




# Tastatur

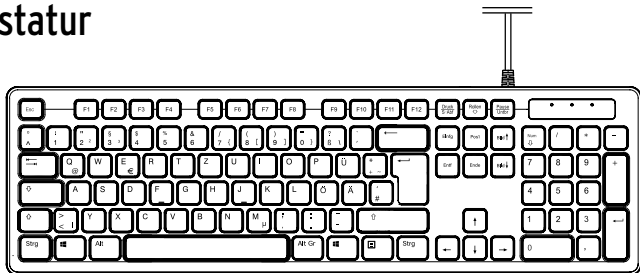

**de Bedienungsanleitung**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116723FV05X07 · 2021-06

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Ihre neue Tastatur in Bambusoptik ist in zwei Höhen einstellbar. USB-Stecker in die USB-Buchse Ihres Computers stecken und loslegen. Die Tastatur ist sowohl mit Windows als auch Mac kompatibel.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

**Ihr Tchibo Team**



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

## Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

## Sicherheitshinweise

### Verwendungszweck

- Die Tastatur ist für den Einsatz als Eingabegerät in Verbindung mit einem PC gedacht.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

### GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Artikel und Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Strangulations- und Erstickenungsgefahr!

### VORSICHT – Sachschäden

- Die Tastatur sowie das USB-Verbindungskabel dürfen nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.

- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Tastatur oder am USB-Verbindungskabel vor. Das Verbindungskabel darf nicht vom Benutzer ausgetauscht werden.
- Schließen Sie die Tastatur nicht an, wenn diese oder das USB-Verbindungskabel beschädigt sind.
- Setzen Sie die Tastatur und das USB-Verbindungskabel keinen Hitzequellen, wie z.B. Heizkörpern, oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Die heutigen Möbel sind mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt. Es kann daher nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die das Material der Füße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

## Anschließen




Beim Anschließen der Tastatur können unterschiedliche Meldungen auf Ihrem Bildschirm erscheinen. Im Zweifel konsultieren Sie die Anleitungen oder Online-Hilfen Ihrer Geräte.

1. Stecken Sie den USB-Stecker der Tastatur in einen freien USB-Anschluss an Ihrem PC.
2. Schalten Sie den PC ein und fahren Sie das System hoch.

Die Installation der Tastatur erfolgt automatisch.

## Höhe ändern

Sie können die Tastatur in zwei unterschiedlichen Höhen nutzen: Flach aufliegend oder oben etwas erhöht.

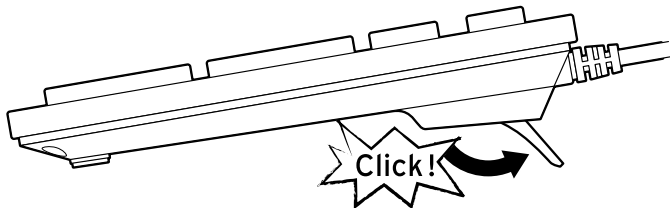

- ▷ Klappen Sie zum Erhöhen der Tastatur die Füße auf der Unterseite heraus.
- ▷ Zur Nutzung in der flachen Position klappen Sie die Füße einfach wieder ein.

## Pflege

- ▷ Wischen Sie die PC-Tastatur mit einem fusselfreien, trockenen Tuch ab.
- 

## Störung und Abhilfe

Die Tastatur funktioniert nicht.

- ▷ Vergewissern Sie sich, dass der USB-Stecker korrekt eingesteckt ist. Ziehen Sie den USB-Stecker aus dem USB-Anschluss heraus und stecken ihn wieder hinein.
- ▷ Führen Sie einen Neustart durch.

Beim Anschließen der Tastatur erscheint eine Fehlermeldung

- ▷ Ziehen Sie den USB-Stecker der Tastatur wieder heraus und stecken Sie ihn in einen anderen freien USB-Anschluss an Ihrem PC.



# Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Alt-

geräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

## Technische Daten

Modell: 622 165  
USB: 5 V  $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$  20 mA  
Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.de](http://www.tchibo.de)

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



---

**Artikelnummer: 622 165**

---