

Tchibo

Budzik radiowy LCD

pl Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 133350CE6X5XIII · 2023-04

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Jeżeli bateria została połknięta, może to w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich wewnętrznych poparzeń chemicznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbiierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

Szkody materiałne

- Nie wystawiać budzika na działanie dużych wahań temperatur, wilgoci, pyłu/kurzu ani na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i produktu. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
- Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu. Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Nie należy stosować baterii wielokrotnego użytku (akumulatorów), ponieważ nie zapewniają one wymaganego napięcia.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących, żrących lub zawierających rozpuszczalniki produktów ani twardych szczotek itp.


Zasada działania budzika sterowanego sygnałem radiowym

Urządowy nadajnik DCF77 emituje sygnał atomowego wzorca czasu. Nadajnik znajduje się w niemieckim mieście Mainflingen, niedaleko Frankfurtu nad Menem. Sygnał czasu nadawany jest na fali długiej 77,5 kHz w promieniu ok. 1500 km.


Budzik odbiera sygnał czasu poprzez wbudowaną antenę i automatycznie ustawia się na prawidłowy czas. Po zsynchronizowaniu czasu zegar pracuje dalej w oparciu o własny mechanizm kwarcowy. Układ odbioru i synchronizacji uaktywnia się codziennie, porównując emitowany wzorec czasu z czasem wyświetlanym.

Jeżeli budzik od czasu do czasu nie będzie w stanie odebrać sygnału czasu z nadajnika, nie stanowi to żadnego problemu, ponieważ wbudowana płyta zegarowa nadal zapewnia wyświetlanie prawidłowego czasu zegarowego.

☞/☞
włączanie podświetlenia
wyświetlacza / funkcja drzemki

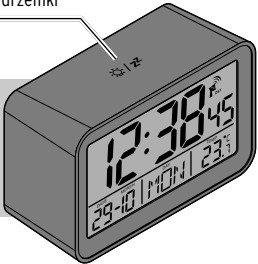

Przyciski funkcyjne

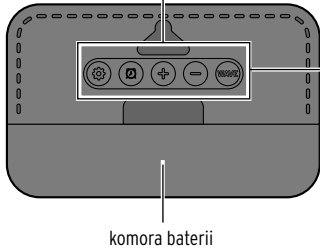

- ☞ - Wywoływanie trybu ustawiania czasu zegarowego
- Potwierdzanie ustawień
- ☞ - Aktywacja/deaktywacja funkcji budzenia
- Wywoływanie trybu ustawiania czasu budzenia
- Potwierdzanie ustawień
- + - Zmiana ustawianych wartości w górę
- - Zmiana ustawianych wartości w dół
- Wybór wskaźnika temperatury
- WAVE** - Ręczne uruchamianie/wyłączanie odbioru sygnału czasu

Resetowanie wszystkich ustawień

Jeżeli budzik radiowy pokazuje ewidentnie nieprawidłowy czas zegarowy, można go zresetować, czyli przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Wszystkie ustawienia dokonane przez użytkownika zostaną wówczas skasowane.

- Wyjąć na chwilę baterie z urządzenia, a następnie włożyć je ponownie.

Urządzenie zostanie zresetowane, a następnie przejdzie na odbiór sygnału czasu.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest

ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

Dane techniczne

- Model: 671 408
- Bateria: 2x typ LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO2)
- Odbiornik sygnału radiowego: DCF77 na 77,5 kHz
- Antena: wewnętrzna antena z rdzeniem ferrytowym
- Zasięg nadajnika sygnału czasu: w promieniu ok. 1500 km od miasta Frankfurt nad Menem
- Czas synchronizacji: od ok. 3 do 7 minut (przy dobrym odbiorze)
- Czas zimowy/letni: przestawianie automatyczne
- Temperatura otoczenia: od +10 do +40°C
- Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.pl



W ramach doskonałości produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Deklaracja zgodności

Firma Tchibo GmbH niniejszym deklaruje, że ten produkt w momencie wprowadzania na rynek spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia Dyrektywy 2014/53/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.tchibo.pl/instrukcje po podaniu numeru artykułu 671408.

Produkt może być sprzedawany i użytkowany w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry.

Numer artykułu: 671 408

- Budzik należy ustawić w odległości co najmniej 2,5 metra od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak odbiornik TV, komputer itp.
- Miejsca takie jak porty lotnicze, piwnice lub wieżowce są niekorzystne pod względem jakości odbioru sygnału czasu.
- Odbiór sygnału czasu bez zakłóceń nie jest możliwy wewnątrz poruszających się pojazdów (samochodów, pociągów itp.).
- Może dochodzić do tymczasowych przerw w nadawaniu sygnału czasu.
- Podczas burzy może dojść do zakłóceń odbioru sygnału czasu.

Ręczne uruchamianie odbioru sygnału czasu

Jeżeli nie jest wyświetlany żaden wskaźnik odbioru sygnału czasu, można zainicjować odbiór sygnału czasu ręcznie.

- Nacisnąć przycisk **WAVE**. Na wyświetlaczu miga wskaźnik odbioru sygnału ☞. Budzik próbuje teraz odebrać sygnał czasu.

Ustawienia ręczne

Jeśli odbierany sygnał nie jest wystarczająco silny, można również ustawić budzik ręcznie.

Opisane dalej ustawienia dokonywane są jedno po drugim, gdy tylko wywołany zostanie tryb ustawień. Naciskając przyciski + i -, zmienia się wartości. Naciskając przycisk ☞, aby potwierdzić wyświetlaną wartość i przejść do następnego ustawienia.

- Przy każdym naciśnięciu przycisku rozlega się sygnał akustyczny.
- Jeżeli podczas dokonywania ustawień przez ok. 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, tryb ustawień zostanie automatycznie wyłączony. Dokonane do tego momentu ustawienia są zapisane.
- Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku + lub - spowoduje szybsze przewijanie wyświetlanych wartości.

- Gdy budzik próbuje odebrać sygnał czasu (wskaźnik odbioru sygnału miga na wyświetlaczu), nie można aktywować trybu ustawień. W takim przypadku naciśnąć przycisk **WAVE**, aby wyłączyć odbiór sygnału czasu. Wskaźnik odbioru sygnału znika z wyświetlacza.

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk ☞ przez ok. 2 sekundy, aż na wyświetlaczu zacznie migać 12- lub 24-godzinny format wskazywania czasu (**12 Hr/24 Hr**).
2. Ustawić żądany format przyciskiem + lub -, a następnie naciśnąć krótko przycisk ☞, aby zapisać ustawienie i przejść do następnego wskazania.
3. Następnie w taki sam sposób dokonać kolejno następujących ustawień:
Zmiana czasu > Minuta > Rok > Miesiąc > Dzień > Język skrótu dnia tygodnia.

- W przypadku formatu 12-godzinnego godziny przedpołudniowe oznaczone są na wyświetlaczu skrótem **AM**, a godziny popołudniowe skrótem **PM**.
- Dla Polski należy ustawić zmianę czasu na **0**. Jeśli użytkownik podróżuje do innej strefy czasowej lub chce ręcznie przełączać się między czasem zimowym i letnim, powinien ustawić tutaj odpowiednią wartość. Możliwe jest ustawienie różnicy czasowej w zakresie od -12 do +12 godzin.
- Skróty języka wskazania dnia tygodnia pojawiają się w następującej kolejności: **GER** (niemiecki) > **ENG** (angielski) > **ITA** (włoski) > **FRE** (francuski) > **DUT** (holenderski) > **SPA** (hiszpański) > **DAN** (duński).

Po potwierdzeniu wszystkich ustawień budzik radiowy automatycznie wychodzi z trybu ustawień.


Przygotowanie do użytkowania

Rozpakowanie

- Wyjąć produkt z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
- Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.

Wkładanie / wymiana baterii

Budzik radiowy zasilany jest z dwóch baterii typu LR03/AAA.

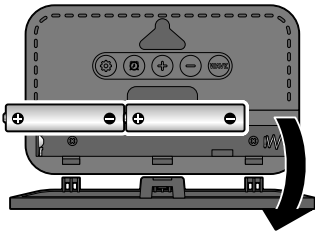

1. Chwycić wgłębienie nad komorą baterii, otworzyć pokrywkę, a następnie zdjąć ją.
2. Włożyć baterie zgodnie z rysunkiem w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

Na chwilę pojawiają się wszystkie wskazania na wyświetlaczu, rozbrzmiewa sygnał akustyczny, a następnie pojawia się normalne wskazanie czasu zegarowego **0:00** i daty **1-1**.

Budzik radiowy przełącza się na odbiór radiowego sygnału czasu. W prawej górnej części wyświetlacza miga wskaźnik odbioru sygnału ☞.

3. Najpierw włożyć 3 zawiasy pokrywki komory baterii w zagłębienia na dole, a następnie mocno docisnąć pokrywkę. Musi się ona słyszalnie i wyraźnie zatrzasknąć.

- Wymiana baterii staje się konieczna, gdy w prawej, górnej części wyświetlacza pojawi się symbol baterii ☞.
- Wymiana baterii powoduje utratę wszystkich ustawień.

Odbiór sygnału czasu

Automatyczne uruchamianie odbioru sygnału czasu

Po włożeniu baterii budzik próbuje odebrać sygnał czasu przez maksymalnie 7 minut. Jeżeli w tym czasie urządzenie nie zdoła odebrać wystarczająco silnego sygnału, następuje wyłączenie wskaźnika odbioru sygnału i zegar kontynuuje pracę od czasu zegarowego ustawionego w danym momencie.

W tym przypadku należy zapoznać się z rozdziałem „Wskazówki dotyczące miejsca ustawienia i możliwych źródeł zakłóceń”.

Jeśli odbiór sygnału czasu zakończył się powodzeniem, wskaźnik odbioru sygnału ☞ wyświetlany jest w sposób ciągły.

Wskaźniki odbioru sygnału czasu i ich znaczenie

- ☞ Jakość odebranego ostatnio sygnału czasu była wystarczająca i nastąpiła synchronizacja czasu zegarowego z tym sygnałem.
- ☞ Odbierany sygnał czasu jest bardzo słaby. Mimo to udało się zsynchronizować czas zegarowy z tym sygnałem.
- ☞ Nie udało się odebrać sygnału czasu lub nastąpiło ręczne ustawienie czasu bez synchronizacji z nadajnikiem.

Wskazówki dotyczące miejsca ustawienia i możliwych źródeł zakłóceń

- Zalecamy ustawienie budzika radiowego w pobliżu okna.
- Nie należy ustawiać budzika na metalowych powierzchniach lub w ich pobliżu.

Tchibo



LCD rádióvezérelt ébresztőóra

hu **Használati útmutató**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 133350CE6X5XIII · 2023-04



kijelzővilágítás bekapcsolása / szundi funkció

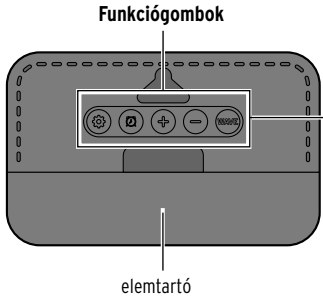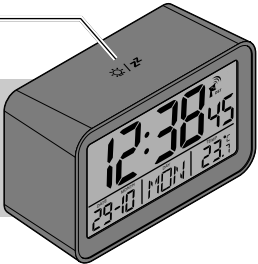

	- pontos idő beállítási mód behívása
	- beállítások megerősítése
	- ébresztő funkció be-/kikapcsolása
	- ébresztési idő beállítási mód behívása
	- beállítások megerősítése
	- beállítási értékek módosítása felfelé
	- beállítási értékek módosítása lefelé
	- hőmérséklet kijelzés kiválasztása
	WAVE - rádiójel vételének manuális aktiválása/deaktiválása

Biztonsági előírások



Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
- Többek között hulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket és a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férhetnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bórral, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

Anyagi károk

- Óvja az ébresztőórát nagy hőmérséklet-ingadozástól, nedvességtől, portól vagy közvetlen nap-sütéstől.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, melyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemeket használjon. Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Ne használjon újratölthető elemeket (akkumulátorokat), mivel ezek nem adnak elegendő feszültséget.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, oldószert tartalmazó szereket, illetve kemény kefést és hasonlókat.

A rádióvezérelt ébresztőóra működési elve

A pontos időt a DCF77 hivatalos német rádióadó sugározza. Az adótorony Mainflingenben, Németországban, Frankfurt am Main közelében található. A jeladó 77,5 kHz hosszú hullámú frekvencián sugároz kb. 1500 km-es vételi körzetben. Az ébresztőóra a pontos idő jelét a beépített antennával fogja be, és automatikusan azt állítja be. A beállítás után a szerkezet kvarcvezérléssel működik tovább. Az óra vételi rendszere naponta bekapcsol, és összehasonlítja a sugárzott időt a kijelzett idővel. Nem jelent problémát, ha az óra időnként nem tudja befogni a sugárzott jeleket, mivel ilyen esetben a készülékbe beépített nyomtatott áramköri lap gondoskodik a pontos idő jelzéséről.


Üzembe helyezés

Kicsomagolás

- ▶ Vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
- ▶ Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.

Elemek behelyezése / cseréje

A rádióvezérelt ébresztőóra két, LR03/AAA típusú elemmel működik.

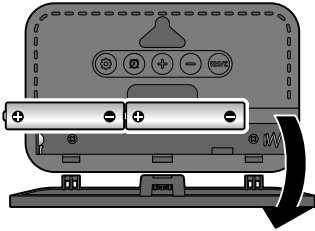

- Nyúljon be az elemtartó feletti mélyedésbe, nyissa fel az elemtartó fedelét, és vegye le.
- Az elemtartóban ábrázolt módon helyezze be az elemeket. Ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Rövid ideig megjelenik az összes kijelzés, majd egy jelzőhang hallatszik, és megjelenik a normál kijelző a **0:00** pontos idő kijelzéssel és az **1-1** dátummal. A rádiójel vezérlésű óra vételre kapcsol. A kijelzőn jobbra fent villog a vétel jele
- Először helyezze be az elemtartó fedelét az alján lévő 3 zsanérral a mélyedésekbe, majd nyomja be erősen. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.
- Elemcserére akkor lesz szükség, ha a kijelzőn megjelenik az elem szimbólum
- Az elemcserével a beállítások törölődnek.

Rádióvétel

Rádiójel vételének automatikus indítása

Az elemek behelyezése után a rádióvezérelt ébresztőóra 7 percen keresztül próbálja befogni a jelet. Ha a készülék ez idő alatt nem érzékel használható jelet, a vételi jel kijelzése kikapcsol, és az óra tovább jelzi az aktuálisan beállított időt. Ebben az esetben olvassa el „Az óra elhelyezése, lehetséges zavarforrások” című fejezetet.

Az időjel sikeres befogása után a vétel jele

Vétel jelei és jelentésük

- Az utóljára befogott időjel megfelelő minőségű volt, és a pontos idő a befogott jellel szinkronizálva lett.
- A befogott jel nagyon gyenge. Ennek ellenére a pontos idő a befogott jellel szinkronban van.
- Az időjelet nem lehetett befogni, vagy az óra beállítása manuálisan történt és nem lett az adóval szinkronizálva.

Az óra elhelyezése, lehetséges zavarforrások

- Javasoljuk, hogy az órát ablak közelébe helyezze.
- Ne helyezze az órát fém felületre vagy annak közelébe.
- Az órát legalább 2,5 méterre helyezze el olyan zavaró eszközöktől, mint televízió, számítógép és hasonlók.
- A repülőterek, pincék, magas épületek és hasonlók kedvezőtlen vételi helyek.
- Mozgó járműveken, például autóban vagy vonaton zavartalan vétel nem lehetséges.
- Előfordulhat, hogy a rádióadót időnként kikapcsolják.
- Vihar esetén vételi zavarok fordulhatnak elő.

Rádiójel vételének manuális aktiválása

Ha a vétel jele nem látható, a rádióvétel manuálisan is aktiválható.

- ▶ Nyomja meg a **WAVE** gombot. A kijelzőn villog a vétel jele
- Az ébresztőóra most keresi a rádiójelet.

Kézi beállítások

Ha nincs megfelelő rádióvétel, az ébresztőórát kézzel is beállíthatja.

A következőkben leírt beállítások sorra lekérdezésre kerülnek, amint kiválasztotta a beállítási üzemmódot. Az értékek módosításához használja a **+** és **-** gombokat. Nyomja meg a gombot a megjelenített érték megerősítéséhez és a következő beállításra való áttéréshez.

- Minden gombnyomásnál egy jelzőhang hallatszik.
- Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nem nyom meg egy gombot sem, akkor a beállítási folyamat automatikusan befejeződik. Ez eddig beállított értékek elmentésre kerülnek.
- Ha a **+** vagy **-** gombot nyomva tartja, a megjelenített értékek gyorsabban váltakoznak.
- ▶ Amíg az ébresztőóra megpróbálja befogni a rádiójelet (a kijelzőn villog a vétel jele), addig nem lehet belépni a beállítási üzemmódba. Ekkor nyomja meg a **WAVE** gombot a rádióvétel befejezéséhez. A vétel jele eltűnik a kijelzőről.
- 1. Tartsa lenyomva a gombot kb. 2 másodpercig, amíg a kijelzőn villogni kezd a 12/24 órás kijelzés (**12 Hr/24 Hr**).
- 2. Állítsa be a **+** vagy **-** gombbal a kívánt kijelzést, és röviden nyomja meg a gombot a beállítás elmentéséhez és a következő kijelzésre ugráshoz.
- 3. Ilyen módon egymás után állítsa be az alábbi értékeket: időeltolódás > óra > perc > év > hónap > nap > nyelv, a hét napjainak rövid kijelzéséhez.

- A 12-órás időkijelzéskor a délelőtti órák **AM** és a délutáni órák **PM** jelzéssel vannak megkülönböztetve.
- Magyarország esetén az időeltolódást állítsa a **O-ra**. Ha más időzónába utazik, vagy manuálisan szeretne váltani a téli és a nyári időszámítás között, állítsa be itt a megfelelő értéket. A beállítható időeltérés -12 órától +12 óráig lehetséges.
- A nyelvek rövidítései a következő sorrendben jelennek meg: **GER** (német) > **ENG** (angol) > **ITA** (olasz) > **FRE** (francia) > **DUT** (holland) > **SPA** (spanyol) > **DAN** (dán).

Ha az összes beállítást megerősítette, az óra automatikusan kilép a beállítási módból.

Ébresztő funkció

Ébresztési idő beállítása

- Minden gombnyomásnál egy jelzőhang hallatszik.
- Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nem nyom meg egy gombot sem, akkor a beállítási folyamat automatikusan befejeződik. Az eddig beállított értékek elmentésre kerülnek.
- Ha a **+** vagy **-** gombot nyomva tartja, a megjelenített értékek gyorsabban váltakoznak.
- 1. Tartsa lenyomva a gombot kb. 2 másodpercig, amíg a kijelzőn megjelenik az ébresztési idő (gyári beállítás **0:00**). Az óra kijelzése villog.

- A **+** vagy a **-** gombbal állítsa be az órát, majd röviden nyomja meg a gombot a beállítások elmentéséhez. A percek villognak.
- A **+** vagy a **-** gombbal állítsa be a percet, majd röviden nyomja meg a gombot a beállítások elmentéséhez és a beállítási mód elhagyásához.

Ébresztő funkció be-/kikapcsolása

- ▶ Az ébresztő funkció bekapcsolásához nyomja meg röviden a gombot. Egy hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn megjelenik az ébresztés szimbólum
- ▶ Az ébresztő funkció kikapcsolásához ismét nyomja meg röviden a gombot. Egy hangjelzés hallatszik, és a kijelzőről eltűnik az ébresztés szimbólum

Ébresztés megszakítása (szundi funkció)

A beállított ébresztési időben megszólal az ébresztő hangjelzés, a kijelző rövid ideig világít, és a kijelzőn villog az ébresztő szimbólum . Ha az ébresztést nem szakítja meg vagy kapcsolja ki, az ébresztés 2 percen keresztül szól, és 4 fokozatban erősödik. Ezután kikapcsol és a következő napon, a beállított ébresztési időben újra felhangzik.

- ▶ Az ébresztés rövid időre történő megszakításához koppintson a rádióvezérelt ébresztőóra tetején található szimbólumra. Az ébresztő hangjelzés leáll, és az ébresztés szimbólum mellett a **Zz** szundi szimbólum is villog a kijelzőn. 5 perc múlva újra felhangzik a hangjelzés.

Ezt a folyamatot tetszőlegesen gyakran megismételheti.

Ébresztés kikapcsolása

- ▶ Az ébresztés teljes kikapcsolásához nyomja meg röviden a rádiójel vezérlésű ébresztőóra hátoldalán található 5 funkciógomb egyikét.

Az ébresztő hangjelzés a következő napon a beállított ébresztési időben újra bekapcsol.

További funkciók

Kijelzővilágítás bekapcsolása

- Ahhoz, hogy az ébresztőóra kijelzőjét a sötétben is jól le tudja olvasni, világítással van ellátva.
- ▶ Koppintson az ébresztőóra tetején található szimbólumra. A kijelzővilágítás kb. 5 másodpercre bekapcsol.

Nyári és téli időszámítás kijelzése

A nyári és a téli időszámítás közötti átváltás automatikusan történik. Amikor az ébresztőóra a nyári időt mutatja, akkor jobbra a kijelzőn a másodpercek felett a **DST** (Daylight Saving Time) látható.

Hőmérséklet kijelzés kiválasztása

- A mért szobahőmérséklet kijelzése Celsius-fokban (°C) vagy Fahrenheit-fokban (°F) lehetséges.
- ▶ Nyomja meg röviden a **-** gombot a °C és °F mértékegységek közötti váltáshoz.

Az összes beállítás visszaállítása

- Ha az ébresztőóra egyértelműen helytelen időt mutat, akkor a készüléket vissza lehet állítani a gyári beállításokra. Ekkor az összes beállítás törölődik.
- ▶ Vegye ki rövid időre az elemeket a készülékből, majd helyezze megint vissza őket.

Az óra visszaáll a gyári beállításokra, és rádióvételre kapcsol.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladéka! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

Műszaki adatok

Modell:	671 408
Elem:	2 db LR03 (AAA) / 1,5 V típusú (ZnMnO2)
Rádióvevő:	DCF77 77,5 kHz-en
Antenna:	beépített ferrit-antenna
Rádióadó hatótávolsága:	Frankfurt am Main kb. 1500 km-es körzetében
Beállítás időtartama:	kb. 3-7 perc (jó vétel esetén)
Nyári/téli időszámítás:	automatikus átváltás
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékefejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésének megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a cikkszám [671408] megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

Cikkszám:
671 408

