



de Produktinformation
en Product information

fr Fiche produit
tr Ürün bilgisi

LED-Stern | LED Star Etoile à LED | LED Yıldız

Artikelnummer | Product number | Référence | Ürün numarası :
366 989

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de • www.tchibo.ch • www.tchibo.com.tr



Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.



Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen konzipiert.

Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Der Artikel darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Verwenden Sie ihn deshalb nicht im Badezimmer oder ähnlich feuchten Räumen. Verwenden Sie den Artikel auch nicht im Außenbereich.
- Tauchen Sie den Artikel und den Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.


- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. LEDs sind nicht dimmbar. Schließen Sie den Artikel daher nicht an eine dimmbare Steckdose an.
- Schließen Sie immer zuerst das Anschlusskabel an den Netzadapter an, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken. Ziehen Sie immer zuerst den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Anschlusskabel vom Netzadapter trennen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
 - ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
 - ... bei Gewitter,
 - ... wenn Sie die Wohnung verlassen,
 - ... bevor Sie den Artikel reinigen.
 Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter nicht am Anschlusskabel.
- Der Artikel darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter in Betrieb genommen werden.
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Artikel, am Anschlusskabel oder am Netzadapter vorhanden sind.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht getauscht werden.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Anschließen

i Überlegen Sie sich vor dem Anschließen des Artikels, wo Sie ihn platzieren oder anhängen möchten. Bedenken Sie dabei den Abstand zur Steckdose.

1.

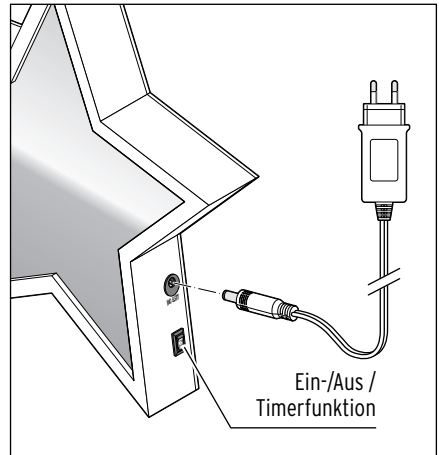

Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in die Buchse am Netzadapter. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

Ein-/ausschalten/Timerfunktion

- ▷ Um den Artikel einzuschalten, drücken Sie den Schalter in Stellung **I**.
- ▷ Um den Artikel auszuschalten, drücken Sie den Schalter in Stellung **0**.
- ▷ Um die Timerfunktion einzuschalten, drücken Sie den Schalter in Stellung **II**.

Timerfunktion: Die LEDs werden im folgenden Rhythmus ein- und ausgeschaltet:
 eingeschaltet: 6 Stunden
 ausgeschaltet: 18 Stunden
 eingeschaltet: 6 Stunden usw.

Reinigen

1. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
2. Wischen Sie den Artikel mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.

Technische Daten

Modell: 366 989

Netzadapter

Eingang: 100-240V ~ 50/60Hz

Ausgang: 4,5V  600mA, Max. 2,7W

(Das Symbol  bedeutet Gleichstrom)

Schutzklasse: II

Umgebungs-

temperatur: +10 bis +40 °C

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

en

Safety warnings



Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep this manual for future reference. If you pass this product on to someone else, remember to give them these instructions.



The product is only suitable for decoration in private homes and not for lighting

whole rooms. The product is designed for use in dry, indoor rooms.

The product has been designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

- Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!
- Children are not aware of the risks involved when handling electrical devices incorrectly. Therefore, never allow children to use electrical devices unsupervised.
- The product must not be exposed to moisture as this leads to a risk of electric shock. It must therefore not be used in bathrooms or other rooms exposed to moisture. Also do not use the product outdoors.
- Do not immerse the product or its mains adapter in water or other liquids as there is otherwise a risk of electric shock.
- Only connect the product to a properly installed wall socket with a mains voltage that complies with the technical specifications of the mains adapter. The LEDs cannot be dimmed. Never connect the product to dimmable wall sockets.
- Always connect the mains cord to the mains adapter before you plug the mains adapter into the wall socket. Always unplug the mains adapter from the wall socket before disconnecting the mains cord from the mains adapter.
- Disconnect the mains adapter from the wall socket...
 - ... if disturbances occur during use,
 - ... during thunderstorms,
 - ... before leaving your home,
 - ... before cleaning the product.To unplug, always pull on the mains adapter, not on the mains cord.
- The product must be used only with the supplied mains adapter.


- The mains cord must not be kinked or squeezed. Keep it away from hot surfaces and sharp edges.
- The product must not be electrically connected to other fairy lights or anything similar.
- Do not use the product if the product itself, the mains cord or the mains adapter show any visible sign of damage.
- Do not make any modifications to the product. Do not attempt to replace the mains cord yourself. Only have repairs carried out by a specialist workshop.
- Route the mains cord so that no one can trip over it.
- The built-in LEDs cannot and must not be replaced.
- Do not use any caustic chemicals, or aggressive or abrasive products for cleaning.

Connecting



Before connecting the product, decide where you would like to place or hang it.

Bear in mind the distance to the wall socket.

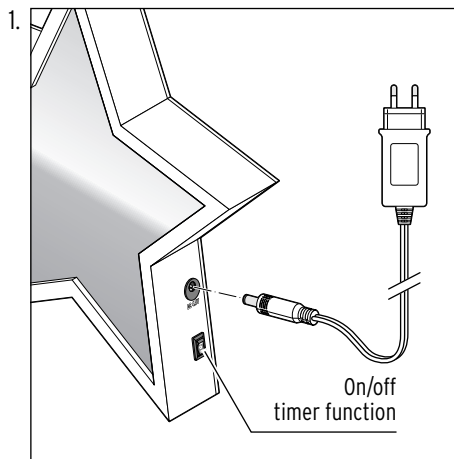

Insert the plug on the mains cord into the socket on the mains adapter. Insert the mains adapter into a wall socket.

Switching on and off / Timer function

- ▷ Push the switch to **I** to switch product on.
- ▷ Push the switch to **O** to switch the product off.
- ▷ Push the switch to **II** to switch the timer function on.

Timer function: The LEDs are switched on and off in the following pattern:

on: 6 hours

off: 18 hours

on: 6 hours, and so on.

Cleaning

1. Remove the mains adapter from the wall socket.
2. Wipe off the product with a dry, soft and lint-free cloth.

Technical specifications

Model: 366 989

Mains adapter

Input: 100-240V ~ 50/60Hz

Output: 4.5 V  600mA, max. 2.7 W
(The  symbol stands for direct current)

Protection class: II

Ambient

temperature: +10 to +40°C

Disposal



Devices marked with this symbol must not be disposed of along with normal household refuse!

You are legally bound to dispose of old devices separately from household waste. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.



Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. L'article est destiné à une utilisation à l'intérieur, dans des locaux secs.

Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Cet article ne doit jamais être exposé à l'humidité sous peine de choc électrique. Il ne faut donc pas l'utiliser dans une salle de bains ou tout autre local humide. Ne l'utilisez pas non plus à l'extérieur.
- Ne plongez jamais l'article ou le bloc-secteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
- Ne raccordez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur. La luminosité des LED n'est pas gradable. Ne raccordez donc pas l'article à une prise de courant avec variateur de lumière.


- Commencez toujours par connecter le cordon d'alimentation au bloc-secteur avant de brancher ce dernier sur une prise de courant. Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise de courant avant de déconnecter le cordon d'alimentation du bloc-secteur.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant ...
 - ... en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation,
 - ... en cas d'orage,
 - ... quand vous sortez de chez vous,
 - ... avant de nettoyer l'article.
 Tirez toujours sur le bloc-secteur, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Il ne faut utiliser l'article qu'avec le bloc-secteur fourni.
- Veillez à ne pas tordre ni coincer le cordon d'alimentation et qu'il soit toujours suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Ne raccordez jamais l'article à d'autres guirlandes lumineuses ou objets similaires.
- Ne vous servez pas de l'article si l'article, le cordon d'alimentation ou le bloc-secteur présentent des détériorations visibles.
- Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.
- Disposez le cordon d'alimentation afin que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Les LED montées dans l'article ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Brancher l'article



Avant de brancher l'article, réfléchissez à l'endroit où vous voulez le placer ou suspendre. Pensez également à la distance entre l'article et la prise de courant.

1.

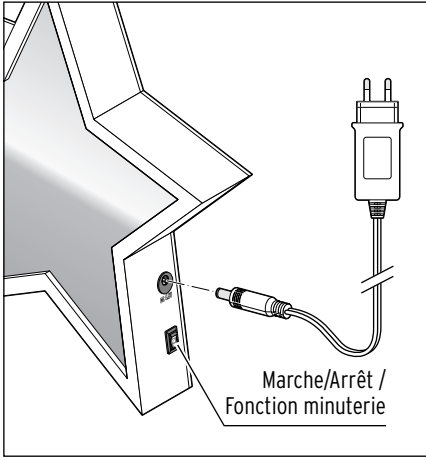

Branchez la fiche du cordon d'alimentation à la prise du bloc-secteur. Branchez le bloc-secteur dans une prise de courant.

Allumer et éteindre l'article / Utiliser la fonction minuterie

- Pour allumer l'article, poussez l'interrupteur sur **I**.
- Pour éteindre l'article, poussez l'interrupteur sur **O**.
- Pour activer la fonction minuterie, poussez l'interrupteur sur **II**.

Fonction minuterie: les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante:

6 heures allumées

18 heures éteintes

6 heures allumées, et ainsi de suite.

Nettoyage

1. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant.
2. Essuyez l'article avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Caractéristiques techniques

Modèle: 366 989

Bloc-secteur

Entrée: 100-240V ~ 50/60Hz

Sortie: 4,5V  600mA, max. 2,7W
(Le symbole  signifie courant continu)

Classe de protection: II

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

tr



Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuzda beraberinde verilmelidir.



Ürün sadece evlerin dekorasyonu için tasarlanmıştır ve mekan aydınlatması olarak uygun değildir. Ürün kuru iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.


- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez.

- Bundan dolayı çocukların elektrikli cihazları gözetimsiz kullanmalarına asla izin vermeyin.
- Ürün neme maruz bırakılmamalıdır, aksi takdirde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur. Ürünü banyo veya benzer nemli ortamlarda kullanmayın. Ürünü dış alanda da kullanmayın.
 - Ürünü ve elektrik adaptörünü asla suya veya başka sıvılara daldırmayın, aksi halde elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.
 - Ürünü sadece bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve elektrik adaptörün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın. LED'ler kısılarak söndürülemez. Bu yüzden ürünü kısarak söndürülebilir bir elektrik prizine bağlamayın.
 - Elektrik adaptörünü prize takmadan önce mutlaka bağlantı kablosunu elektrik adaptörüne takın. Bağlantı kablosunu elektrik adaptöründen çıkarmadan önce mutlaka elektrik adaptörünü prizden çekin.
 - Elektrik adaptörünü şu durumlarda prizden çekin:
 - ... çalışma sırasında arızalar meydana gelirse,
 - ... fırtınalı havalarda,
 - ... evden çıktığınızda,
 - ... ürünü temizlemeden önce.Kabloyu değil, daima elektrik adaptörünü tutarak çekin.
 - Bu ürün sadece ambalaj dahilindeki elektrik adaptörü ile çalıştırılmalıdır.
 - Bağlantı kablosu bükülmemeli ve ezilmemelidir. Bağlantı kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
 - Ürün başka ışık zincirleri vb. ile elektrikli olarak bağlanmamalıdır.
 - Üründe, bağlantı kablosunda veya elektrik adaptöründe görünür hasarlar olması durumunda ürünü çalıştırmayın.

- Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Bağlantı kablosunu kendiniz değiştirmeyin. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.
- Kabloyu takılmaları neden olmayacak şekilde yerleştirin.
- Takılmış olan LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Bağlama

i Ürünü çalıştırmadan önce yerleştireceğiniz veya asacağınız yeri seçin. Bu sırada prize olan mesafeyi dikkate alın.

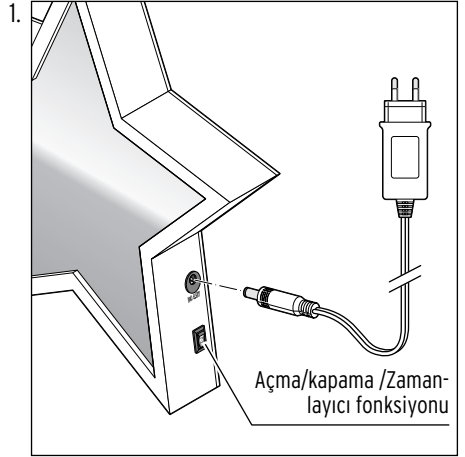

Bağlantı kablosunun soketini elektrik adaptöründeki yuvasına takın. Elektrik adaptörünü bir prize takın.

Açma/kapama/Zamanlayıcı fonksiyonu

- ▷ Ürünü çalıştırmak için şalteri **I** konumuna itin.
- ▷ Ürünü kapatmak için şalteri **O** konumuna itin.
- ▷ Zamanlayıcı fonksiyonunu çalıştırmak için şalteri **II** konumuna itin.

Zamanlayıcı fonksiyonu: LED'ler aşağıdaki
düzende açılır ve kapanır:
Açık durumda: 6 saat
kapalı durumda: 18 saat
açık durumda: 6 saat vs.

Temizleme

1. Elektrik adaptörünü prizden çekin.
2. Ürünü kuru, yumuşak ve tüysüz bir bez ile silin.

Teknik bilgiler

Model: 366 989

Elektrik adaptörü

Giriş: 100-240V ~ 50/60Hz

Çıkış: 4,5V  600mA, Maks. 2,7W
(Bu sembol  doğru akımın göstergesidir)

Koruma sınıfı: II

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**,
ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı
atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak
geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için
bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten
wir uns technische und optische Veränderungen
am Artikel vor.

In the course of product improvement, we re-
serve the right to make technical and optical
modifications to the product.

Sous réserve de modifications techniques et
esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration
des produits.

Ürün geliřtirmeleri çerçevesinde üründe teknik
ve tasarım deęiřiklięi yapma hakkımız saklıdır.

Artikelnummer | Product number | Référence | Ürün numarası :

366 989