

Lifenaxx[®] * Gebrauchsanleitung

Multifunktionaler Dampfreiniger LX-071

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise.



Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, um später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben zu können. Bewahren Sie das Originalzubehör ebenfalls auf. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Viel Freude mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Bitte verwenden Sie unbedingt die neueste Gebrauchsanleitung, welche auf der Website des Herstellers verfügbar ist.


Besonderheiten

- Dampfreinigung
- Für Teppiche, Fliesen, Vinyl- und Hartholzböden
- Vielseitig einsetzbar dank zahlreicher Aufsätze
- Schnelles Aufheizen
- Handlich und leicht
- Mit Teleskopgriff

Technische Spezifikationen

Nennleistung	1500 W
Eingangsspannung	220-240 V / 50~60 Hz
Wassertank	350 ml
Länge des Netzkabels	5 m
Aufheizzeit	≥ 30 s
Dampftrate	20-30 g/min
Flächenleistung	Ca. 60 m ²
Schutzklasse	IP X4
Arbeitszeit (eine Tankfüllung)	15 bis 20 Minuten
Material	ABS, PP, Aluminium
Produktgröße (maximale Länge)	31,5 x 18 x 105 (120) cm
Produktgewicht (ohne Zubehör)	2,2 kg
Verpackungsinhalt	Dampfmopp LX-071, 2x Mikrofaser-Tuchpads, Teppichgleiter, Fugendüse, Nylonbürste klein, Nylonbürste groß, Schaber, Stoffbürste, Winkeldüse, Düsenadapter, Glasreiniger, Becher, Trichter, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht

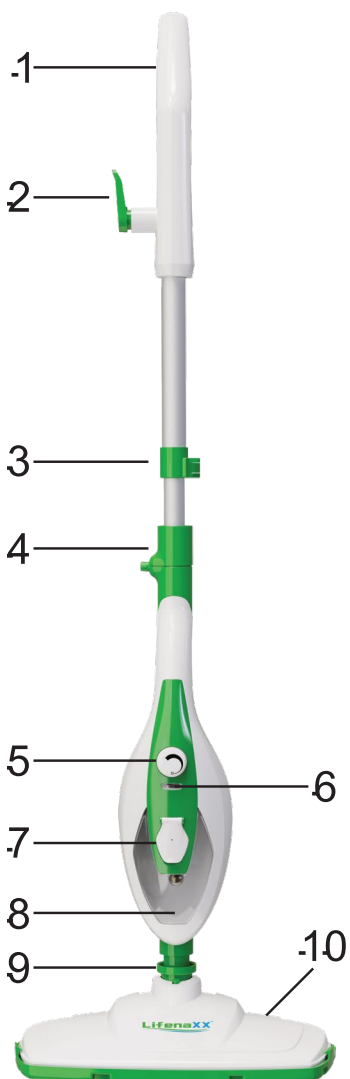	1	Handgriff
	2	Haken zur Aufbewahrung des Netzkabels
	3	Teleskoparretierung zur Höhenverstellung
	4	Entriegelungstaste Teleskopstange/ Netzkabelhaken
	5	Netzschalter / Dampfregler
	6	Kontrollleuchte
	7	Wassertanköffnung
	8	Wassertank
	9	Gelenkkopf
	10	Bodendüse

Zubehör

	Fugendüse		Abgewinkelte Düse
	Runde Nylonbürste klein & groß		Düsenadapter
	Schaber		Glasreiniger
	Stoffbürste mit Tuch		Teppichgleiter

Schnellstart

Installation:

Anbringen des Griffs

1. Setzen Sie die Griffbaugruppe in das Gehäuse des Dampfwischers ein, bis sie vollständig eingerastet ist.
2. Um den Griff zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste der Teleskopstange.

Anbringen der Bodendüse

1. Richten Sie die Bodendüse aus und schieben Sie diese auf das Gehäuse des Dampfwischers, bis das Gelenk einrastet.
2. Stellen Sie sicher, dass beide Teile sicher verriegelt sind.

Achtung: Die Teile niemals mit Gewalt zusammenstecken.

Installieren des Mikrofasertuchs

- Legen Sie das Tuch über die Bodendüse und befestigen Sie es fest, indem Sie es richtig andrücken.

Installation des Teppichgleiters

- Befestigen Sie das Mikrofasertuch an der Bodendüse.
- Stecken Sie den Teppichgleiter um die Bodendüse und das Tuch.
- Zum Abnehmen auf den Gleiter am Rand halten und den Mopp anheben.

Hinweis: Beachten Sie die Waschanleitung auf dem Etikett des Mikrofasertuchs zum Waschen in der Maschine.

Füllen des Wassertanks

1. Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks.
2. **bis zu 350 ml sauberem Wasser** auffüllen. Messbecher und Trichter verwenden.
3. Verschließen Sie die Kappe fest.



Achtung: Geben Sie niemals Chemikalien oder Reinigungsmittel in den Tank.

Hinweis: Durch die Verwendung von destilliertem Wasser können Sie Kalkablagerungen reduzieren und die Gesamtleistung und die Lebensdauer des Dampfreinigers erhalten.

Dampfreiniger verwenden

1. An die Steckdose anschließen und durch Drehen des Dampfgreglers einschalten.
2. Das grüne Licht zeigt an, dass das Gerät bereit ist (ca. 30 Sekunden).
3. Die Dampfabgabe erfolgt so lange, bis der Dampf abgeschaltet wird oder das Wasser ausgeht.
4. Ein voller Tank reicht für etwa 15 Minuten Dampf.

Wichtig: Sollte der Tank leer sein, schalten Sie den Dampfreiniger bitte sofort aus.

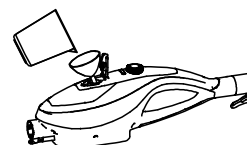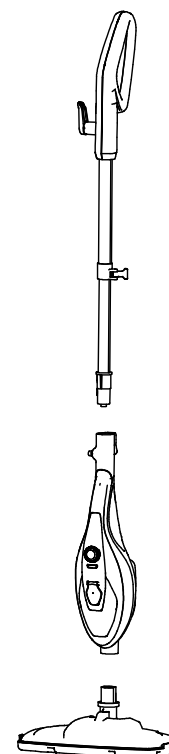


Nachfüllen während des Gebrauchs

1. Ausschalten und Stecker ziehen.
2. Wie oben beschrieben mit Wasser auffüllen.
3. Setzen Sie den Vorgang fort, sobald er sicher versiegelt ist.

Verwendung als Handdampfgerät

1. Den Griff mithilfe der Entriegelungstaste abnehmen.
2. Entfernen Sie die Bodendüse vom Dampfreiniger.
3. Bringen Sie den Düsenadapter an.
4. Wählen Sie das Zubehör aus und befestigen Sie es, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen und die markierten Pfeile ausrichten.

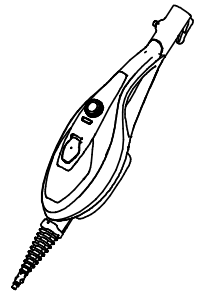

Pflege und Wartung

Nach jedem Gebrauch

- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es abkühlen.
- Entleeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn aus.
- Waschen Sie Zubehör mit warmem Seifenwasser.
- Lassen Sie alle Teile vor der Lagerung vollständig trocknen.

Entkalken des Wassertanks

- Mischen Sie 1–2 Esslöffel weißen Essig mit Wasser in den Tank.
- Vorsichtig schütteln, um Mineralablagerungen zu lösen.

Achtung: Schalten Sie das Gerät während dieses Vorgangs nicht ein.

Kalkentfernung

- Wenn die Dampfleistung nachlässt, kann Kalk die Ursache sein.
- im Tank eine Lösung aus **1/3 Essig und 2/3 Wasser**.
- Dampfen, bis der Tank leer ist.
- Mit klarem Wasser abspülen.

Achtung: Lassen Sie das Gerät während der Kalkbehandlung nicht unbeaufsichtigt. Testen Sie es nach der Reinigung an einer verdeckten Oberfläche.

Blockiertes Zubehör

- In Essiglösung einlegen und mit klarem Wasser durchspülen, bis alle Rückstände entfernt sind.
- Zielen Sie beim Reinigen immer auf eine neutrale Oberfläche oder ein neutrales Tuch.

Mikrofasertuchpflege

- Warm in der Maschine mit Feinwaschmittel waschen.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel oder Weichspüler.
- Zum Trocknen flach hinlegen.

Hinweis: Beachten Sie die Waschinweise auf dem Waschetikett des Tuchs.

Reinigung der Haupteinheit

- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel.

Aufbewahrung des Netzkabels

- Wickeln Sie das Netzkabel abwechselnd über den oberen und unteren Kabelaufbewahrungshaken.

Hinweis: Der obere Kabelhalter lässt sich zur Kabelentnahme um 180° drehen. Der untere Kabelhalter ist nicht drehbar.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Dampf oder eingeschränkter Dampf	Tank leer, Düse verstopft, Gerät nicht mit Strom versorgt, Dampfgregler auf niedrig eingestellt	Tank nachfüllen, Düse reinigen, Leistung prüfen, Dampfkopf einstellen
Gerät lässt sich nicht einschalten	Durchgebrannte Sicherung, nicht eingestecktes Kabel, defekte Sicherung	Sicherung prüfen, Kabel einstecken, Service kontaktieren

Hinweise

● Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel so verlegen, dass eine Stolpergefahr vermieden wird. ● Halten oder tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel. ● Das Netzkabel nicht einklemmen oder beschädigen. ● Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt. ● Um einem Defekt des Gerätes vorzubeugen, müssen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen auf Funktionsfähigkeit, Dichtheit und Beschädigung prüfen. ● Installieren Sie das Produkt anhand dieser Gebrauchsanleitung und bedienen bzw. warten Sie es gemäß Anweisung. ● Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in Innenräumen. Halten Sie es von Regen oder anderen Flüssigkeiten fern, die in das Gerät eindringen können. ● Beschädigen Sie das Produkt nicht. In folgenden Fällen kann das Produkt beschädigt werden: Unfälle (einschließlich Flüssigkeit oder Feuchtigkeit), unsachgemäße Nutzung oder Missbrauch des Produkt, fehlerhaft oder unsachgemäße Installation, Probleme mit der Netzversorgung, einschließlich Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge, Befall durch Insekten, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch andere Personen als autorisiertes Service Personal, Exposition gegenüber ungewöhnlich ätzenden Materialien, das Einführen von Fremdkörpern in die Einheit, mit nicht vorab genehmigtem Zubehör. ● Tragen Sie beim Bedienen oder Warten des Geräts immer geschlossenes, rutschfestes Schuhwerk. ● Lassen Sie den Dampfreiniger nicht länger als nötig auf einer Stelle stehen. ● Verwenden Sie nur demineralisiertes oder gefiltertes

Wasser, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. ● Stellen Sie sicher, dass die heißen Flächen abgekühlt sind und die Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie sie reinigen. ● Beachten Sie alle Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen in der Gebrauchsanleitung.

Sicherheitshinweise

● Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst. ● Schalten Sie das Produkt aus und unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden. ● Nicht anwenden auf unversiegelten Hartböden, gewachsenen oder dampfempfindlichen Oberflächen (z. B. Samt, Leder, synthetische Stoffe). ● Vor der Anwendung auf empfindlichen Böden immer erst an einer kleinen Stelle testen. ● Geben Sie niemals Reinigungsmittel, Entkalker oder Duftstoffe in den Wassertank. ● Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Warnhinweise

● Richten Sie den Dampf niemals auf Menschen, Haustiere, Elektrogeräte oder Steckdosen. ● Seien Sie vorsichtig, um Verbrühungen durch heißen Dampf zu vermeiden. ● Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. ● Vermeiden Sie die Bedienung des Geräts mit nassen Händen. ● Setzen Sie das Kabel keinen heißen Oberflächen aus. ● Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder heruntergefallen ist. ● Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: **01805 012643*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen).

Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar. Bei Störungen und Unfällen wenden Sie sich bitte an: **gpsr@technaxx.de**

Haftungsausschluss

Technaxx Deutschland haftet in keinem Fall für direkte, indirekte, zufällige oder besondere Folgeschäden an Eigentum oder Leben sowie für unsachgemäße Lagerung, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch ihrer Produkte ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG, dass das Produkt der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein.

Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien geben Sie bitte in die Wertstoffsammlung.



Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Wertstoffsammlung) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises

abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer fachgerechten Verwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind deshalb mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Hergestellt in China

Vertrieben von:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Schöneck