

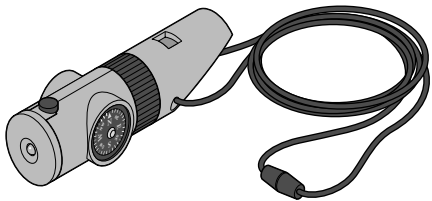
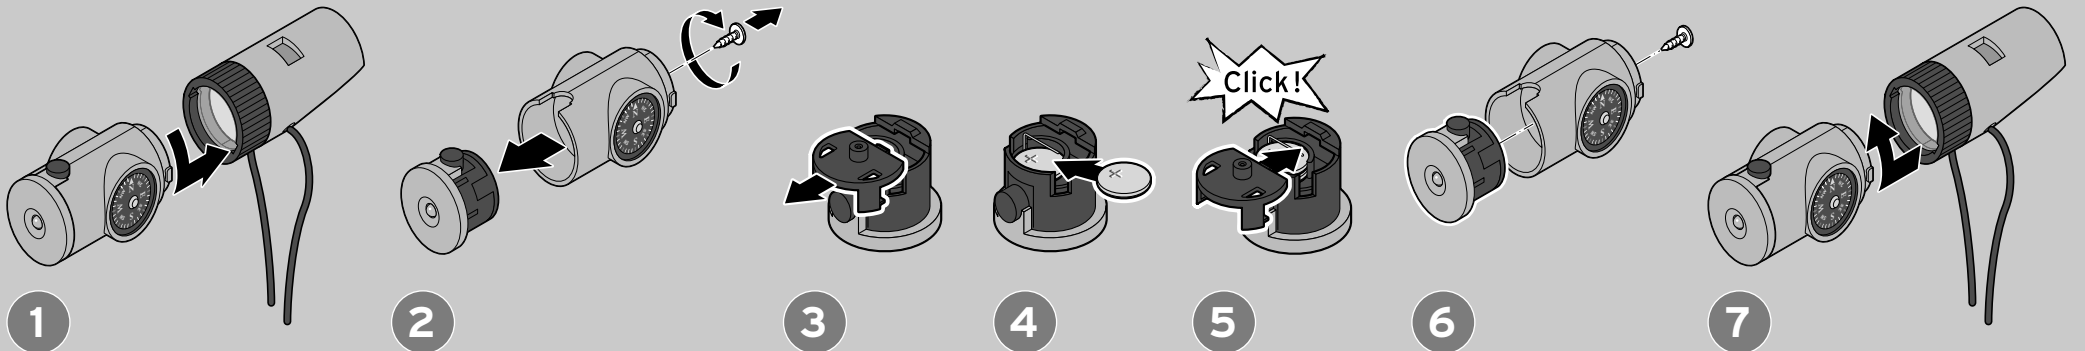


Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 144903AB2X2XV · 2024-08

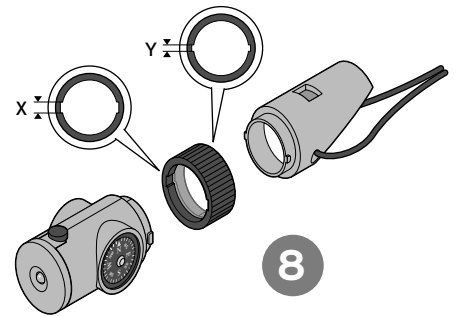

7-in-1 Outdoor Tool

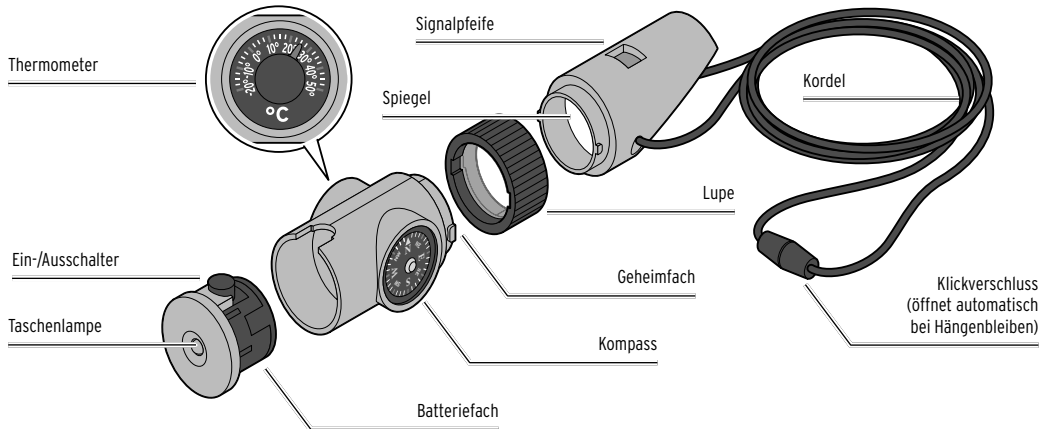

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit diesem praktischen Multifunktions-Artikel als Wegbegleiter sind Sie für jede Situation gerüstet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Artikel ist für kleine Einsätze beim Camping oder Wandern vorgesehen und kein Ersatz für handelsübliches vollwertiges Werkzeug.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR von Verletzungen

-  **ACHTUNG.** Der Artikel ist mit einer Knopfzelle aus Lithium ausgestattet. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.

Der Artikel enthält Lithium-Batterien (Knopfzellen). Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht ungeordnet in Kontakt miteinander, halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.
- Batterien, die übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen) oder extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammare Flüssigkeiten oder Gase austreten. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, extremen Luftdruck und Temperaturen.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn diese verbraucht sind. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der Leuchtdiode nicht nötig. Sie kann und darf nicht gewechselt werden. Die Leuchtdiode ist fest im Kopf des Artikels montiert. Beim Öffnen wird der Artikel beschädigt.
- Schützen Sie den Artikel vor Tropf- und Spritzwasser. Setzen Sie ihn keinem Regen aus.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn er beschädigt ist.

Gebrauch

Batterien wechseln

1. Artikel durch Drehen des Bajonettverschlusses öffnen.
2. Schraube im Inneren des Geheimfachs herausdrehen und Taschenlampe abnehmen.
3. Batteriefachdeckel abschieben.
4. Verbrauchte Batterien entnehmen. Neue Batterien mit dem Pluspol nach oben einlegen.
5. Batteriefachdeckel aufschieben.
6. Taschenlampe einsetzen und mit der Schraube fixieren.
7. Artikel durch Drehen des Bajonettverschlusses schließen.

Lupe entnehmen

- ▷ Drehen Sie die Lupe zur Verwendung aus dem Artikel heraus. Beim Wiedereinsetzen auf die Bajonettverschlüsse achten: Die Lupe passt nur in einer Ausrichtung auf den Artikel (siehe Bild 8).

Reinigen

- ▷ Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch und trocknen Sie ihn gut ab.

Technische Daten

Modell:	697 427
Leuchtmittel:	Leuchtdiode (LED)
Batterie:	2x CR1220/3V (Li-Ion) Nennenergie: 2x 0,12 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.









 **Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung



7-in-1 Outdoor Tool

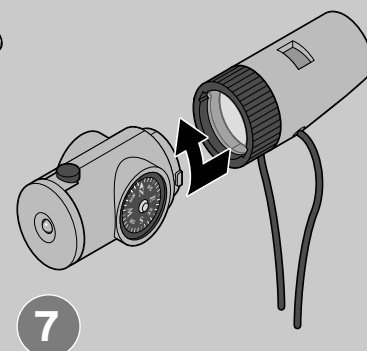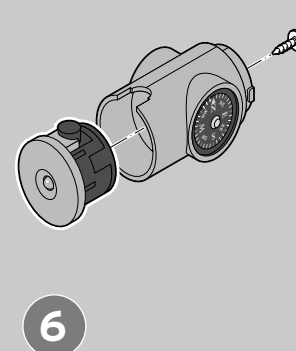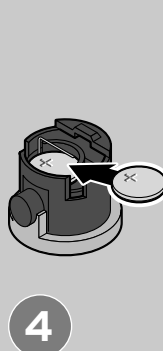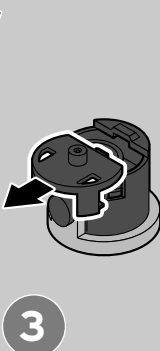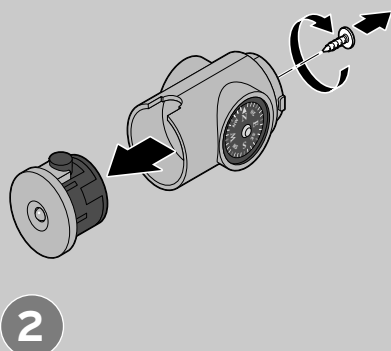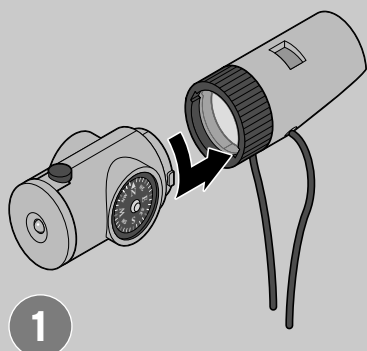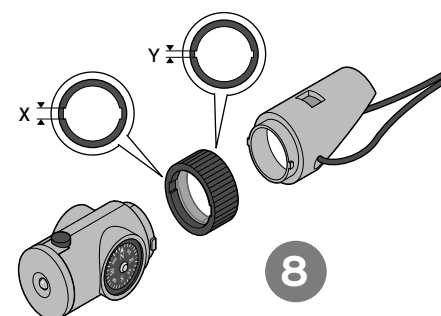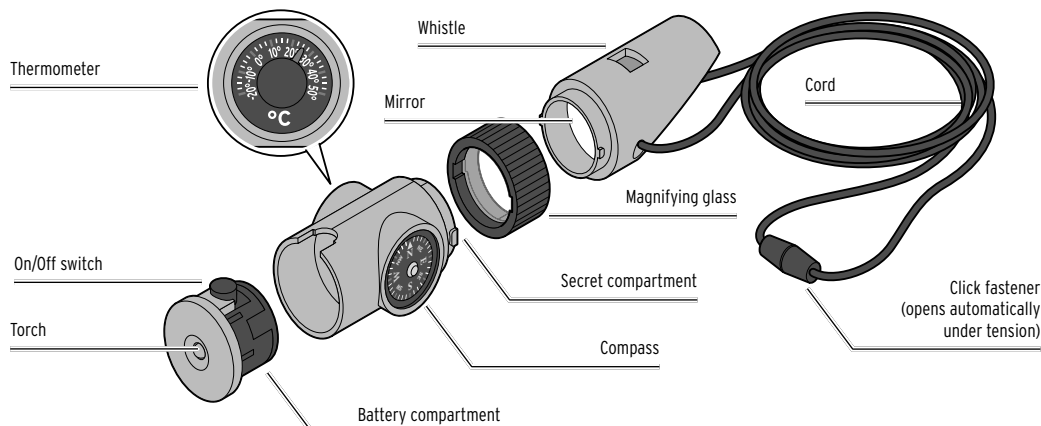

Dear Customer

This practical multifunctional product is the perfect companion in any situation.

We hope you enjoy using this product.

Your Tchibo Team

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to also include these instructions.

Intended use

- This product is suitable for casual use on camping and hiking trips and does not replace standard, full-function tools.
- The product is designed for personal use and is not suitable for commercial purposes.

DANGER - risk of injury

- Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.



WARNING. The product is equipped with a lithium coin battery. Dispose of used batteries immediately. Swallowing batteries can be fatal. Swallowing a battery can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Keep both new and old batteries out of the reach of children. If the battery compartment does not close properly, discontinue use of the product and keep it out of the reach of children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.

- Batteries may only be inserted or replaced by adults.

This product contains lithium batteries (coin batteries).

There is a risk of leakage, gas emissions, explosion and fire:

- Warning! Lithium batteries can explode if inserted incorrectly. Therefore, ensure that the polarity (+/-) is correct when inserting batteries. Use only batteries of the same or of equivalent type (see "Technical specifications").
- Single-use batteries must not be charged, taken apart or crushed, thrown into fire or a hot oven or short-circuited. Do not modify and/or deform/heat/dismantle batteries. Do not allow damaged batteries to come into contact with water.
- Batteries must not be overdischarged. Keep unused batteries in the original packaging. Unpacked batteries (either new or partially/fully used) must be stored in an orderly fashion so that their contacts cannot touch each other. Also keep them away from metal objects.
- If batteries are exposed to excessive heat, direct sunlight, extremely low air pressure (e.g. at high altitudes) or extreme temperatures, they may explode or leak flammable liquids or gases. Protect batteries from excessive heat, direct sunlight and extreme air pressure and temperatures.
- Remove the single-use batteries from the product immediately when they are flat. This will prevent damage caused by leakage.
- Always replace all batteries at the same time. Do not mix old and new batteries, different types or brands of batteries, or batteries with different capacities.
- If a battery leaks, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.
- Due to the extremely long service life of the LED, it is not necessary to replace it. It cannot and must not be replaced. The LED is firmly built into the product. Opening the product up will damage it.
- Protect the product from drops and splashes of water. Do not expose the product to rain.
- Check the product for signs of damage before every use. Do not use the product if it is damaged.

Use

Replacing the batteries

1. Open the product by turning the bayonette lock.
2. Loosen the screw inside the secret compartment and remove the torch.
3. Slide the lid off the battery compartment.
4. Remove the flat batteries. Insert the new batteries with the positive pole facing upwards.
5. Slide the lid of the battery compartment back into position.
6. Insert the torch and secure it in place with the screw.
7. Close the product by turning the bayonette lock.

Removing the magnifying glass

- ▷ To use the magnifying glass, rotate it until you are able to detach it from the product. Pay attention to the bayonette locks when reinserting the magnifying glass: it only fits into the product in one position (see Fig. 8).

Cleaning

- ▷ Clean the product as required using a damp cloth and then dry it well.

Technical specifications

Model:	697 427
Bulb:	Light-emitting diode (LED)
Single-use battery:	2x CR1220/3V (Li-ion) Watt-hour rating: 2x 0.12 Wh (tested as per UN 38.3)
Ambient temperature:	+10 to +40 °C

Disposal

The product, its packaging and the single-use batteries provided have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and helps to preserve the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Devices, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with normal household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.