

Funk-Badwanduhr

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 139738AB4X4XIV · 2024-02



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Funk-Badwanduhr erhält ihre genaue Uhrzeit von einem Funksender. Die aktuelle Raumtemperatur können Sie am Thermometer im Zifferblatt ablesen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zum Anzeigen der Uhrzeit und der Temperatur vorgesehen. Er ist für den Gebrauch im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahren für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerschwinglich auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickengefahr!

Gefahren von Verletzungen

- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Die mitgelieferte Batterie darf nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Sachschäden

- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Saugnäpfe können sich im Laufe der Zeit lösen. Befestigen Sie den Artikel so, dass nichts beschädigt wird, falls er einmal herunterfällt.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität (+/-).
- Befestigen Sie die Saugnäpfe nicht an empfindlichen Oberflächen. Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke oder Kunststoffe das Material der Saugnäpfe angreifen und so unliebsame Spuren auf der Oberfläche entstehen.
- Setzen Sie den Artikel keinen starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung, Staub oder Stößen aus.
- Der Artikel darf in normal feuchten Räumen, wie z.B. im Badezimmer, verwendet werden - jedoch nicht in der Dusche. Richten Sie den direkten Wasserstrahl nicht auf den Artikel.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, um den Artikel zu reinigen.

Funktionsprinzip der Funkuhr

Vom amtlichen deutschen Sender DCF77 wird die genaue Uhrzeit ausgestrahlt. Der Sender befindet sich in Mainflingen, in der Nähe von Frankfurt am Main. Er sendet über Langwelle 77,5 kHz in einem Umkreis von etwa 1.500 km.


Die Uhr empfängt die Uhrzeit über ihre eingebaute Antenne und stellt sich automatisch ein.

Nach dem Einstellen läuft das Werk quartzgesteuert weiter.

Das Empfangssystem der Uhr schaltet sich täglich mehrfach ein und vergleicht die empfangene Uhrzeit mit der angezeigten Zeit.

Falls die Uhr die Sendersignale gelegentlich nicht empfangen kann, ist das kein Problem, da die im Gerät eingebaute Platine für eine korrekte Zeitanzeige sorgt.

Inbetriebnahme

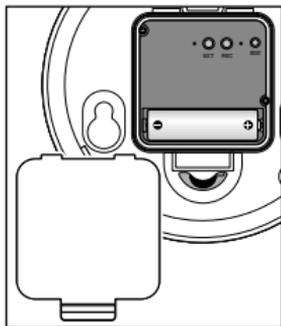

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr.
2. Legen Sie die Batterie wie abgebildet in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die Uhr beginnt, deutlich nachzugehen.

Funkempfang

Empfang des Funksignals automatisch starten

Nach dem Einlegen der Batterien versucht die Uhr, das Funksignal zu empfangen - die Zeiger drehen sich, bis entweder das Funksignal empfangen wurde und die Uhr die korrekte Zeit anzeigt oder bis beide Zeiger wieder auf 12 stehen.

Wenn die Uhr kein Signal in ausreichender Stärke empfängt, startet sie den Empfangsversuch nach kurzer Pause erneut. Nach ca. 10 Minuten stoppt sie die Versuche. Lesen Sie dann das Kapitel „Hinweise zum Standort und zu möglichen Störquellen“.


- i** Wenn die angezeigte Uhrzeit über mehrere Tage hinweg abweicht von der korrekten Uhrzeit, überprüfen Sie den Standort (siehe unten) oder stellen Sie die Uhrzeit manuell ein. Auch ohne Funksignale läuft die Uhr sehr genau.

Hinweise zum Standort und zu möglichen Störquellen

- Wir empfehlen, die Uhr in der Nähe eines Fensters aufzustellen.
- Stellen Sie die Uhr nicht auf oder in die Nähe von Metallflächen.
- Stellen Sie die Uhr mindestens zwei Meter entfernt von Störquellen wie z.B. TV, Computer etc. auf.
- Flughäfen, Keller, Hochhäuser o.Ä. sind keine günstigen Empfangsorte.
- In sich bewegenden Fahrzeugen, wie Autos oder Zügen, ist ein ungestörter Empfang nicht möglich.
- Es kann zu zeitweiligen Abschaltungen des Senders kommen.
- Bei Gewitter kann es zu Empfangsstörungen kommen.

Zeit manuell einstellen


Sie können die Uhr auch unabhängig von einem Funksignal manuell einstellen.

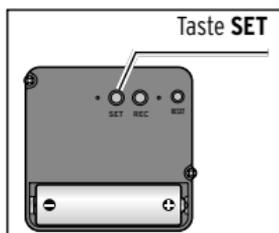

1. Nehmen Sie einen spitzen Schraubenzieher o.Ä. und halten Sie damit die Taste **SET** gedrückt. Nach ca. 5 Sekunden beginnen sich die Zeiger zu drehen. Lassen Sie die Taste los, sobald der Minutenzeiger kurz vor der korrekten Uhrzeit steht.
2. Zur Feineinstellung drücken Sie kurz die Taste **SET** für jeweils 1 Minute vorwärts.

- i** Wenn Sie die Taste innerhalb von 8 Sekunden nicht erneut drücken, ist die manuelle Zeiteinstellung abgeschlossen.


Empfang des Funksignals manuell starten

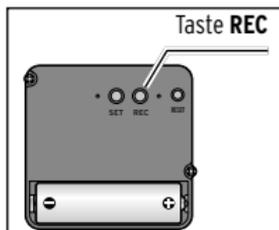

- ▷ Nehmen Sie einen spitzen Schraubenzieher o.Ä. und halten Sie damit die Taste **REC** für ca. 5 Sekunden gedrückt.

Die Uhr versucht, das Funksignal zu empfangen – die Zeiger drehen sich, bis entweder das Funksignal empfangen wurde und die Uhr die korrekte Zeit anzeigt oder bis beide Zeiger wieder auf 12 stehen (siehe auch „Empfang des Funksignals automatisch starten“).

Uhr zurücksetzen

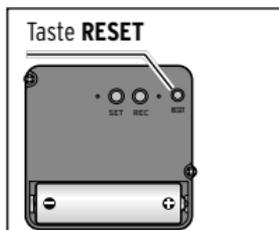


- ▷ Nehmen Sie einen spitzen Schraubenzieher o.Ä. und drücken Sie damit auf die Taste **RESET**.

Die Zeiger drehen sich automatisch auf „12 Uhr“. Die Uhr startet wie nach der Inbetriebnahme erneut den Funkempfangsversuch.

Aufhängen oder Aufstellen der Uhr

Aufhängen (mit Saugnäpfen)

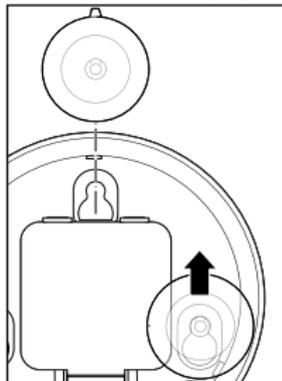


1. Reinigen Sie die Saugnäpfe vor Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Trocknen Sie sie anschließend gründlich.
2. Schieben Sie die Saugnäpfe in die drei Aufnahmen auf der Rückseite der Uhr.
3. Auch die Fläche, an die Sie einen Saugnapf anbringen, **muss gründlich gereinigt** und anschließend getrocknet werden.



- Damit ein Saugnapf gut haftet, muss der Untergrund staub-, fett-, kalk-, silikonfrei und eben sein. Auf strukturierten Oberflächen haften Saugnäpfe nicht.
- **Tipp:** Kleben Sie die beiliegenden, transparenten selbstklebenden Folien unter. So hält der Saugnapf deutlich länger.


4. Ziehen Sie die **Klebefolien** vom Trägermaterial ab und kleben Sie sie auf den gesäuberten Untergrund dort auf, wo die Saugnäpfe haften sollen: Von der Mitte nach außen sorgfältig feststreichen. **24 Stunden warten**, da erst danach die volle Haftkraft der Klebefolien erreicht wird!
5. **Säubern und trocknen** Sie die Klebefolien **gründlich**.
6. Platzieren Sie die Uhr so, dass die Saugnäpfe auf den Klebefolien haften.
7. **Fest andrücken**.

Aufhängen (ohne Saugnäpfe)

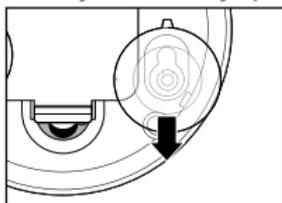


1. Ziehen Sie die Saugnäpfe wie abgebildet aus den Aufnahmen auf der Rückseite der Uhr.
2. Befestigen Sie die Uhr anschließend mit einem Nagel oder mit Dübel und Schraube an einer geeigneten Wand.

Aufstellen

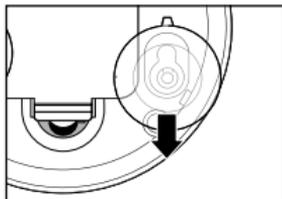

1. Ziehen Sie die Saugnäpfe wie abgebildet aus den Aufnahmen auf der Rückseite der Uhr.

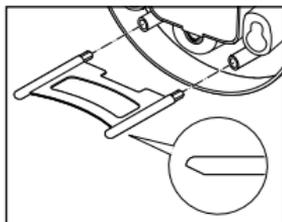

2. Stecken Sie den beiliegenden Standfuß in die beiden unteren Öffnungen. Dabei muss die abgeflachte Seite nach unten zeigen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer [689 429] auf www.tchibo.de/anleitungen.

Das Produkt ist verkehrsfähig für folgende Länder: Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei.



Artikelnummer: 689 429

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden.

Kleben Sie bei Lithium-Batterien-/Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden.

Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Technische Daten

Modell:	689 429
Batterie:	1x Typ LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO ₂)
Funkempfänger:	DCF77 auf 77,5 kHz
Antenne:	interne Ferritantenne
Senderreichweite:	ca. 1500 km im Radius um Frankfurt a.M.
Einstellzeit:	ca. 3 bis 7 Minuten (bei gutem Empfang)
Winter-/Sommerzeit:	Einstellung automatisch über Funk
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C



www.tchibo.de/anleitungen