

154673 Multifunktions-Ventilator und Camping-Licht



VORSICHT:

Die Verwendung von Bedienelementen, Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, kann zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.


SICHERHEITSHINWEISE VOR DER INBETRIEBNAHME

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE:

1. Decken Sie keine Lüftungsöffnungen ab und blockieren Sie diese nicht. Wenn Sie das Gerät auf ein Regal stellen, lassen Sie auf allen Seiten 5 cm Freiraum.
2. Installieren Sie das Gerät gemäß dem mitgelieferten Benutzerhandbuch.
3. Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen, Kerzen und anderen wärmeerzeugenden Geräten oder offenen Flammen. Das Gerät darf nur in gemäßigten Klimazonen verwendet werden. Vermeiden Sie extrem kalte oder warme Umgebungen. Betriebstemperatur zwischen 0 °C und 35 °C.
4. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe starker Magnetfelder.
5. Elektrostatische Entladungen können die normale Funktion des Geräts stören. In diesem Fall setzen Sie das Gerät zurück und starten Sie es gemäß der Anleitung neu. Behandeln Sie das Gerät während der Dateiübertragung vorsichtig und arbeiten Sie in einer statikfreien Umgebung.
6. Warnung! Führen Sie keine Gegenstände durch die Lüftungsöffnungen oder andere Öffnungen in das Produkt ein. In diesem Gerät fließt Hochspannung und das Einführen von Gegenständen kann zu Stromschlag und/oder Kurzschluss interner elektrischer Bauteile führen. Verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dem Produkt.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Bereichen wie Badezimmern, dampfenden Küchen oder in der Nähe von Schwimmbecken.
8. Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter, wie Vasen, auf oder in der Nähe des Geräts platziert werden.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht bei möglicher Kondenswasserbildung. In warmen, feuchten Räumen können sich Wassertröpfchen oder Kondenswasser im Gerät bilden, was die Funktion beeinträchtigen kann. Lassen Sie das Gerät bei ausgeschaltetem Strom 1 bis 2 Stunden stehen, bevor Sie es wieder einschalten. Das Gerät sollte vollständig trocken sein.
10. Trotz sorgfältiger Herstellung und mehrfacher Prüfung vor Verlassen des Werks können, wie bei allen elektrischen Geräten, Probleme auftreten. Sollten Sie Rauchentwicklung, übermäßige Hitze oder andere unerwartete Phänomene bemerken, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
11. Das Gerät darf nur mit einer Stromquelle betrieben werden, die auf dem Typenschild angegeben ist. Wenn Sie sich unsicher sind, welche Stromversorgung in Ihrem Haushalt verwendet wird, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihr örtliches Energieversorgungsunternehmen.

12. Halten Sie das Gerät von Haustieren fern. Einige Tiere kauen gerne auf Stromkabeln herum.
13. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder benzinbasierte Flüssigkeiten. Um starke Verschmutzungen zu entfernen, können Sie ein feuchtes Tuch mit verdünntem Reinigungsmittel verwenden.
14. Der Lieferant übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Datenverlust, die durch Fehlfunktionen, unsachgemäße Nutzung, Modifikationen des Geräts oder den Austausch der Batterie verursacht werden.
15. Unterbrechen Sie die Verbindung nicht, wenn das Gerät Dateien formatiert oder überträgt. Andernfalls können Daten beschädigt oder verloren gehen.
16. Wenn das Gerät eine USB-Wiedergabefunktion besitzt, stecken Sie den USB-Stick direkt in das Gerät. Verwenden Sie kein USB-Verlängerungskabel, weil die erhöhte Störungsanfälligkeit zu Datenverlust führen kann.
17. Das Typenschild befindet sich an der Unterseite oder auf der Rückseite des Geräts.
18. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Beeinträchtigungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht oder haben Anweisungen zur korrekten Nutzung des Geräts von der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person erhalten.
19. Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz.
20. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer stabilen Position aufgestellt ist. Schäden, die durch Verwendung dieses Produkts in einer instabilen Position, durch Vibrationen, Stöße oder Nichtbeachtung der anderen in diesem Handbuch enthaltenen Warnungen und Sicherheitsmaßnahmen entstehen, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
21. Entfernen Sie niemals das Gehäuse dieses Geräts.
22. Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
23. Lassen Sie Kinder keinen Zugang zu Plastiktüten haben.
24. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehörteile.
25. Überlassen Sie alle Reparaturen qualifiziertem Fachpersonal. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. durch das Stromkabel oder den Stecker, wenn Flüssigkeit verschüttet oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht mehr normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
26. Langes Hören lauter Töne aus einem Musikgerät kann zu zeitweiligem oder permanentem Hörverlust führen.

Beschreibung:

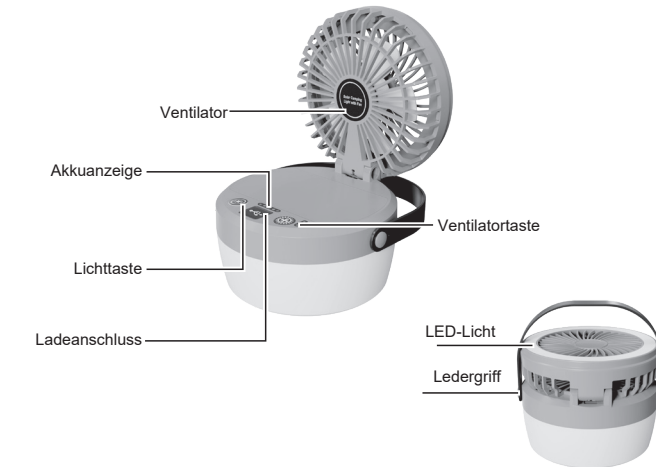

Bedienungshinweise

1. Bitte laden Sie das Produkt vollständig auf, bevor Sie es das erste Mal benutzen. Es dauert etwa 3 bis 4 Stunden, um das Produkt vollständig aufzuladen (die tatsächliche Ladezeit hängt vom Ausgangsstrom des Ladegeräts ab). Die Akkuanzeige blinkt während des Ladens, und leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist (zur Funktion der Akkuanzeige siehe Punkt 4).
2. Beleuchtungsmodus umschalten: Drücken Sie die Lichttaste, um die Funktionen zu durchlaufen: Frontlicht warmweiß - starkes Hauptlicht kaltweiß - schwaches Hauptlicht kaltweiß - blinkendes Hauptlicht kaltweiß.
3. Ventilatormodus umschalten: Drücken Sie die Ventilator-taste, um die Schaltstufen zu durchlaufen: schwacher Wind - mittlerer Wind - starker Wind.
4. Akkuanzeige: Bei eingeschaltetem Licht und während des Ladens zeigen die blauen LEDs jeweils 25 % Akkuladung an.
5. Drücken Sie die Taste, um das Licht einzuschalten, und halten Sie die Taste gedrückt, um das Licht auszuschalten. Wenn der letzte Lichtmodus länger als 10 Sekunden aktiv war, schalten Sie das Licht durch einfaches Drücken aus.
6. Über den USB Typ-A Ausgang können Sie Ihr Handy aufladen.
7. USB-Ladefunktion: Typ-C Ladeanschluss, kompatibel mit Powerbanks, Notebooks, Fahrzeugladung und anderen elektronischen Geräten.
8. Wischen Sie Fingerabdrücke auf der transparenten Abdeckung mit einen in Objektivreiniger getränkten Wattestäbchen vorsichtig ab.

- Modell: 759495 2-in-1 LED-Ventilator
- Gewicht: 341 g
- Abmessungen: 108 x 108 x 98 mm
- Eingang: 5 V/1 A max. USB Typ-C
- Akku: Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 3000 mAh (2 x 1500 mAh)
- Wattstunden: 11,1 Wh
- Ladedauer: ca. 3,5 Stunden
- Betriebszeit mit vollständig geladenem Akku: Ca. 5 Stunden (bei Verwendung des niedrigsten Ventilatormodus)

Hersteller des Akkus:

Xinxiang Hongli Supply Source Technology Co., Ltd., Xinglong West Road, Xinxiang Economic Development Zone, Xinxiang County, Xinxiang City, Henan Province, China
E-Mail: 760172564@qq.com
Herstellungsdatum: 01/2026

Hersteller:

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands
support@commaxxgoup.com

