



Vibrierendes Massagekissen

de Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das vibrierende Massagekissen ist zur Selbstmassage konzipiert und kann das Wohlbefinden steigern.

Das Massagekissen ist für den privaten Gebrauch konzipiert.

Es ist nicht geeignet für Kliniken, Massage-Praxen, Wellness-Studios etc. Das Massagegerät ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Schmerzbehandlung. Bei Zweifel oder Unsicherheit fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch.

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich ...
... zur äußerlichen Anwendung am Körper.
... zu dem Zweck, für den es entwickelt wurde, und auf die in dieser Anleitung beschriebenen Art und Weise. Jeder unsachgemäße Gebrauch kann gefährlich sein!

GEFAHR für Kinder

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern und Personen verwendet werden, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, es sicher zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie ihn von Kindern fern.


Um gesundheitlichen Schäden vorzubeugen, wird in folgenden Fällen von dem Gebrauch des Gerätes dringend abgeraten:

Verwenden Sie das Massage-Gerät nicht, ...

- ... während der Schwangerschaft.
- ... bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung im Bereich, den Sie massieren wollen (z. B. bei Prellungen, Entzündungen, offenen Wunden, Bandscheibenvorfall etc).
- ... nach der Einnahme von Substanzen, die zu einer eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit führen (z. B. schmerzlindernde Medikamente, Alkohol).
- ... auf den Augen, in Augennähe, auf dem Kehlkopf, auf Knochen oder Gelenken, im Genital- oder Nierenbereich oder anderen besonders empfindlichen Körperteilen.
- ... wenn Sie im Bett liegen.
- ... für Tiere.
- ... bei einer sichtbaren Beschädigung des Gerätes.

Befragen Sie vor der Benutzung des Gerätes Ihren Arzt, vor allem ...

- ... wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden oder eine Operation hinter sich haben.
- ... wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen.
- ... bei Thrombosen.
- ... bei Diabetes.
- ... bei Schmerzen ungeklärter Ursache.

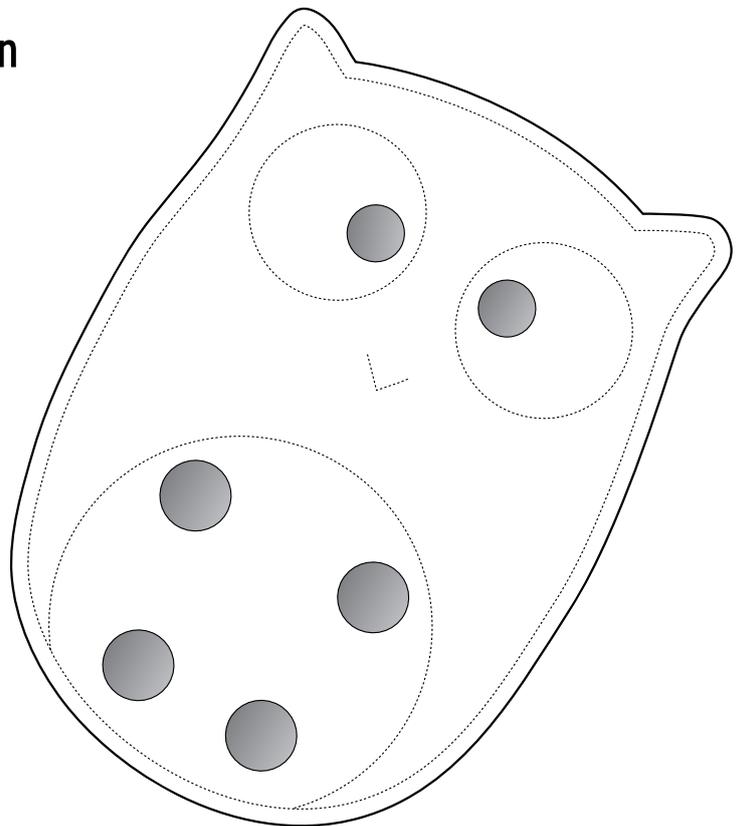

- Die Massage sollte eine Dauer von 20 Minuten nicht überschreiten. Eine längere Massagedauer kann zu einer Überstimulation der Muskeln führen. In einigen Fällen kann es dann statt zu einer Entspannung zu Verspannungen in den Muskeln kommen.
- Wenn es während des Gebrauchs zu Schmerzen oder Hautausschlag kommt, beenden Sie die Massage sofort und benutzen Sie das Gerät nicht weiter.

Beachten Sie folgende Hinweise für einen sicheren Gebrauch:

- Lassen Sie das Gerät im Falle einer Störung oder Beschädigung durch eine qualifizierte Fachwerkstatt reparieren.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.


WARNUNG vor Brand/Explosion

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.


VORSICHT - leichte Verletzungen und Sachschäden

- Schützen Sie den Artikel vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Schützen Sie Batterien und Artikel vor übermäßiger Wärme. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Wenn der Artikel bzw. das Batteriefach ins Wasser gefallen ist, darf er nicht mehr verwendet werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Batterien einlegen

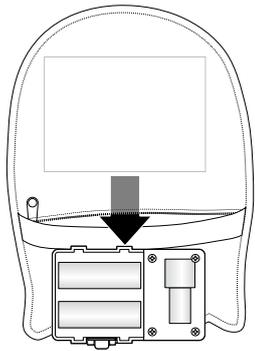


1. Öffnen Sie den Reißverschluss am Kissenbezug.
2. Ziehen Sie das Batteriefach heraus.

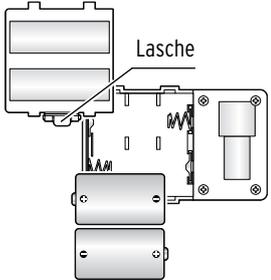


3. Drücken Sie die Lasche am Batteriefachdeckel hoch und heben Sie den Batteriefachdeckel ab.
4. Legen Sie die Batterien so ein wie auf dem Batteriefachboden abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-).
5. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf. Er muss hörbar und spürbar einrasten.

Ein-/Aus-Schalter

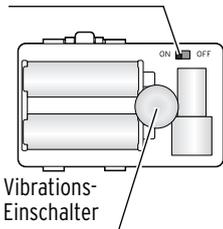

6. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter am Batteriefach auf **ON**.

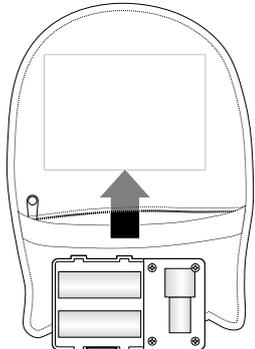

7. Setzen Sie das Batteriefach wie abgebildet wieder in die Schaumstoff-Aussparung auf der Unterseite des Massagekissens ein. Der Vibrations-Einschalter muss dabei zur Oberseite des Massagekissens zeigen.
8. Schließen Sie den Reißverschluss.

Gebrauch

- ▷ Drücken Sie das Massagekissen auf die zu massierende Körperpartie, lehnen Sie sich an das Massagekissen (z.B. mit dem Rücken) oder aber legen Sie das Massagekissen unter die zu massierende Körperpartie (z.B. unter den Oberschenkel).
Die Vibrationsmassage schaltet sich bei Druck auf das Kissen automatisch ein und automatisch wieder aus, wenn Sie den Druck vom Massagekissen nehmen.

Pflege

- ▷ Saugen Sie regelmäßig Verschmutzungen (Hausstaub, Krümel, Fussel etc.) von Ihrem Massagekissen ab.
- ▷ Reiben Sie den Kissenbezug in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten Ledertuch ab. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch und der Bezug bleibt länger schön.
- ▷ Entfernen Sie Flecken kurz nach dem Entstehen. Tupfen Sie Flüssigkeiten rasch ab. Reiben Sie niemals auf einer Stelle! Lassen Sie die gereinigte Stelle vollständig trocknen. Benutzen Sie keinen Haartrockner! Bürsten Sie die trockene Stelle anschließend aus.

Technische Daten

Modell:	381 450
Batterie:	2x LR14(C)/1,5V
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Störung / Abhilfe

Das Gerät schaltet sich nicht ein.

- Sind die Batterien verbaucht?
- Sind die Batterien korrekt eingelegt? Beachten Sie die Polarität (+/-).
- Ist das Batteriefach richtig herum im Massagekissen eingesetzt? Der Vibrations-Einschalter muss zur Oberseite des Massagekissens zeigen. Siehe auch Kapitel „Batterien einlegen“.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

381 450