


Cikkszám: 656 111

Termékrajz (tartozékok)

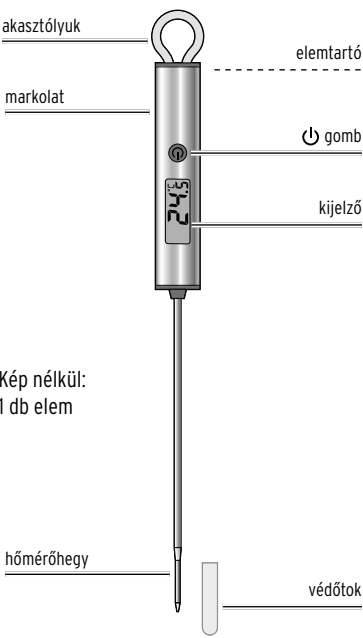

Kép nélkül:
1 db elem

Műszaki adatok

Modell: 656 111
Elem: 1 db LR44/1,5V (ZnMnO2)

Hőmérsékletmérés
mértékegységei: Celsius-fok (°C)
Fahrenheit-fok (°F)

Mérési tartomány: 0 °C és +200 °C között

Mérési léptékek: 0,1 °C-os lépések /
0,1 °F-os lépések

Védelmi osztály: IPX4

Automatikus kikapcsolás kb. 10 perc után.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A maghőmérő a különböző húsok és másfajta élelmiszerek hőmérsékletének ellenőrzésére szolgál az elkészítés során. A termék magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

• A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Felügyelje a gyermekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

• A gyermekeket a csomagolóanyagtól és a termék lenyelhető apró részeitől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély - sérülések/égési sérülések/tűz

• A fém hőmérőhegy éles. Ezért óvatosan használja a maghőmérőt, a sérülések elkerülése érdekében minden használat után tegye vissza a védőtokot a hőmérőhegyre.

• A fém hegy a hús ellenőrzése során nagyon felforrósodhat. Égési sérülések veszélye! Ne érjen hozzá a fém hegyhez közvetlenül azután, hogy kihúzta a húsból.

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

• Az elemeket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre záрни tilos.

Anyagi károk

• A termék megfelel az IPX4 védelmi osztálynak, amely azt jelenti, hogy a termék lezárt elemtartóval védett a spriccelő víz ellen. Ennek ellenére a maghőmérő markolatát nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni. A markolatot ne fogja meg nedves kézzel se. Óvja a terméket nedvességtől és víztől. Ellenkező esetben hibás működés léphet fel és megsérülhet a készülék elektronikája.

• Óvatosan bányon a maghőmérővel. Ne ejtse le és óvja az erős rázkódásoktól.

• Közvetlenül a mérés után húzza ki a hőmérőt az ételből. Semmi esetre sem maradhat a húspan, illetve a sütőben.

• Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, amikor elhasznált, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.


• Az elem behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

Elem behelyezése / cseréje



Ha az elemet pusztá kézzel érinti meg, az elem érintkezőin olyan szennyeződés keletkezhetnek, amelyek szigetelő hatásúak lehetnek. Ezért az elemet csak egy száraz, puha kendővel fogja meg.

1. Nyissa fel az elemtartót úgy, hogy az akasztólyukon található elemtartó fedelét egy negyed fordulattal jobbra forgatja, majd lehúzza a készülékről.

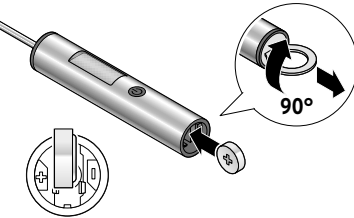

2. Tolja be a mellékelt elemet az elemtartóban ábrázolt módon az elem nyílásába. Eközben ügyeljen a helyes polarításra.


3. Tekerje vissza az elemtartó fedelét egy negyed fordulattal a készülékre.

Elemcsere



Elemcsere akkor válik szükségessé, ha a kijelzőn az **Lo** jelzés lesz látható, illetve ha semmi sem látható a kijelzőn.

➤ Az elhasznált elem kivételéhez szükség esetén megfordítva ütögesse a maghőmérőt a tenyéréhez, amíg kiesik belőle az elem.



➤ Helyezze be az új, ugyanolyan típusú elemet az előzőekben leírt módon.

Használat

➤ Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg a hőmérőt a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Mértékegység beállítása

Alapbeállításban a hőmérőn a Celsius-fok van beállítva. A mért hőmérsékletet azonban Fahrenheit-fokban is kijelezheti.

1. A készülék bekapcsolásához nyomja le a **gombot**. A kijelzőn kb. 2 másodpercire megjelenik az össze kijelzés.

2. Ezalatt azonnal nyomja meg ismét a **gombot**, hogy átállítsa a mértékegységet °C-ról °F-ra.

A kiválasztott mértékegység röviden felvillan, és ezután a kijelzőn megjelenik az aktuálisan mért hőmérséklet.

➤ A hőmérő bekapcsolásakor mindig az utoljára beállított mértékegységgel mér. Elemcsere után azonban a mértékegység visszavált az alapbeállításra (°C).

Hőmérséklet mérése

1. Húzza le a védőkupakot a hőmérő hegyéről.

2. A készülék bekapcsolásához nyomja le a **gombot**. A kijelzőn kb. 2 másodpercire megjelenik az össze kijelzés, majd az aktuálisan mért hőmérséklet kerül kijelzésre.

3. Legalább 1,5 cm mélyen dugja a hőmérő hegyét a hús legvastagabb részébe, és várjon kb. 15-20 másodpercet.

4. Olvassa le a hőmérsékletet a kijelzőről.

5. Közvetlenül a mérés után húzza ki a hőmérőt az ételből. **Semmiképpen nem maradhat a sütőben!**

➤ Ne mérje a hőmérsékletet csontok közvetlen közelében vagy zsírrétegben.

• Szárnyasok esetén nehéz megállapítani, hogy mikor sült át egyenletesen a hús. A szárnyasokat ezért mindig több helyen is ellenőrizze, mielőtt tálalja.

Túlterhelés

+220 °C feletti hőmérséklet esetén a kijelzőn a **HHH** látható.

-20 °C alatti hőmérséklet esetén a kijelzőn az **LLL** látható.

➤ Azonnal húzza ki a maghőmérőt az adott élelmiszerből, nehogy tartósan megsérüljön a készülék.

A készülék kikapcsolása

➤ A készülék kikapcsolásához, röviden nyomja meg a **gombot**.

Ha nem használja a terméket, akkor az kb. 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Gyári beállítások visszaállítása működési hiba esetén (reset)

A terméket tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves érték-kijelzést okozhatnak. Ha a hőmérő nyilvánvalóan rossz értéket mutat, állítsa vissza a gyári beállításokra, és szükség esetén helyezze máshova. Ezután a termék ismét használható.

➤ Vegye ki az elemet a készülékből, várjon néhány másodpercet, majd a helyezze vissza az elemet az „Elem behelyezése / cseréje” fejezetben leírt módon.

Tisztítás

➤ Törölje le a fém hegyet és a markolatot egy nedves törlőkendővel, és szükség esetén egy kevés mosogatószerrel. A maghőmérő markolatát eközben ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ne tisztítsa a maghőmérőt mosogatógépben.

➤ Alaposan törölje szárazra a készüléket.

➤ Végül helyezze vissza a védőtokot a hőmérő hegyére.

➤ A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.




www.tchibo.hu/utmutatok

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu



Ürün numarası: 656 111

Genel bakış (ambalaj içeriği)

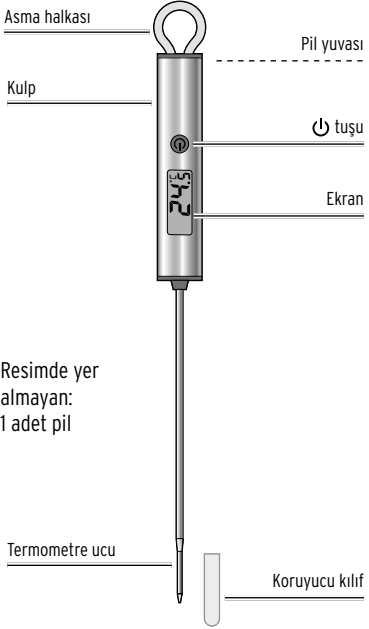

Resimde yer almayan: 1 adet pil

Teknik bilgiler

Model:	656 111
Pil:	1 adet LR44/1,5V (ZnMnO2)
Sıcaklık ölçümü için ölçüm birimi:	Santigrad derece (°C) Fahrenheit derece (°F)
Ölçüm aralığı:	0 °C ile +200 °C arasında
Ölçüm hassasiyeti:	0,1 °C kademelerde/ 0,1 °F kademelerde
Koruma türü:	IPX4

Yaklaşık 10 dakika sonra otomatik kapanma.

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavu-zu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğin-de, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Kızartma termometresi çeşitli et yemekleri ve diğer gıdalar hazırlanırken sıcaklığın kontrol edilmesini sağlar. Bu ürün ev ihtiyacı miktarlarına göre tasarlandığından ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.

Elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı olan yetişkinler ve çocuklar için Tehlike

• Bu cihazı fiziksel, sezgisel veya ruhsal yetenek veya tecrübesizlik nedeniyle güvenli kullanım sağlayamayan çocuklar ve yetişkinler kullanmamalıdır. Çocukların cihazla oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdırlar.

• Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşa-bilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Bir düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle hem yeni hem de eski pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleni-yorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

• Çocukları ambalaj malzemesinden ve yutulabilir küçük parçalardan uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yaralanma/yanma/yangın Tehlikesi

• Metal şişin termometre ucu keskindir. Bu nedenle kızartma termometresini dikkatli şekilde kullanın ve yaralanmaların önlen-mesi için her kullanımdan sonra koruyucu kılıfı tekrar termometre ucunun üzerine kapatın.

• Metal şiş, pişen yemeğin kontrol edilmesi nedeniyle çok sıcak olabilir. Yanma tehlikesi! Metal şişe, pişen yemekten çıktıktan sonra doğrudan dokunmayın.

• Eğer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mucoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

• Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

Maddi hasarlar

• Ürün koruma sınıfı IPX4 göre uygundur. Bu, pil yuvası kapatıldığında ürünün sıçrayan suya karşı korunduğu anlamına gelir. Ancak termometrenin sapı su veya başka sıvılara daldırılmamalıdır. Sapı ıslak ellerle de tutmayın. Kızartma termometre-sini neme ve ıslanmaya karşı koruyun. Aksi halde elektronik fonksiyonlarda arızalar ve hasarlar oluşabilir.

• Kızartma termometresini dikkatlice kulla-nın. Düşürmeyin ve güçlü sarsılmalara karşı koruyun.

• Sıcaklığı ölçtükten sonra termometreyi üründen hemen çıkarın. Asla malzemede takılı veya fırında kalmamalıdır.

• Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Piliin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullan-mayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.


• Pilleri yerleştirirken mutlaka kutuplarının doğru yerleşmesine (+/-) dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).

Pil yerleştirme / değiştirme



Pillere dokunma sonucu temas yüzeyleri kirlenebilir ve dolayısıyla pil izole olup çalışmaya-bilir. Bu nedenle pili kuru, yumuşak bir bezle tutun.

1. Pil yuvası kapağını, asma halkasında sağa doğru çeyrek tur çevirerek ve cihazdan çekerek pil yuvasını açın.

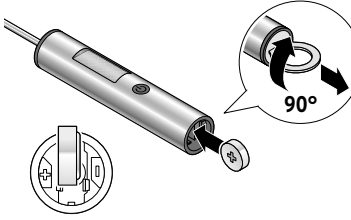

2. Birlikte teslim edilen pili, pil yuvasında gösterildiği gibi pil yuvasına kaydırın. Bu esnada kutupların doğru olmasına dikkat edin.

3. Pil yuvası kapağını çeyrek tur çevirerek cihaza geri yerleştirin.


Pil değiştirme



Eğer ekranda sürekli **Lo** ya-nıyorsa veya hiçbir gösterge yoksa pillerin değiştirilmesi gereklidir.

► Kullanılmış pili çıkarmak için pil dışarı düşene kadar kızartma termo-metresini avucunuzun üzerine hafifçe vurun.

► Yukarıda açıklandığı şekilde aynı türde yeni bir pil takın.

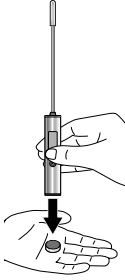

Kullanım

► Termometreyi ilk kullanımdan önce „Temizleme” bölümünde tarif edildiği gibi temizleyin.

Ölçü biriminin ayarlanması

Standart olarak termometre ° Celsius olarak ayarlanmıştır. Ölçülen sıcaklığı isterseniz ° Fahrenheit olarak da görüntüleyebilirsiniz.

1. Cihazı açmak için **⏻** tuşuna basın. Ekranda yakl. 2 saniye boyunca tüm ekran görüntüleri gösterilir.
2. Bu sırada ekranda hemen **⏻** tuşuna basın, bu şekilde °C biriminden °F biri-mine geçiş yapılır.

Seçilen birim, ölçülen sıcaklık ekranda gösterilmeden önce kısa bir süre yanıp söner.

• Termometre açıldığında son ayarlanan ölçü birimi her zaman aktiftir. Bir pil değişikliğinden sonra, ölçü birimi varsayılan standart değere (°C) dönecektir.

Sıcaklık ölçümü

1. Koruyucu kılıfı termometre ucundan çekin.
2. Cihazı açmak için **⏻** tuşuna basın. Ekranda aktif ölçülen sıcaklık görüntü-lenmeden önce yakl. 2 saniye boyunca tüm ekran görüntüleri görünür.
3. Termometre ucunu pişen yemekten en kalın tarafında 1,5 cm derinliğe batırın ve yakl. 15 ila 20 saniye bekleyin.
4. Sıcaklığı ekrandan okuyun
5. Sıcaklığı okuduktan hemen sonra, kızartma termometresini yiyeceğin içinden çekin. **Asla yemeğin içinde veya fırında kalmamalıdır!**

• Kemik veya bir yağ tabakasında doğrudan ölçüm yapmayın.

• Tavuk etinde eşit bir pişme durumu zor belirlenmektedir. Bundan dolayı tavuk etini servis etmeden önce değişik yerlerinden ölçün.

Fazla yük

HHHh **+220 °C** üzerindeki sıcaklıkta, ekranda **HHHh** görüntülenir.

LLLl **-20 °C** altındaki sıcaklıkta ekranda **LLLl** görüntülenir.

► Cihazda kalıcı hasar oluşmasını önlemek için kızartma termometresini mevcut gıdadan hemen çıkarın.

Cihazı kapatma

► Cihazı kapatmak için **⏻** tuşuna kısaca basın.

Kızartma termometresini kullanmıyorsanız, cihaz yakl. 10 dakika içinde otomatik kapana-caktır.

Arıza halinde sıfırlama (Reset)

Kızartma termometresini, örn. telsiz, cep telefonu vs. gibi, şiddetli elektromanyetik etkilerden uzak tutun, aksi halde cihazda sorunlar görülebilir, ölçüm sonuçları yanlış çıkabilir. Eğer kızartma termometresi bariz biçimde yanlış değerler gösteriyorsa cihazı geriye alın ve gerekirse konumunu değiştirin. Ardından termometre tekrar kullanılabilir.

► Pili cihazdan çıkarın ve birkaç saniye bekleyin ve ardından pili „Pili yerleştird me / değiştirilme” bölümünde anlatıldığı gibi yeniden takın.

Temizleme

- Metal şişi ve tutamağı nemli bir bez ve duruma göre biraz deterjanla silin. Kızartma termometresinin kolunu suya veya diğer sıvılara batırmayın. Termometreyi bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Cihazı iyice kurulayın.
- Ardından koruyucu kılıfı tekrar termo-metre ucuna takın.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

İmha etme

Ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sundu-ğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar, piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanma-sı ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabi-lirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakıl-malıdır. Lityum piller/şarjlı piller için, imha etmeden önce kontakları yapıştırın.



www.tchibo.com.tr/kilavuzlar

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.com.tr

