

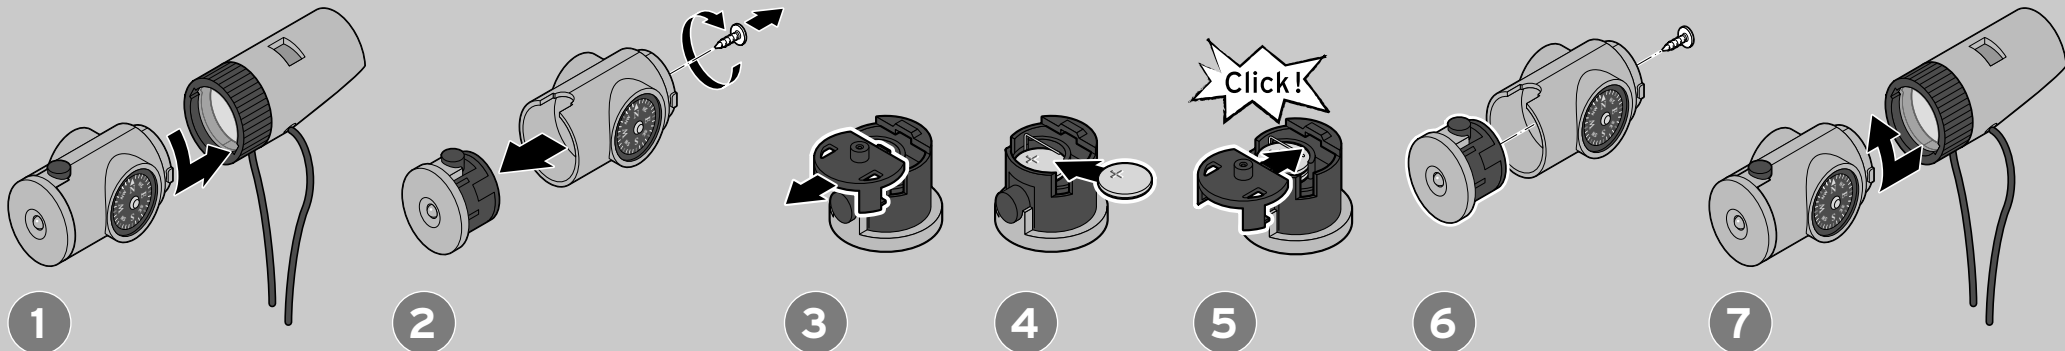


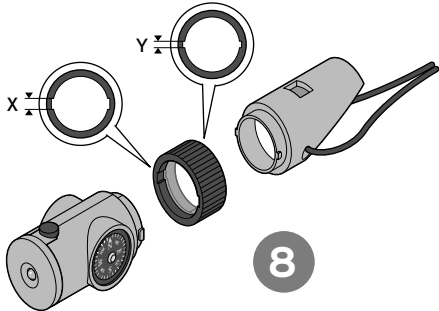

7-in-1 Outdoor Tool

7-in-1 Outdoor Tool

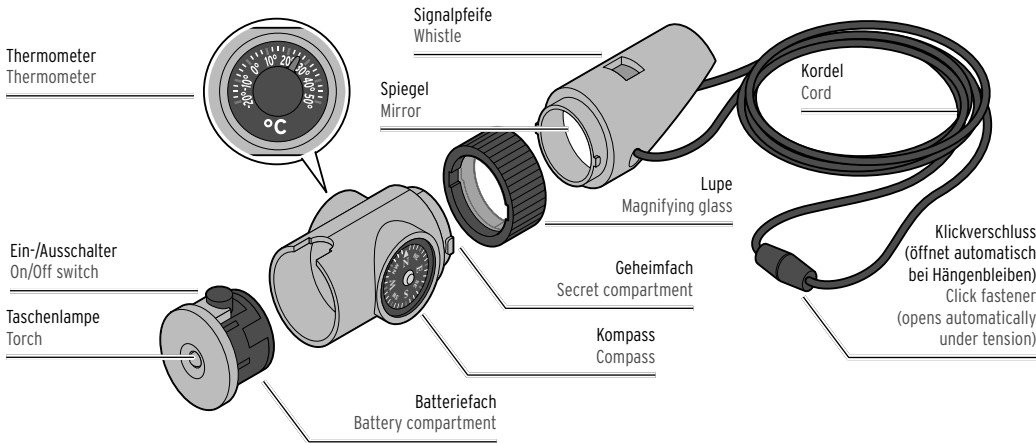

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit diesem praktischen Multifunktions-Artikel als Wegbegleiter sind Sie für jede Situation gerüstet.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Artikel ist für kleine Einsätze beim Camping oder Wandern vorgesehen und kein Ersatz für handelsübliches vollwertiges Werkzeug.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR von Verletzungen

- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder un erreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien/Akkus dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden. Wenn Sie einen Akku (eine wiederaufladbare Batterie) verwenden, darf diese nur unter Aufsicht eines Erwachsenen und in einem geeigneten Ladegerät geladen werden. Er muss zum Laden aus dem Artikel genommen werden.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn diese verbraucht sind. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der Leuchtdiode nicht nötig. Sie kann und darf nicht gewechselt werden. Die Leuchtdiode ist fest im Kopf des Artikels montiert. Beim Öffnen wird der Artikel beschädigt.
- Schützen Sie den Artikel vor Tropf- und Spritzwasser. Setzen Sie ihn keinem Regen aus.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn er beschädigt ist.

Gebrauch

Batterien wechseln

1. Artikel durch Drehen des Bajonettverschlusses öffnen.
2. Schraube im Inneren des Geheimgfachs herausdrehen und Taschenlampe abnehmen.
3. Batteriefachdeckel abschieben.
4. Verbrauchte Batterien entnehmen. Neue Batterien mit dem Pluspol nach oben einlegen.
5. Batteriefachdeckel aufschieben.
6. Taschenlampe einsetzen und mit der Schraube fixieren.
7. Artikel durch Drehen des Bajonettverschlusses schließen.

Lupe entnehmen

- ▷ Drehen Sie die Lupe zur Verwendung aus dem Artikel heraus. Beim Wiedereinsetzen auf die Bajonettverschlüsse achten: Die Lupe passt nur in einer Ausrichtung auf den Artikel (siehe Bild 8).

Reinigen

- ▷ Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch und trocknen Sie ihn gut ab.

Technische Daten

Modell:	662 071
Leuchtmittel:	Leuchtdiode (LED)
Batterie:	2x CR1220/3V (Li-Ion) Nennenergie: 2x 0,12 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

 **Geräte, Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Dear Customer

This practical multifunctional product is the perfect companion in any situation.

We hope you enjoy using this product.

Your Tchibo Team

Safety warnings



Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to also include these instructions.

Intended use

- This product is suitable for casual use on camping and hiking trips and does not replace standard, full-function tools.
- The product is designed for personal use and is not suitable for commercial purposes.

DANGER - risk of injury

- Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
- Swallowing batteries can be fatal. If a battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.
- Single-use and rechargeable batteries may only be inserted or replaced by adults. If you use a rechargeable battery, it must always be charged in a suitable charger under adult supervision. It must be removed from the product for charging.
- Warning! Lithium batteries can explode if inserted incorrectly. Therefore, ensure that the polarity (+/-) is correct when inserting batteries. Only use batteries which are identical or equivalent (see “Technical specifications”).
- Batteries must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited. Single-use batteries must also not be charged.
- Remove the batteries from the product when they are flat. This will prevent damage that may be caused by leakage.
- Always replace all batteries at the same time. Do not mix old and new batteries, different types or brands of batteries, or batteries with different capacities.
- If a battery leaks, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.
- Due to the extremely long service life of the LED, it is not necessary to replace it. It cannot and must not be replaced. The LED is firmly built into the product. Opening the product up will damage it.
- Protect the product from drops and splashes of water. Do not expose the product to rain.
- Check the product for signs of damage before every use. Do not use the product if it is damaged.

Use

Replacing the batteries

1. Open the product by turning the bayonette lock.
2. Loosen the screw inside the secret compartment and remove the torch.
3. Slide the lid off the battery compartment.
4. Remove the flat batteries. Insert the new batteries with the positive pole facing upwards.
5. Slide the lid of the battery compartment back into position.
6. Insert the torch and secure it in place with the screw.
7. Close the product by turning the bayonette lock.

Removing the magnifying glass

- ▷ To use the magnifying glass, rotate it until you are able to detach it from the product. Pay attention to the bayonette locks when reinserting the magnifying glass: it only fits into the product in one position (see Fig. 8).

Cleaning

- ▷ Clean the product as required using a damp cloth and then dry it well.

Technical specifications

Model:	662 071
Bulb:	Light-emitting diode (LED)
Battery:	2x CR1220/3 V (Li-ion) Watt-hour rating: 2x 0.12 Wh (tested as per UN 38.3)
Ambient temperature:	+10 to +40 °C

Disposal

The product, its packaging and the batteries provided have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and helps to preserve the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

 **Devices, single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with normal household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.






Artikelnummer | Product number:
662 071



Outil d'extérieur 7 en 1

Strumento per esterni 7 in 1

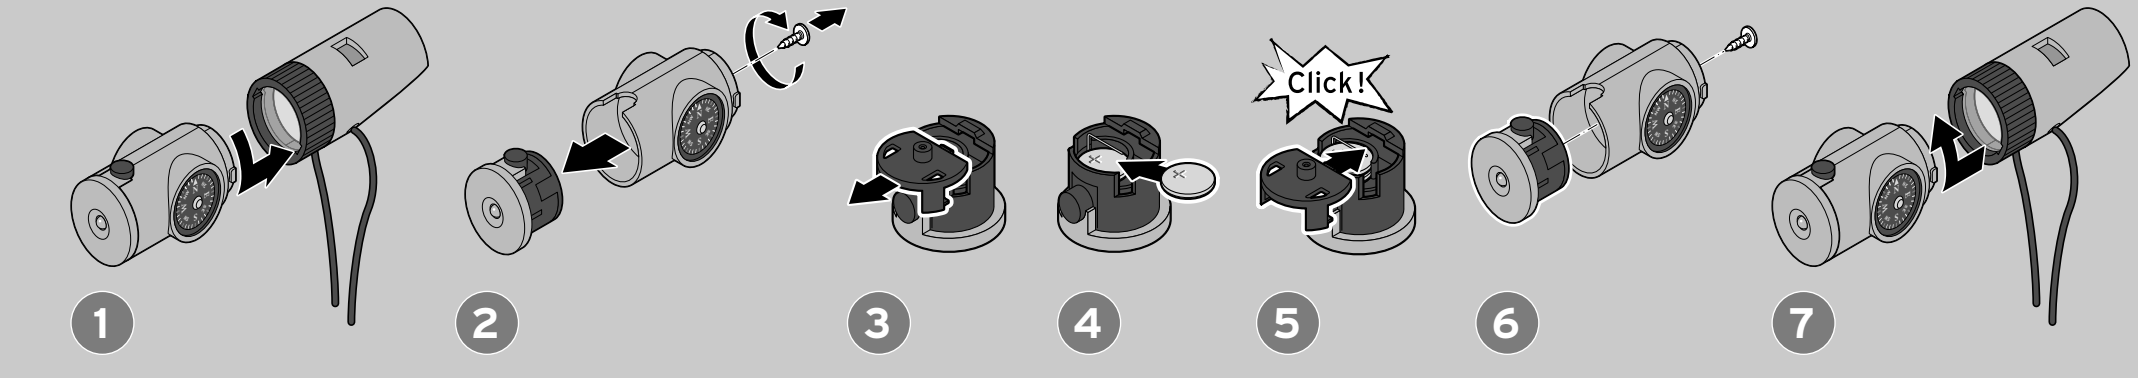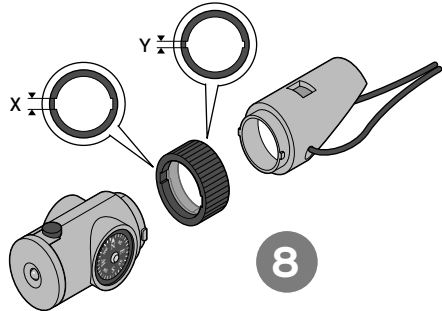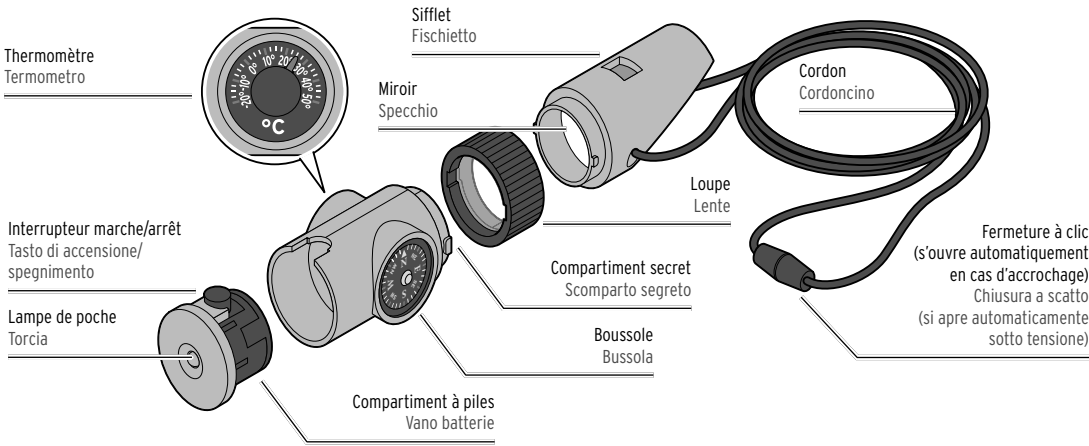

Chère cliente, cher client!

Cet article multifonction très pratique ne vous quittera plus et vous permettra de faire face à toutes les situations.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet article.

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- Cet article est destiné à une utilisation occasionnelle en camping ou en randonnée et ne remplace pas les outils individuels disponibles dans le commerce.
- Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risque de blessure

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Risque d'étouffement.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles, ordinaires ou rechargeables. Si vous utilisez une pile rechargeable, celle-ci ne doit être rechargée que sous la surveillance d'un adulte et en utilisant un chargeur approprié. Pour la recharger, vous devez la retirer de l'article.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usées. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement des piles.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abondamment à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- La diode électroluminescente a une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de la remplacer. Elle est montée de façon définitive dans la tête de l'article et ne peut ni ne doit être remplacée. Vous pourriez détériorer l'article en essayant de l'ouvrir.
- Protégez l'article des gouttes et des projections d'eau. Ne l'exposez pas à la pluie.
- Vérifiez que l'article n'est pas endommagé avant chaque utilisation. N'utilisez plus l'article s'il est endommagé.

Utilisation

Changer les piles

- Ouvrez l'article en tournant la fermeture à baïonnette.
- Dévissez la vis située à l'intérieur du compartiment secret et retirez la lampe de poche.
- Faites glisser le couvercle du compartiment à piles.
- Retirez les piles usagées. Insérez les nouvelles piles avec le pôle positif tourné vers le haut.
- Remplacez le couvercle du compartiment à piles.
- Remettez la lampe de poche en place et fixez-la avec la vis.
- Refermez l'article en tournant la fermeture à baïonnette.

Retirer la loupe

- Pour utiliser la loupe, tournez-la hors de l'article. Lorsque vous la remettez en place, faites attention aux fermetures à baïonnette: la loupe ne tient que dans une seule orientation sur l'article (voir image 8).

Nettoyage

- Si nécessaire, essayez l'article avec un chiffon humidifié et séchez-le avec un chiffon sec.


Caractéristiques techniques

Modèle:	662 071
Agent lumineux:	diode électroluminescente (LED)
Pile:	2x CR1220/3V (Li-Ion) Énergie nominale: 2x 0,12 Wh (test selon UN 38.3)
Température ambiante:	+10 à +40 °C

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables qui peuvent être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Gentili clienti!

Questo pratico articolo multifunzione è un alleato perfetto in ogni situazione.

Buon divertimento.

Il team Tchibo

Avvertenze di sicurezza



Leggere attentamente le avvertenze di sicurezza e utilizzare l'articolo solo nel modo descritto nelle presenti istruzioni per l'uso, per evitare di provocare lesioni o danneggiamenti involontari. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultarle in un secondo momento. In caso di cessione dell'articolo, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Finalità d'uso

- L'articolo è concepito per utilizzi minori nell'ambito del campeggio o delle camminate e non intende sostituire utensili appropriati disponibili in commercio.
- L'articolo è destinato all'uso domestico e non è adatto a scopi commerciali.

PERICOLO di lesioni

- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento.
- Le batterie possono essere fatali se ingerite. Se ingerita, la batteria può provocare entro 2 ore gravi ustioni interne con conseguenze anche letali. Tenere pertanto le batterie, sia nuove che esauste, e l'articolo fuori dalla portata dei bambini. Se si sospetta che una batteria possa essere stata ingerita o inserita nel corpo in qualsiasi altro modo, richiedere immediatamente assistenza medica.
- Le batterie/accumulatori possono essere inseriti o sostituiti solo da persone adulte. Se si utilizza un accumulatore (batteria ricaricabile), il caricamento deve avvenire esclusivamente sotto la supervisione di un adulto e in un punto di ricarica appropriato. L'accumulatore deve essere rimosso dall'articolo per il caricamento.
- Attenzione! Le batterie al litio possono esplodere se non utilizzate correttamente. Di conseguenza, prestare attenzione alla polarità (+/-) durante l'inserimento delle batterie. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente (vedere «Dati tecnici»).
- Le batterie non devono essere caricate, smontate, gettate nel fuoco o cortocircuitate.
- Rimuovere le batterie quando sono esaurite. In tal modo si evitano danni che potrebbero insorgere in caso di perdite dalle batterie.
- Sostituire sempre tutte le batterie insieme. Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove, di tipo diverso, di marca diversa o batterie con diversa capacità.
- In caso di perdite da una batteria, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. Risciacquare eventualmente le zone interessate con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Grazie all'estrema durata del LED, non è prevista alcuna sostituzione. Il LED non può e non deve essere sostituito. È montato fisso nella testina dell'articolo. Apendolo, l'articolo si danneggia.
- L'articolo deve essere protetto da possibili spruzzi o gocce d'acqua. Non esporlo alla pioggia.
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'articolo non sia danneggiato. Questo articolo non deve essere utilizzato se danneggiato.

Utilizzo

Sostituzione delle batterie

- Aprire l'articolo ruotando la chiusura a baionetta.
- Svitare la vite all'interno dello scomparto segreto e rimuovere la torcia.
- Aprire il coperchio del vano batterie facendolo scorrere.
- Rimuovere le batterie usate. Inserire le nuove batterie con il polo positivo rivolto verso l'alto.
- Riportare in posizione il coperchio del vano batterie facendolo scorrere.
- Inserire la torcia e fissarla con la vite.
- Chiudere l'articolo ruotando la chiusura a baionetta.

Rimozione della lente

- Per utilizzare la lente, svitarla dall'articolo. Quando viene reinserita, fare attenzione alla chiusura a baionetta: la lente si inserisce nell'articolo in una sola posizione (vedere figura 8).

Pulizia

- Pulire l'articolo se necessario con un panno morbido e asciugarlo accuratamente.


Dati tecnici

Modello:	662 071
Lampadina:	Diode a emissione di luce (LED)
Batteria:	2x CR1220/3V (Li-Ion) Energia nominale: 2x 0,12 Wh (testata secondo UN 38.3)
Temperatura ambiente:	da +10 a +40 °C

Smaltimento

L'articolo, l'imballaggio e le batterie fornite in dotazione sono fabbricati in materiale di qualità completamente riciclabile. Ciò consente di ridurre i rifiuti e proteggere l'ambiente.

Smaltire l'**imballaggio** in maniera conforme. Verificare le possibilità locali per lo smaltimento della carta, del cartone e degli imballaggi leggeri.



La legge obbliga a smaltire separatamente vecchi apparecchi e rifiuti domestici. Apparecchi elettrici contengono sostanze pericolose. e possono essere dannosi per l'ambiente e la salute se conservati e smaltiti in modo improprio. Per informazioni sui punti di raccolta degli apparecchi usati, rivolgersi all'amministrazione comunale o cittadina. Le batterie e gli accumulatori scarichi devono essere smaltiti presso un punto di raccolta del proprio comune o da centri specializzati nel trattamento delle batterie esauste. Prima di smaltire le batterie/accumulatori al litio isolare i contatti con il nastro adesivo.



Référence | Codice articolo:
662 071