


MOBI-3

MOBILE SPEAKER SYSTEM

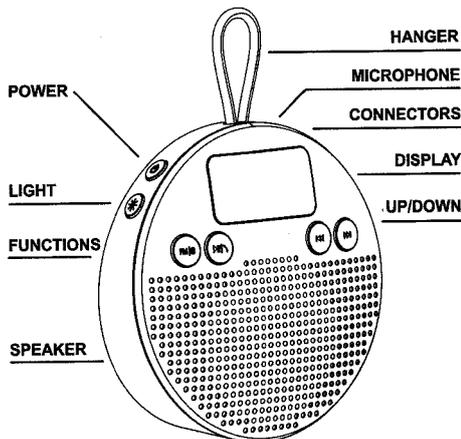

Benutzerhinweise - Deutsch

Verbinden Sie den LINE Audio-Anschluss Ihres SoundSystems nur mit dem nicht verstärkten Line-Out-Ausgang Ihrer Sound-Quelle. Ein verstärktes Tonsignal (SPEAKER OUT) könnte Ihr Sound-System überlasten oder beschädigen.

Um Ihr Sound-System mit der Netzspannung zu verbinden nutzen Sie ein USB-Netzteil oder PC-USB-Anschluß.

Sollte Ihr Sound-System lange Zeit nicht benutzt werden, so stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen wird.

Benutzen Sie keinen Alkohol, Benzin, Verdünner oder Säuren, um das Gehäuse zu reinigen.

Stellen Sie Ihr Sound-System nicht in der Nähe von Klimaanlage, Heizungen oder Funkanlagen auf.

Vermeiden Sie besondere Belastungen wie z. B. starke Kälte oder Hitze, starke Trockenheit oder Feuchtigkeit, mechanische Vibrationen oder Schläge.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse, sondern wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal.

Durch starke Funkwellen (z. B. d. Mobiltelefone) kann es im normalen Betrieb zu hörbaren Störungen kommen. Für die Dauer dieser Störungen empfehlen wir, die Lautstärke des Gerätes zu reduzieren oder das Gerät ggf. auszuschalten.

www.wavemaster.eu

Einschalten/Ausschalten

POWER-Taste ca. 3s gedrückt halten.

Alle Gerätefunktionen sind nur bei eingeschaltetem Gerät nutzbar.

Anzeigebeleuchtung ein/aus

Licht-Taste kurz drücken. Wird eine Funktionstaste bedient, schaltet sich die Anzeige immer kurz ein, um die Einstellung anzuzeigen.

Uhrzeit einstellen

Licht-Taste länger gedrückt halten, dann zur sequentiellen Weiterschaltung jeweils kurz drücken:

Uhrzeit Stunde – Uhrzeit Minuten – zurück zur Wiedergabe-Funktion

Einstellen mit den Tasten.

Weckfunktion

Taste FM/BT länger gedrückt halten, dann zur sequentiellen Weiterschaltung jeweils kurz drücken:

ON/OFF - Weckzeit Stunde – Weckzeit Minuten – zurück zur Wiedergabe-Funktion

Die Weckzeit-Einstellung erscheint nur, wenn ON gewählt wurde. Einstellen mit den Tasten .

Bei aktivierter Weckfunktion leuchten die Doppelpunkte der Uhrzeitanzeige stetig, bei OFF blinken diese.

Die Weckfunktion verwendet ein eingebautes Audiosignal.

Kontrolle der Weckfunktion: wenn ON gewählt wurde, mit der FM/BT-Taste durch die Einstellpunkte springen.

Abschaltung des laufenden Wecktons durch Druck auf eine beliebige Gerätetaste.

Sobald die Alarmfunktion eingeschaltet ist, wird der Alarm täglich zur gewählten Alarmzeit wiederholt. Wenn der Alarm nicht wieder ertönen soll, schalten Sie die Alarmfunktion aus (OFF)!

RESET (neben der AUX-Buchse): mit einem Pin können Uhrzeit und Alarmzeit zurückgesetzt werden.

Bluetooth-Wiedergabe

Umschaltung auf BT mit kurzem Druck auf die Taste FM/BT . Auf der Anzeige erscheint das BT-Symbol (neben der Uhrzeit).

Das BT Symbol blinkt, wenn keine BT-Quelle verbunden ist.

Der BT-Gerätename in der Geräteliste lautet: MOBI-3

Das BT Symbol leuchtet stetig, sobald die BT-Quelle verbunden ist.

BT Wiedergabesteuerung:

kurzer Druck auf Taste für Start/Pause, Tasten für vorheriges/nächstes Stück

Einstellung der Lautstärke mit langem Druck auf die Tasten .

Bluetooth Telefon-Freisprech-Funktion

Das Mikrofon befindet sich oben rechts hinter der Öffnung (neben der Abdeckung der Anschluß-Buchsen).

Anruf-Annahme: Start/Pause-Taste kurz drücken. Telefonat beenden mit erneutem drücken auf . Um einen Anruf abzuweisen, Taste lange drücken.

Radio-Wiedergabe

Umschaltung auf Radio mit kurzem Druck auf die Taste FM/BT . Auf der Anzeige erscheint das FM Symbol (neben der Uhrzeit).

Es erfolgt zuerst die Anzeige der Empfangsfrequenz (MHz), dann Wechsel auf Zeitanzeige.

Automatischer Stationsspeicher-Suchlauf: nach längerem Druck auf die Start/Pause-Taste .

Umschalten der gespeicherten Stationen mit kurzem Druck auf die Tasten  .

Einstellung der Lautstärke mit langem Druck auf die Tasten  .

FM Wiedergabe Muting/Ein durch kurzen Druck auf die Start/Pause-Taste .


AUX-Wiedergabe

Durch Einstecken des 3.5mm Klinkensteckers in die Buchse AUX (hinter der Gummi-Abdeckung oben rechts) erfolgt die automatische Umschaltung auf AUX-Wiedergabe von einer externen Audioquelle.

Zur sequentiellen Umschaltung der Audiofunktionen die FM/BT-Taste  kurz drücken:

BT – FM – AUX usw.

Einstellung der Lautstärke mit langem Druck auf die Tasten  .



Akku Ladefunktion

Einstecken des Micro-USB Ladesteckers in die Buchse DC-IN (hinter der Gummi-Abdeckung oben rechts).

Aufladung mit einem Standard USB-Netzteil oder an einem PC USB-Anschluß.

Die Ladeanzeige neben der Uhrzeit erlischt, sobald der Akku geladen ist. Ladedauer ca. 4-5 Stunden.

Solange das USB-Kabel die USB-Ladespannung liefert, leuchtet die Uhrzeitanzeige.

Um den Akku in seiner Funktion zu erhalten sollte das Gerät mindestens einmal im Jahr aufgeladen werden!

Spezifikationen wavemaster MOBI-3

- 43mm Wide Range Lautsprecher, magnetisch abgeschirmt
- Frequenzbereich: 80 – 20.000 Hz
- Eingebauter Verstärker, LED-Anzeige
- FM (UKW)-Empfänger 87,5-108 MHz
- Bluetooth Audio Verbindung für bis zu 10m Distanz
- LINE-Anschluss über Verbindungskabel mit 3,5mm Stereo-Stecker
- Uhrzeitanzeige und Weckfunktion
- Eingebauter Li-Ion-Akku 3,7V 1000mAh
- Ladespannung: 5 V (USB Powered, Micro-USB Anschluß)
- Maße: ca. K 99 x 36 mm
- Gehäuse Spritzwassergeschützt IPX5. **Achtung, Gerät nicht untertauchen!**
- Zubehör: USB-Ladekabel, 3,5mm Klinkenkabel, Saugnapfbefestigung

CE – Erklärung

Wir erklären hiermit, dass das wavemaster MOBI-3 Lautsprechersystem

mit den folgenden Normen bzw. normativen Dokumenten übereinstimmt:

RED 2014/53/EU: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09),

EN 55032: 2015/A1: 2020, EN 55035: 2017/A11: 2020, ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07),

EN 50663: 2017, EN 62368-1: 2014+A11: 2017

Dieser Erklärung liegen die Prüfberichte eines EMV-Labors zugrunde.

Alle Abbildungen und Texte wurden mit größter Sorgfalt bearbeitet. wavemaster kann jedoch für fehlerhafte Angaben und daraus resultierende Folgen keinerlei Haftung übernehmen.

Alle Markennamen und Warenzeichen sind im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer. Design und Ausstattung können ohne weitere Information geändert werden.

Sollten Sie spezielle Fragen zum Produkt haben, die diese Anleitung nicht beantworten kann, haben sie die Möglichkeit, auf unserer Homepage nähere Informationen zu erhalten. www.wavemaster.eu

Das Gerät darf nicht mit dem Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Für die Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Ihnen zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.

