

Mini strgalnik

Navodila za uporabo



Dragi kupec!

Vaš novi mini strgalnik je primeren za strganje trdih sirov, kot je npr. parmezan, uporabljate pa ga lahko tudi za zelenjavo, sadje, agrume, čokolado in druga živila.

V prestrezni posodi lahko naribana živila praktično shranite ali jih v njej tudi postrežete.

S tem izdelkom vam želimo obilo veselja.

Vaš Tchibo team

Za vašo varnost



PREVIDNO - Nevarnost poškodb

- Strgalna površina je zelo ostra:
 - Strgalo naj ne bo v dosegu rok.
 - Pri uporabi in čiščenju bodite s strgalnikom previdni.
 - **Po uporabi** vedno namestite zaščito rezila in strgalnik shranite izven dosega otrok.

NAPOTEK - Materialna škoda

- Pri čiščenju ne uporabljajte močnih kemikalij, agresivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Mini strgalnika ne puščajte z ostanki hrane, temveč jih očistite takoj po uporabi. Za čiščenje uporabljajte le blago sredstvo za pomivanje. Da bi se izognili telesnim poškodbam, naj bo voda za pomivanje dovolj bistra, da med pomivanjem vidite strgalno površino.
- Zaščito rezila, strgalno površino in prestrezno posodo lahko pomivate tudi v pomivalnem stroju. Po čiščenju dele čim prej vzemite iz pomivalnega stroja in jih po potrebi dobro osušite.

Številka artikla: 733 649

Servisna linija Tchibo


Pon. - pet. od 9. do 12. ure

Tel.: 01 600 14 15




Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

Uporaba strgalnika

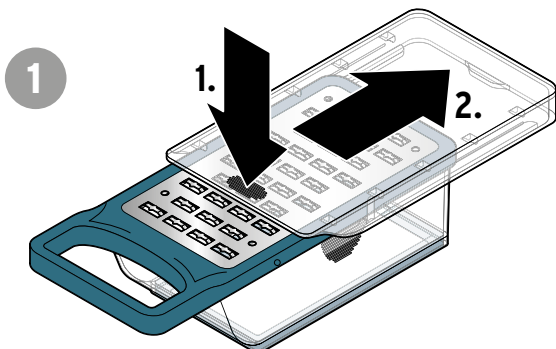

▷ Rahlo pritisnite na narebrano površino in potisnite zaščito rezila s prestrezne posode.

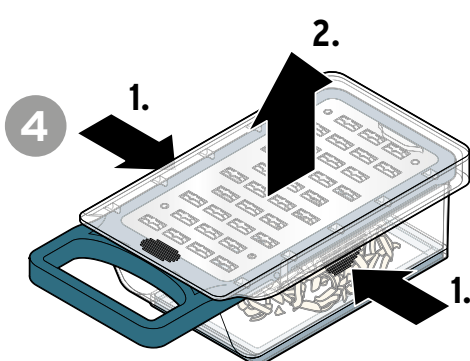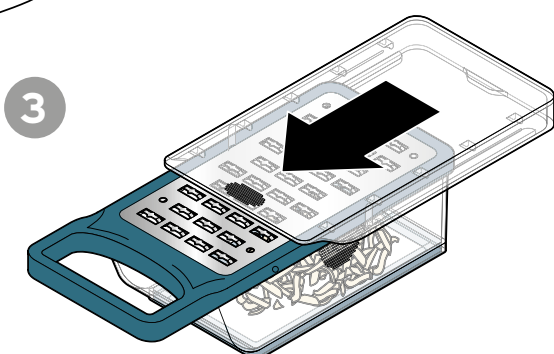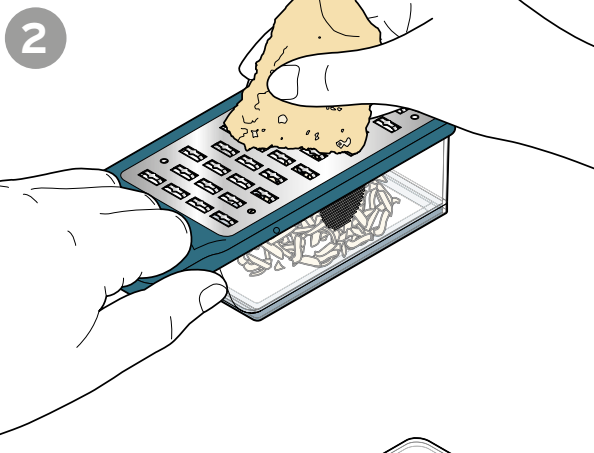

▷ Pritisnite na narebrani površini z obeh strani in dvignite strgalno površino navzgor s prestrezne posode.



Po uporabi

