

Leistung ist nicht offensichtlich und keine Verbesserung der Luftqualität

1. Die Filter sind noch nicht installiert.
2. Türen oder Fenster werden immer geöffnet. Schadstoffe strömen von außen ständig in den Raum. Daher dauert es länger, bis die Luft gereinigt ist.
3. Das Produkt ist in einem zu engen Bereich platziert oder Gegenstände in der Nähe blockieren.
4. Die Filter sind verschmutzt, was die Filtrationseffizienz beeinträchtigt

Lösungen:

1. Setzen Sie neue Filter ein.
2. Stellen Sie das Gerät nicht zu nahe am Fenster auf, es sei denn das Fenster ist geschlossen.
3. Stellen Sie das Gerät in einem Bereich mit guter Luftzirkulation auf.
4. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter.

Schlechter Geruch aus dem Luftauslass

1. Viele Personen rauchen in einem Raum, dadurch die plötzliche Menge an Geruch und Schadstoffen.
2. Die Filter sind zu schmutzig.

Lösungen:

1. Frische Luft in den Raum lassen.
2. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter.

Die Anzeigelampe für die Luftqualität bleibt auf Rot für längere Zeit

1. Der Staubsensor ist verschmutzt.
2. Die Türen oder Fenster sind immer geöffnet. Schadstoffe strömen von außen in den Raum. Daher dauert es länger, bis die Luft gereinigt ist.

Lösungen:

1. Reinigen Sie den Geruchssensor und Staub-Sensor, um seine Empfindlichkeit wiederherzustellen.
2. Schließen Sie Fenster und Tür zuerst. Schalten Sie auf hohe Gebläsedrehzahl, sodass das Gerät die Luft in kurzer Zeit reinigen kann.

Hinweis: Bitte führen Sie die oben genannten Schritte gemäß den entsprechenden Abschnitten in dieser Anleitung aus.

VERPACKUNG ENTSORGEN

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien entsprechend ihrer Kennzeichnung bei den öffentlichen Sammelstellen bzw. gemäß den landesspezifischen Vorgaben.

ENTSORGUNGSHINWEISE ZU ELEKTRISCHEN ARTIKELN

Elektrogeräte sind mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet, welches bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen:
Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen.

Elektrogeräte enthalten wertvolle Ressourcen und auch Schadstoffe. Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle, zum Beispiel beim lokalen Wertstoffhof oder Recyclinghof, abzugeben. Elektro-Altgeräte werden dort kostenlos angenommen und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

GARANTIE

Wir leisten 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. 6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor der Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten sich dennoch Material- oder Funktionsfehler einstellen, bedauern wir dies sehr. Bitte wenden Sie sich sofort nach Bekanntwerden des Fehlers an die Servicestelle:

Service-/Bestellanschrift:

info@zeitlos-vertrieb.de

Hotline: 00800 / 09 34 85 67

Senden Sie bitte das defekte Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg ein. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Mit Austausch oder Reparatur des Produkts verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.

Die Garantie gilt nicht: im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen, für Verschleißteile, sofern oben nicht ausdrücklich eingeräumt, für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren, bei Eigenverschulden des Kunden.

ERSATZFILTER

Auf dem Filtergehäuse finden Sie den nachstehenden QR-Code:




Auf der Website können Sie einen Ersatzfilter online erwerben. Alternativ wenden Sie sich an das oben angegebene Servicecenter.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die EU-Konformitätserklärung und die Bedienungsanleitung (in digitaler Form) können Sie unter www.premier.de herunterladen.

Hersteller: Premier Intertrade GmbH, Kirchenstr. 7, D-21244 Buchholz

Bedienungsanleitung LUFTREINIGER HS-KJ250F

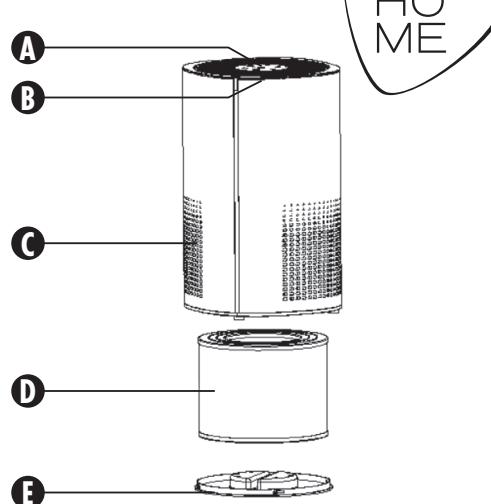

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Machen Sie sich vor der Benutzung des Luftreinigers mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Referenz auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Wichtig, für spätere Bezugnahme aufzubewahren: Sorgfältig lesen.

GERÄTETEILE

- A) Bedienfeld
- B) Luftauslass
- C) Lufteinlass
- D) Filter
- E) Untere Abdeckung

ZEICHENERKLÄRUNG

Die folgenden Signalwörter und Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNING!
Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

SICHERHEIT

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie den Luftreiniger zum ersten Mal verwenden. Für einen sicheren Gebrauch befolgen Sie alle nachfolgenden Sicherheitshinweise.

SICHERHEITSHINWEISE

! WARUNG!

1. Es wird empfohlen, eine eigene Steckdose und keine Verlängerungssteckdose zu verwenden, um die Gefahr einer Überhitzung der Steckdose zu vermeiden. Die Verwendung einer ungeeigneten Spannung und einer ungeeigneten Steckdose kann zu Schäden führen und andere Personen gefährden.
2. Tauchen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den Stecker nicht in Flüssigkeiten ein.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, feste und sichere Unterlage. Stellen Sie es nicht auf die Tischkante oder auf eine geneigte Fläche, um ein versehentliches Fallenlassen oder Beschädigen des Geräts zu vermeiden.
4. Betreiben Sie das Gerät nicht ohne Filter oder mit beschädigten Filtern.
5. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es aufgrund großer Temperaturschwankungen der Kondensation ausgesetzt ist. Betreiben Sie es bei einer Raumtemperatur zwischen 0 - 35 Grad.
6. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie versuchen den Deckel zu öffnen und den Filter zu entnehmen.
7. Blockieren Sie nicht den Luftein- und -auslass, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von weichen Gegenständen wie z. B. Vorhängen auf. Achten Sie darauf, dass ein Abstand von 30 cm zwischen dem Objekt und dem Gerät eingehalten wird, einschließlich der Oberseite, Vorder- und Rückseite.
8. Um eine Verkürzung der Lebensdauer oder eine Beschädigung Ihres Produkts zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht mit Teilen oder Zubehör, die nicht original sind. Andernfalls erlischt die Garantie für das Produkt.
9. Bedienen Sie das Gerät niemals ohne Aufsicht. Kinder sollten von einem verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
10. Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nicht in den Luftauslass, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
11. Überprüfen Sie regelmäßig das Stromkabel des Geräts. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es durch den Kundendienst ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
12. Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten vorhanden sind. Halten Sie das Gerät von Hitze oder heißen Geräten fern, da dies zu einer Explosion führen kann.
13. Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
14. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen

- Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
15. Bevor Sie das Gerät reinigen, reparieren oder bewegen, müssen Sie den Netzstecker ziehen. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine flüchtigen Flüssigkeiten oder harte Tücher, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie rauchartige Insekten-schutzmittel in Innenräumen verwendet haben oder an Orten mit ölichen Rückständen, oder chemischen Dämpfen.
17. Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Netzstecker. Fassen Sie beim Herausziehen des Netzkabels den Stecker oben an, nicht das Netzkabel.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	HS-KJ250F-A11
Watt:	38 - 41 W
Betriebsspannung:	220 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung:	45 W
Empfohlene Reichweite:	14 - 24 m ²
Negative Ionen:	> 200 Millionen/cm ³
Geräuschpegel:	< 54 dB
Produktgröße:	240 x 240 x 360 mm

INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie zunächst das Gerät aus der Verpackung.
2. Bitte denken Sie daran, den Plastikbeutel zu entfernen, bevor Sie die Filter in den Luftreiniger einsetzen.
3. Halten Sie den Griff an der unteren Abdeckung, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in Richtung des Pfeils und ziehen Sie den Griff nach außen, um die untere Abdeckung zu entfernen (Abb. 1).

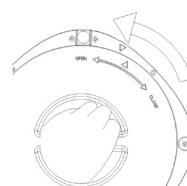


Abb. 1

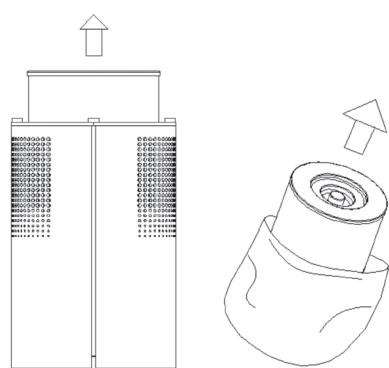


Abb. 2

Abb. 3

4. Nehmen Sie den Verbundfilter heraus und entfernen Sie den Plastikbeutel des Filters (Abb. 2 und Abb. 3).
5. Setzen Sie dann den Verbundfilter in die Maschine ein. Bitte beachten Sie, dass eine falsche Installation des Filters zu einem abnormalen Betrieb führen kann (Abb. 4).
6. Installieren Sie die untere Abdeckung; wenn Sie die untere Abdeckung installieren, richten Sie den Pfeil der unteren Abdeckung mit dem der gesamten Maschine aus, drücken Sie die untere Abdeckung nach innen und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn (Abb. 5).

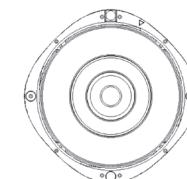


Abb. 4

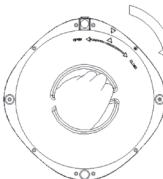


Abb. 5

5. Lösen Sie das Band des Netzkabels und schließen Sie es an das Stromnetz an.

BEDIENUNGSSYMBOLE

Symbol	Funktion	Erläuterung
	EIN/AUS	Mit dieser Taste können Sie das Gerät ein- oder ausschalten. Dieses Gerät schaltet sich mit einem „Ding“-Alarm ein und aus. Beim Einschalten des Geräts werden automatisch die negativen Ionen freigesetzt.
	Lüftergeschwindigkeit	Durch Drücken von können Sie die Gebläsegeschwindigkeit des Luftreinigers je nach Bedarf auf eines der 4 Modelle „Niedrige Geschwindigkeit“, „Mittlere Geschwindigkeit“, „Hohe Geschwindigkeit“ oder „Auto“ einstellen. Dieses Produkt ist in der Lage, mit Hilfe von Staubsensoren die Qualität der Umgebungs-luft mit einem Farbindikator anzuzeigen. Die farbige Anzeigelampe ändert ihre Farbe je nach dem Zustand der Raumluft. Die Luftqualitätsanzeige hat 3 Farben, um die Qualität der Luft darzustellen.
	Timer	Durch Drücken der Taste Timer kann die Betriebszeit auf 2/4/8 Stunden eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät aus.

Luftqualitätskontrollleuchte	GRÜN	BLAU	ROT
Gebläsestufen-Anzeige	AUTO	AUTO	AUTO
Gebläsestufe	Niedrig	Mittel	Hoch
PM2.5	0-25	26-50	>51

Symbol	Funktion	Erläuterung
	Kinder-sicherung	Halten Sie die Tastensperre 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu aktivieren. Dann reagieren alle anderen Tasten nicht mehr und die entsprechende Anzeige erscheint auf dem Bedienfeld. Um diese Funktion zu deaktivieren, halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt.
	Schlafmodus	Wenn Sie die Taste drücken, wird das System für den Schlaf-/Nachtmodus aktiviert, das Gerät beginnt mit der niedrigsten Lüfterge-schwindigkeit zu arbeiten und alle Anzeigen auf dem Bedienfeld mit Ausnahme der Anzeigen für den Schlafmodus schalten sich aus. Wenn Sie die Timerfunktion eingestellt haben, funktioniert die Timerfunktion wie gewohnt. Alle Tasten können nicht betätigt werden, außer „Ein/Aus“, „Schlaf“, „Kinder-sicherung“ und „Licht“.
	Licht	Unter der Annahme, dass die Kontrollleuchte und das Atmosphärenlicht normalerweise eingeschaltet sind, drücken Sie die Taste einmal: „Kontrollleuchte ist an, Atmosphärenlicht ist an → Kontrollleuchte ist an, Atmosphärenlicht ist aus → Kontrollleuchte ist aus, Atmosphärenlicht ist aus → Kontrollleuchte ist an, Atmosphärenlicht ist an...“ eingekreist
	Erinnerung Filterwechsel	Wenn das Licht aufleuchtet, erinnert es Sie daran, dass der Verbundfilter gereinigt oder ausgetauscht werden muss. Beim Einsetzen eines neuen Filters muss die Taste 3 Sekunden lang gedrückt werden, um das System durch einen „Beep, Beep“-Alarm neu einzustellen. Hinweis: Bitte drücken Sie diese Taste nicht, wenn das Licht nicht leuchtet, um eine falsche Berechnung der Betriebszeit des Filters zu vermeiden.

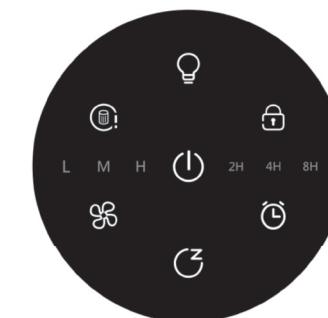


Abb. 6

LUFTFILTERSTUFEN

Dieses Gerät verfügt über vier Filterstufen, wie folgt:

- Erste Stufe: Vorfilter
 Zweite Stufe: Hepa-Filter
 Dritte Stufe: Aktivkohlefilter
 Vierte Stufe: Ionisator

REINIGUNG UND PFLEGE

Hinweis: Bitte ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, bevor Sie es warten oder reinigen.

OBERFLÄCHE DES GERÄTS

Bitte reinigen Sie das Gerät regelmäßig innen und außen, um Staubansammlungen zu vermeiden.

1. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch, um die Oberfläche des Geräts zu reinigen.
2. Verwenden Sie ein weiches und trockenes Tuch, um den Lufteinlass und -auslass des Geräts zu reinigen.

Hinweis: Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie keine ätzenden oder brennbaren Flüssigkeiten zur Reinigung des Geräts.

FILTER

Der Verbundfilter ist nicht waschbar. Es wird empfohlen, eine weiche Bürste zu verwenden, um den Staub auf der Oberfläche zu entfernen.

STAUBSENSOR

Es wird empfohlen, den Bereich des Luftqualitätsensors zu reinigen, nachdem das Gerät über einen bestimmten Zeitraum (z. B. 2 Monate) in Betrieb war, um die Messgenauigkeit der Sensoren zu erhalten.

Verwenden Sie eine weiche Bürste, um den Staub auf der Abdeckung des Sensors zu entfernen. Sie können auch einen Staubsauger mit einer Nadelbürste verwenden. (Abb. 6)

Abb. 6

FEHLERSUCHE

Das Gerät schaltet nicht ein

1. Das Gerät ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.

Lösungen:

1. Prüfen Sie, ob der Stecker locker ist.

Luftauslass auf niedrigem Niveau

1. Die Plastikbeutel des Filters sind nicht entfernt.

2. Die Filter sind verschmutzt.

3. Der Luftauslass ist durch Gegenstände blockiert.

Lösungen:

1. Entfernen Sie die Plastiktüten.
2. Entfernen Sie die Gegenstände vom Luftauslass.
3. Reinigen oder ersetzen Sie den Filter.