



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 109926FV05X07X · 2020-06

Číslo výrobku: 604 396

Přehled (rozsah dodávky)



Model:	604 396
Baterie:	1x CR2032 (lithium), 3 V (testováno podle UN 38.3)
Jmenovitá energie:	0,63 Wh
Rozsah měření:	0,5 až 300 g / 0.005 až 10.5 oz
Kroky měření:	kroky po 0,1 g / kroky po 0.005 oz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.




Váha ve tvaru lžice je určena k vážení malých množství potravin s hmotností do 300 g.
Váhu ve tvaru lžice nepoužívejte jako lžici na míchání!

S váhou ve tvaru lžice nedávkujte léky!

- Váhu ve tvaru lžice neponořujte do vody ani do jiné tekutiny až po rukojeť. Nepoužívejte ji ani k míchání tekutin. V opačném případě může do přístroje vniknout voda v oblasti kolem násuvné.


Vložení / výměna baterie

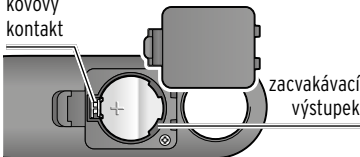

Použití

- ▷ Vyčistěte nástavce velikosti lžíce a lžičky před prvním použitím tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“ dále v tomto návodu.

Nasunutí / výměna nástavce velikosti lžíce nebo lžičky



- 1 lžička (*Tsp*)
2 lžičky (*Tsp*)
1 lžíce (*Tbsp*)
1 a 1/2 lžíce (*Tbsp*)

Měřítka velkého nástavce velikosti lžíce:

- 1 lžíce (Tbsp) – 15 ml
2 lžíce (Tbsp) – 30 ml
3 lžíce (Tbsp) – 45 ml

3. Naberte požadovanou přísadu přímo nástavcem velikosti lžice nebo lžičky a potom držte váhu ve tvaru lžice opět vodorovně.

Přitom držte váhu ve tvaru lžice úplně klidně tak dlouho, dokud se naměřená hmotnost nezobrazí na displeji.

▷ Když se budete chtít vrátit do normálního režimu vážení, stiskněte znovu tlačítko **HOLD**.
Nápis **HOLD** vlevo nahoře na displeji zhasne.

Díky funkci dovažování můžete po sobě vážit na stejném nástavci velikosti lžice nebo lžičky více přísad po sobě. Přitom však váhu ve tvaru lžice nepřetěžujte - **maximální celková hmotnost 300 g se nesmí překračovat!**


- ▷ Pokud by váha ukazovala negativní hodnotu (-) např. protože jste z ní odejmuli část potravinu určené k vážení nebo celou potravinu, stiskněte krátce tlačítko **ON/TARA**. Tím váhu opět vynulujete.

▷ Vyměňte z váhy baterii, počkejte několik sekund a potom baterii znovu vložte, a to zase kladným pólem + nahoru.

Čištění

- ▷ V případě potřeby vyčistěte rukojeť hadříkem mírně navlhčeným vodou a následně ji utřete do sucha měkkým hadříkem.
Rukojeť v žádném případě neponořujte do vody. Není vhodná ani do myčky.

Likvidace

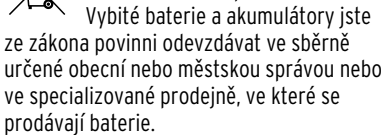




Balance cuillère électronique

 Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 109926FV05X07X · 2020-06

Référence: 604 396

Vue générale (contenu de la livraison)

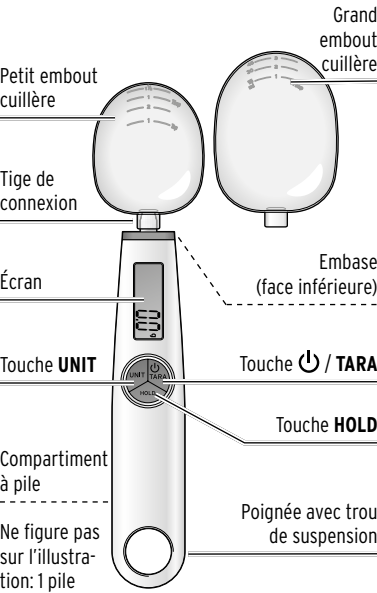

Caractéristiques techniques

Modèle: 604 396
Pile 1 x CR2032 (lithium), 3 V (test selon UN 38.3)
Énergie nominale: 0,63 Wh
Plage de mesure: de 0,5 à 300 g / de 0.005 à 10.5 oz
Pas de mesure: par pas de 0,1 g / 0.005 oz
Arrêt automatique après env. 2 minutes.
Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

La balance cuillère est conçue pour peser des petites quantités d'aliments jusqu'à 300 g. **N'utilisez pas la balance cuillère comme cuillère à remuer!**

Ne pesez pas de médicaments dans la balance cuillère!

Cet article est destiné à une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

• En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Cet article contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées ainsi que l'article hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

• Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque d'incendie, de brûlures et de blessures

• Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc la pile en place en respectant impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

PRUDENCE: risque de détériorations

• Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la batterie.

• Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!

• Manipulez la balance cuillère avec précaution. Ne la laissez pas tomber et protégez-la contre les chocs violents.


• N'immergez pas la balance cuillère dans de l'eau ou des liquides jusqu'au manche. Ne l'utilisez pas non plus pour remuer des liquides. En effet, du liquide risquerait de pénétrer à l'intérieur de l'appareil par la tige de connexion.

Insérer / changer la pile



Si vous touchez la pile avec les mains nues, les dépôts laissés par vos doigts pourraient causer des faux contacts. Quand vous mettez la pile en place, tenez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.


1. Ouvrez le compartiment à pile en poussant la petite languette du couvercle du compartiment à pile sur le côté.

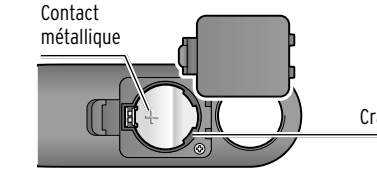

2. Glissez la pile fournie sous les butées d'arrêt et enfoncez-la de sorte qu'elle reste fixée sous le contact métallique. Assurez-vous que la polarité est correcte. Le pôle positif (+) doit pointer vers le haut.

3. Refermez le compartiment à pile.

Changer la pile

 Il faut changer la pile lorsque l'écran affiche **Louu**, ou qu'aucun affichage n'apparaît.

➤ Remplacez la pile usée par une pile neuve du même type, comme décrit précédemment. Pour retirer la pile usée, poussez doucement le contact métallique sur le côté à l'aide d'un objet fin et pointu (par ex. un crayon).

Utilisation

➤ Nettoyez les embouts cuillères avant la première utilisation en suivant les instructions fournies à la section «Nettoyage» de ce mode d'emploi.

Connecter / changer l'embout cuillère



➤ Connectez l'embout cuillère de votre choix sur la tige de connexion de l'appareil.

➤ Pour l'enlever, il suffit de retirer l'embout cuillère de la tige de connexion.

Pour vous permettre de déterminer les quantités de recettes telles que «cuillère à café» et «cuillère à soupe» avec la balance, les deux embouts cuillères disposent d'une graduation correspondante.



Graduation du petit embout cuillère:

1 c.c. (*Tsp*)

2 c.c. (*Tsp*)

1 c.s. (*Tbsp*)

1 1/2 c.s. (*Tbsp*)



Graduation du grand embout cuillère:

1 c.s. (*Tbsp*) – 15 ml

2 c.s. (*Tbsp*) – 30 ml

3 c.s. (*Tbsp*) – 45 ml

Pesée

1. Tenez la balance cuillère à l'horizontale et appuyez sur la touche **ON/TARA** pour allumer l'appareil. L'écran affiche brièvement **88888** pendant que la balance se règle. Ensuite, les indications **0.0g** (ou **0.000oz**) s'affichent.

 Si les indications **0.0g** (ou **0.000oz**) ne s'affichent pas, appuyez brièvement sur la touche **ON/TARA**.

2. Le cas échéant, appuyez sur la touche **UNIT** pour basculer l'unité de mesure de **g** (grammes) sur **oz** (onces). Par défaut, la balance est pré-réglée en grammes.

3. Prenez l'ingrédient désiré directement avec la cuillère et **tenez la balance cuillère à l'horizontale**. Tenez la balance cuillère de manière stable, jusqu'à ce que le poids mesuré s'affiche à l'écran.

Fonction Hold

Vous pouvez «figer» le poids affiché sur l'écran, notamment pour faciliter la lecture.

➤ Appuyez sur la touche **HOLD** dès que le poids obtenu s'affiche. Le poids reste maintenant affiché en permanence, même si vous videz le contenu de la cuillère. L'indication **HOLD** s'affiche également dans le coin supérieur gauche de l'écran.

➤ Rappuyez sur la touche **HOLD** pour revenir au mode de pesée normal. L'indication **HOLD** disparaît du coin supérieur gauche de l'écran.

Remise à zéro (fonction de tare)

La fonction de remise à zéro vous permet de peser plusieurs ingrédients les uns après les autres dans la même cuillère. Veillez toutefois à ne pas surcharger la balance cuillère - **il ne faut pas dépasser le poids maximum de 300 g!**


1. Déterminez le poids du premier ingrédient puis appuyez brièvement sur la touche **ON/TARA** pour remettre la balance à zéro. L'écran affiche de nouveau **0.0g** (ou **0.000oz**).

2. Ajoutez l'ingrédient suivant dans l'embout cuillère. L'écran affiche uniquement le poids de cet ingrédient.

➤ Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous ayez atteint le poids total autorisé (300g) ou que la cuillère soit pleine.

➤ Si la balance affiche une valeur négative (-), par ex. parce que vous avez retiré partiellement ou complètement l'ingrédient qui se trouvait dans l'embout cuillère, appuyez brièvement sur la touche **ON/TARA**. Cela permet de remettre la balance à zéro.

Surcharge



Si l'indication **Err** s'affiche à l'écran, cela signifie que la plage de mesure de la balance (300 g) a été dépassée.

Retirez l'ingrédient de l'embout cuillère pour revenir au mode de pesée normal.

Eteindre l'appareil

➤ Pour éteindre la balance cuillère, maintenez la touche **ON/TARA** enfoncée jusqu'à ce que l'affichage s'éteigne de l'écran.

Lorsque vous n'utilisez pas la balance cuillère, celle-ci s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes environ.

Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset)

Tenez la balance à l'écart des perturbations électromagnétiques émises par ex. par les émetteurs/récepteurs, téléphones portables, etc. car elles peuvent provoquer des dysfonctionnements et l'affichage de valeurs erronées. Si la balance cuillère affiche des valeurs manifestement erronées, réinitialisez l'appareil et changez-le d'emplacement si nécessaire. Ensuite, la balance est de nouveau prête à l'emploi.

➤ Retirez la pile de l'appareil, attendez quelques secondes et reposez la pile comme décrit, le pôle positif (+) pointant vers le haut.

Nettoyage

➤ Retirez toujours les embouts cuillères de l'appareil pour procéder au nettoyage.

➤ Nettoyez les embouts cuillères à la main ou au lave-vaisselle.

➤ Si nécessaire, essuyez le manche avec un chiffon légèrement humide, puis séchez avec un chiffon doux. Ne plongez jamais le manche dans l'eau. Il n'est pas non plus adapté au nettoyage au lave-vaisselle.

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

 Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.