



MAX WINZER – POLSTERBANK 160 CM »HENDRICK«, CORD CREME

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihren Möbeleinkauf. Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen
Polsterbank HENDRICK
haben, erhalten Sie folgende Unterlagen, die Ihnen bei der Pflege, Bedienung und
weiteren Fragen helfen.

- Informationen zu Ihrem
Artikel (Servicehotline,
Servicezeiten etc.)
- Pflegehinweise





Informationen zu Ihrem Artikel

Sehr geehrte Tchibo-Kundin, sehr geehrter Tchibo-Kunde,
vielen Dank für Ihren Möbeleinkauf. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Tchibo-Artikel.

Bei Fragen zu

- **Rechnung**
- **Artikel**
- **Rücksendung**
- **Reklamation**

steht Ihnen der Tchibo-Kundenservice gerne zur Verfügung.

Servicehotline für Deutschland:

Tel.: 0800 - 300 01 11 (kostenfrei)
täglich von 07:00 bis 22:00 Uhr

Servicehotline für Österreich:

Tel.: 0800 - 400 235 (kostenfrei)
täglich von 07:00 bis 22:00 Uhr

Retoure:


Bitte kontaktieren Sie vor einer Retoure die Servicehotline, damit eine reibungslose Rücksendung gewährleistet ist und sich die Gutschrift auf Ihrem Kundenkonto nicht verzögert.

Eine gemeinsame Retoure mit anderen Artikeln an das Tchibo-Lager ist leider nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Tchibo-Kundenservice

Modell | Hendrick

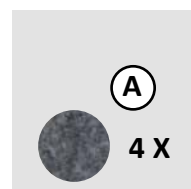

Pflegehinweise



Niemand erwartet von einem Anzug, der aus einem ähnlichen Stoff gefertigt wird, dass er monatelang in Form bleibt, ohne ihn bürsten oder reinigen zu müssen. Warum etwas anderes von Ihren Polstermöbeln erwarten?

Auch **Möbelbezugsstoffe** bedürfen **regelmäßiger Pflege**, um den Gebrauchswert eines Polstermöbels zu erhalten. Ihre Polstermöbel sind mit sehr viel Sorgfalt und Erfahrung hergestellt worden.

Folgende Tips können Ihnen helfen, das Leben Ihrer Möbel zu verlängern:

1. Regelmäßige Reinigung

Saugen Sie die Polstermöbel regelmäßig ab. Vorher mit einer weichen Bürste über die Couch gehen. Damit wird die Staubentfernung verbessert. Angehäufter Schmutz beschleunigt den Verschleiß und macht die Farben stumpf.

2. Kissenpflege

Um einseitigen Verschleiß zu verhindern, sollten Sie lose Kissen täglich wenden und anders plazieren. Regelmäßiges Aufschütteln bringt die Kissen wieder in Form.

3. Sonnenlicht

Polstermöbel sollten nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein, da die Farben verbleichen können und bestimmte Stoffe dadurch schneller verschleißen. Die Möbel sind auf den Schutz von Jalousien und Gardinen angewiesen.

4. Besonderer Hinweis

Ihre Sitzmöbel wurden so entwickelt, um bequem darauf zu sitzen. Das Sitzen auf den Armlehnen oder auf den Kissenenden der Garnitur nutzt diese stark ab. Im schlimmsten Fall wird das Gestell Ihrer Möbel ruiniert.

Erlauben Sie nicht, dass Haustiere Ihre Polstermöbel benutzen, da sie in kürzester Zeit großen Schaden verursachen können. Ziehen Sie lose Fäden nicht nach außen, sondern fädeln Sie diese mit einer Nadel vorsichtig nach innen.

5. Feuchtigkeit und Hitze

Vermeiden Sie feuchte Räume und den Kontakt mit Wasser. Naturfarben verlieren in feuchter Umgebung bis zu 40 % ihrer Festigkeit. Vermeiden Sie außerdem den direkten Kontakt mit Hitze. Die unmittelbare Nähe zu Heizungen oder Kaminen kann Ihrer Garnitur enorm schaden.

6. Reinigung

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, sollten Sie Farbestabilität und Oberflächenverhalten des Bezugsstoffes an verdeckter Stelle überprüfen. Wie empfohlen in jedem Fall die Beratung durch einen Fachmann, z. B. durch Firmen, die auf Polsterreinigung spezialisiert sind.

Wollen Sie selbst das Möbel reinigen, beachten Sie bitte folgendes:

- Fleck am besten unmittelbar nach dem Entstehen beseitigen
- Bezüge aus Leinen, Seide, Viskose oder Baumwolle vom Fachmann reinigen lassen
- feuchte Flecken mit saugfähigem Tuch abtupfen
- bitte nur trocken reinigen
- verschmutzte Möbel ganzflächig behandeln

Weitere Pflegehinweise unter: www.max-winzer.de/polstermoebel-pflegehinweise

