

LED-Weihnachtsbaum

de Produktinformation



Sicherheitshinweise




Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.


- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Kleinteile können sich lösen oder abgebrochen werden. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie Batterien/das Batteriefach vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht) und extremen Temperaturen. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.
- Schützen Sie den Artikel vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Reinigen Sie den Artikel vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Gehen Sie beim Aus- und Einpacken, Reinigen und Gebrauch vorsichtig mit dem Artikel um, damit nichts abbricht, zerbricht o.Ä.
- Hängen Sie den Baumschmuck nicht direkt an die LEDs oder an die Anschlussleitungen.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.

Zusammenbau

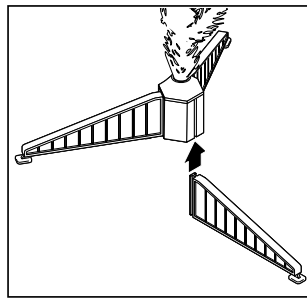


1. Stecken Sie die 3 Füße wie abgebildet bis zum Anschlag in die Führungsschienen unten am Baum.
2. Die Zweige sind biegsam. Richten Sie sie beliebig aus.
3. Dekorieren Sie die Zweige mit dem beiliegenden Baumschmuck.

Batterien einlegen / wechseln

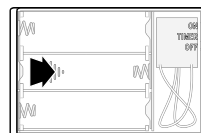

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung ab.

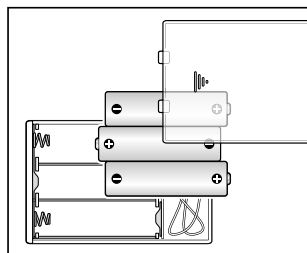

2. Legen Sie die Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) so ein wie auf dem Batteriefachboden abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-).
3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder korrekt bis zum Anschlag auf.

Ein-/ausschalten/Timerfunktion

- ▷ Um den Artikel einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf **ON**.
- ▷ Um die Timerfunktion einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf **TIMER**.
- ▷ Um den Artikel auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf **OFF**.

Timerfunktion: Die LEDs werden im folgenden Rhythmus ein- und ausgeschaltet:

eingeschaltet: 6 Stunden
ausgeschaltet: 18 Stunden
eingeschaltet: 6 Stunden usw.

Technische Daten

Modell:	1084906-06
Artikelnummer:	600 009
Batterie:	3x LR6 (AA)/1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Umgebungstemperatur:	+10 °C bis +40 °C
Hergestellt von:	Edelman B.V., Schinkeldijk 56, 2811 PB Reeuwijk Niederlande

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Artikelnummer: 600 009

Sapin de Noël à LED

fr Fiche produit



Consignes de sécurité




Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs; il est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.


- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Cet article n'est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. De petits éléments peuvent se détacher ou se casser. Tenez les petits éléments pouvant être ingérés hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles/le compartiment à piles de toute chaleur excessive (chauffage, rayonnement solaire direct) et des températures extrêmes. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacités, marques ou types différents et ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Gardez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- N'allumez pas l'article dans son emballage.
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs. Nettoyez soigneusement l'article avec un chiffon doux et sec.
- Manipulez l'article avec précaution quand vous le déballez, l'emballiez, le nettoyez ou l'utilisez pour qu'aucun élément ne se détache, se casse, etc.
- N'accrochez pas les décorations directement sur les LED ou sur les fils électriques.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

Assemblage

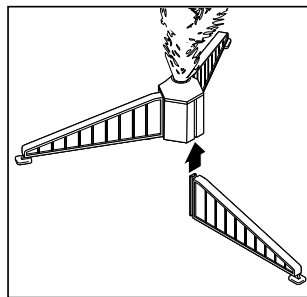


1. Enfoncez les trois pieds, comme représenté sur l'illustration, dans les rails de guidage au pied de l'arbre jusqu'à la butée.
2. Les branches sont souples. Orientez-les à votre convenance.
3. Décorez les branches avec la décoration fournie.

Mettre en place / changer les piles

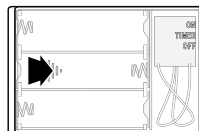

1. Poussez le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche et retirez-le.

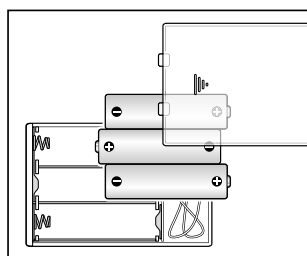

2. Mettez les piles (non fournies) en place comme indiqué dans le compartiment à piles en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles correctement en place en le poussant jusqu'à la butée.

Allumer/éteindre / fonction minuterie

- ▷ Pour allumer l'article, mettez l'interrupteur sur **ON**.
- ▷ Pour activer la fonction minuterie, mettez l'interrupteur sur **TIMER**.
- ▷ Pour éteindre l'article, mettez l'interrupteur sur **OFF**.

Fonction minuterie: les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante:
6 heures allumées,
18 heures éteintes,
6 heures allumées, et ainsi de suite

Caractéristiques techniques

Modèle:	1084906-06
Référence:	600 009
Pile:	3x LR6 (AA)/1,5V (non fournies)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Edelman B.V., Schinkeldijk 56, 2811 PB Reeuwijk, Pays-Bas

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence: 600 009