

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- UPOZORNĚNÍ. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí poškození sluchu.
- Výrobek je koncipován pro soukromé používání a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie/akumulátory smí vkládat nebo vyměňovat výhradně dospělá osoba.
- Pokud používáte akumulátor (nabíjecí baterii), smí se nabíjet pouze pod dozorem dospělé osoby a v příslušné nabíječce. Aby bylo možné akumulátor nabít, je nutné jej vyjmout z výrobku.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před poškozením sluchu

- Nesměřujte výrobek přímo na ucho nebo do bezprostřední blízkosti ucha jiné osoby. Upozorněte na to především i děti. Nebezpečí poškození sluchu. Berte ohled také na zvířata.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pokud by jednou nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Běžné nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet.
- Baterie/akumulátory se nesmí rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.


POZOR na poranění a věcné škody

- Připojovací svorky v přihrádce na baterii se nesmí zkratovat.
- Pokud je baterie vybitá/akumulátor vybitý nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte baterii/akumulátor z výrobku. Zabrání tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla/akumulátor vytekl.
- Při vkládání baterie/akumulátoru dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Výrobek neponořujte do vody. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Pravidelně kontrolujte, jestli není výrobek poškozený a jestli je plně funkční. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechte provádět jen v odborném servisu.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod.

Důležité:
Pokud je zároveň aktivováno více efektů, bude aktivován pouze efekt s nejvyšším písmenem.


Použití

Vložení / výměna baterie

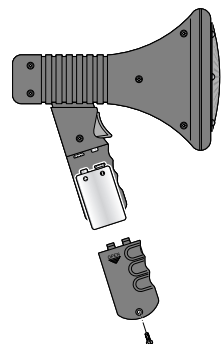

1. Uvolněte šroub na krytu přihrádky na baterii a kryt přihrádky na baterii odejměte.
2. Vybitou baterii opatrně vyjměte z přihrádky na baterii tak, abyste přitom nevytrhli kabely.
3. Uvolněte z baterie připojovací svorku a připevněte ji na novou baterii.
4. Zastrčte novou baterii do přihrádky na baterii.
5. Víko přihrádky na baterii opět nasadte a šroub pevně utáhněte.

Vyberte si zvuk a začněte mluvit do megafonu

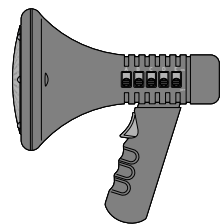

1. Pro výběr příslušného efektu posuňte jeden z 5 posuvných regulátorů směrem nahoru.
 2. Stiskněte vypínač v rukojeti a držte jej stisknutý tak dlouho, dokud budete mluvit ze zadní strany megafonu do mikrofonu.
- ▷ Při mluvení držte megafon těsně u úst a mluvíte pomalu. Z reproduktoru na přední straně megafonu bude vycházet Váš změněný hlas. Kolem dokola budou blikat LED v rytmu jednotlivých slov.
3. Když budete chtít megafon vypnout, jednoduše pusťte vypínač v rukojeti.

Efekty:

A	B	C	D	E
ozvěna	hélium	vetřelec	starý muž	zesilovač

Technické parametry

Model:	373 787
Baterie:	6F22-9V (bloková baterie)
doba provozu:	cca 1,5 - 3 hodiny (v závislosti na hlasitosti)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 **Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

 **Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku:


373 787



Megafón skresľujúci hlas

sk Návod na použitie

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 97979AB6X6VIII · 2018-06

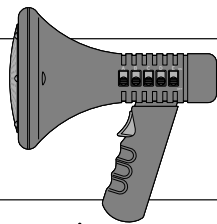

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- UPOZORNENIE. Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Nebezpečenstvo poškodenia sluchu.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Batérie/akumulátory môžu vkladať alebo vymieňať výlučne dospelé osoby.
- Keď používate akumulátor (nabíjateľná batéria), tento sa smie nabíjať len pod dohľadom dospelkej osoby a vo vhodnej nabíjačke. Na nabíjanie ho musíte vybrať z výrobku.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

VAROVANIE pred poškodením sluchu

- Nesmerujte výrobok priamo k uchu, resp. do bezprostrednej blízkosti uší inej osoby. Upozornite na túto skutočnosť najmä vaše deti. Nebezpečenstvo poškodenia sluchu. Berte ohľad aj na zvieratá.

VAROVANIE pred poraneniami

- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

VAROVANIE pred požiarom/výbuchom

- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Batérie/akumulátory sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

POZOR pred poraneniami a vecnými škodami

- Kontaktné svorky v priehradke na batérie sa nesmú skratovať.
- Vyberte batériu/akumulátor z výrobku po jej/jeho vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri vytečení batérie/akumulátora.
- Pri vkladani batérie/akumulátora dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Neponárajte výrobok do vody. Chráňte ho aj pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Chráňte výrobok pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Pravidelne kontrolujte, či je výrobok nepoškodený a plne funkčný. Nevykonávajte na výrobku žiadne zmeny. Opravy zverte len špecializovanej opravovni.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kedy atď.

Berte na vedomie:
Ak je súčasne aktivovaných viacero efektov, vykoná sa len efekt s písmenom, ktoré je najďalej v abecede.

Používanie

Vloženie/výmena batérie

1. Uvoľnite skrutku na kryte priehradky na batériu a odoberte kryt.
2. V prípade potreby vyberte vybitú batériu opatrne z priehradky na batériu, aby ste pritom nepretrhli kábel.
3. Uvoľnite klipsu z batérie a zapojte ju na novú batériu.
4. Vložte novú batériu do priehradky na batériu.
5. Znovu nasadte kryt priehradky na batériu a pevne dotiahnite skrutku.

Výber zvuku a rozprávanie cez megafón

1. Posuňte jeden z 5 posuvných regulátorov nahor, aby ste vybrali príslušný efekt.
2. Stlačte spínač na rukoväti a podržte ho stlačený, kým hovoríte vzadu na megafóne do mikrofónu.

▷ Držte pri rozprávaní megafón tesne pri ústach a hovorte pomaly.

Z reproduktora vpredu vychádza váš hlas skreslene. Dookola blikajú LED diódy v rytme slov.

3. Na vypnutie uvoľníte spínač na rukoväti.

Efekty:

A	B	C	D	E
ozvena	hélium	mimo-zemšťan	starý muž	zosilňovač

Technické údaje

Model:	373 787
Batéria:	6F22-9V (blokovaná batéria)
Doba prevádzky:	cca 1,5 - 3 hodiny (podľa hlasitosti)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodaná batéria boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

 **Zariadenia**, ktoré sú označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

 **Batérie a akumulátory** nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Číslo výrobku:

373 787



www.tchibo.sk/navody