

Přenosné svítidlo s Bluetooth® reproduktorem

CE **Návod k použití**
112128HB32XX1 · 2020-11

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Tento reproduktor slouží k výstupu zvuku přes **Bluetooth®** pro přehrávací zařízení, jako jsou smartphony, tablet PC, notebooky apod. Reproduktor je koncipován pro soukromé používání a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

• Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými zařízeními. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech, resp. přes zákaznický servis. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí.

• Když budete reproduktor nabíjet, dbejte na dodržení následujících pokynů:


- Akumulátor se nesmí nabíjet v koupelně ani v jiných vlhkých prostorách.
- Nestavte na reproduktor ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K nabíjení používejte jen vhodné nabíječky.
- Nepoužívejte poškozené nabíječky, ani se nepokoušejte takové nabíječky opravit.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví

- LED svítí velmi intenzivně. Nikdy se nedívejte přímo do světla LED diod. Dbejte (i při nošení/zavěšení) na to, abyste osoby nebo zvířata neoslňovali.
- Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození sluchu. Než začnete přehrávat hudbu, vždy nejdřív nastavte nízkou hlasitost. Zvyšte ji až později, bude-li třeba.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat, ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat vy sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Nestavte na reproduktor ani do blízkosti reproduktoru žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Výrobek obsahuje jeden lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Nepozměňujte a/nebo nedeformujte/ nezahřívejte/nerozebírejte akumulátory.
- Reproduktor neumísťujte do zavěných skříní ani regálů bez dostatečného větrání. Větrání nesmí být nijak omezeno, takže větrací štěrbiny nezakrývejte novinami, ubrusy, záclonami atd. Reproduktor musí mít do všech stran min. 5 cm volný prostor.
- POZOR na věcné škody**
 - Když je ochranný kryt uzavřený, je reproduktor odolný proti stříkající vodě. Neponořujte jej však do vody ani jiných kapalin.
 - Pokud reproduktor přenesete z chladného místa na teplé, může v reproduktoru zkondenzovat vlhkost. V takovém případě jej nechte několik hodin vypnutý.
 - Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve vysokých nadmořských výškách).
 - Reproduktor nenechte spadnout na zem a nevystavujte ho silným nárazům.
 - V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte části pláště reproduktoru. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.
 - Reproduktor chraňte před velkým horkem (způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy), před prachem a vlhkostí.
 - Nepokládejte do bezprostřední blízkosti reproduktoru průkazy s magnetickým proužkem, telefonní a kreditní karty, zvukové pásky, hodinky apod. Vlivem magnetů vestavěných v reproduktoru může dojít k jejich poškození.
 - Vestavěné LED diody není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
 - K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

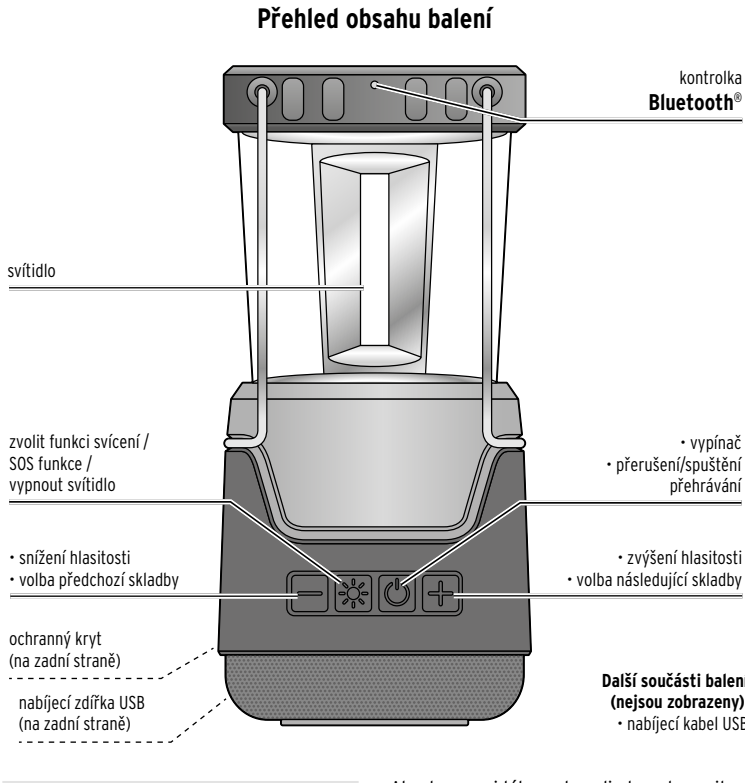


Nabíjení akumulátoru

Abyste zamezili poškození akumulátoru vestavěného v reproduktoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor plně nabijte.

Akumulátor reproduktoru nabijte přes síťový adaptér (není součástí balení) v elektrické síti.

- Ujistěte se, že je reproduktor vypnutý (viz kapitola „Používání“).

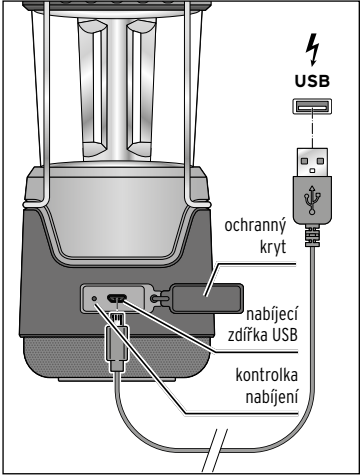

- Otevřete kryt.
- Připojte jeden konec nabíjecího kabelu micro USB do nabíjecí zdířky USB na reproduktoru a druhý konec do síťového adaptéru USB.

Kontrolka nabíjení bliká červeně.

Proces nabíjení vybitého akumulátoru trvá přibližně 3 hodiny. Když je akumulátor úplně nabitý, svítí kontrolka nabíjení červeně.

Informace k akumulátoru

Podle okolních podmínek, hlasitosti atd. činí ...

... doba přehrávání přibližně 6 hodin (při 60% hlasitosti).

Přehled obsahu balení

- Aktivujte funkci **Bluetooth®** na svém mobilním zařízení (např. smartphone) a spusťte vyhledávání zařízení.
- Zvolte ze seznamu **TCM608764** a potvrďte tuto volbu.

Jakmile bude spojení úspěšně navázáno, zazní krátký signální tón. Kontrolka **Bluetooth®** nyní bliká v delších odstupech. Dbejte následujících pokynů:

Jestliže reproduktor mezitím vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky s naposledy spojeným zařízením – pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a je aktivována funkce **Bluetooth®**.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí zařízení může vést k poruchám funkce. Pokud se reproduktor nepřipojí, proveďte reset:

- Odstraňte reproduktor z oblasti elektromagnetického záření.
- Reproduktor vypněte a pak jej znovu zapněte.

Přerušení spojení Bluetooth®

S reproduktorem může být přes **Bluetooth®** současně spojené jenom jedno zařízení. Pokud chcete propojit jiné zařízení, zrušte nejdřív stávající připojení na mobilním zařízení. Poté postupujte podle popisu v kapitole „Navázání spojení **Bluetooth®**“, v odstavci „Spojení s reprodukteorem“.

Použití

Zapnutí a vypnutí

- Zapnutí:** Stiskněte tlačítko  a držte je stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.

Ozve se krátká melodie a krátce nato zazní signální tón. Kontrolka **Bluetooth®** začne rychle blikat. Pokud se reproduktor kromě toho ještě spojil s mobilním zařízením (např. smartphonem), zazní další signální tón. Kontrolka **Bluetooth®** nyní bliká v delších odstupech.

- Vypnutí:** Podržte tlačítko  stisknuté na cca 3 sekundy, dokud nezazní krátká melodie. Kontrolka **Bluetooth®** zhasne.

Přehrávání hudby

Reproduktor může přehrávat hudbu ve všech běžných formátech zvukových souborů, které podporuje dané přehrávací zařízení.

Reproduktor podporuje také přenosový standard A2DP. Tento profil, který podporuje většina běžných smartphonů, byl vyvinut speciálně k bezdrátovému přenosu stereo-fonních audio signálů přes **Bluetooth®**.

Dbejte následujících pokynů:

- Je možné, že budete muset typ přenosu přes standard A2DP aktivovat na svém smartphonu manuálně. Přečtěte si k tomu návod k použití Vašeho mobilního zařízení.

Spuštění/zastavení přehrávání

- Spusťte nebo zastavte přehrávání přímo na přehrávacím zařízení.

Přerušení přehrávání a pokračování přehrávání

- Přerušení přehrávání:** Během přehrávání stiskněte 1x krátce tlačítko .
- Pokračování přehrávání:** Stiskněte 1x krátce tlačítko .

Volba skladby

- Další skladba:** Pro přechod na následující skladbu stiskněte 1x krátce tlačítko **+**.
- Předchozí skladba:** Pro přechod na předchozí skladbu stiskněte 1x krátce tlačítko **—**.

Regulace hlasitosti

- Zvýšení hlasitosti:** Držte stisknuté tlačítko **+**.

Když je dosaženo maximální hlasitosti, zazní signální tón.

- Snížení hlasitosti:** Držte stisknuté tlačítko **—**.

Funkce svícení
LED svítilna má tři různé funkce svícení a SOS funkci.
Funkce svícení
▷ Stiskněte tlačítko  :
1 stisknutí: - jasné světlo
2 stisknutí: - tlumené světlo
3 stisknutí: - blikající světlo
4 stisknutí: - světlo zhasne
SOS funkce
▷ Pro aktivaci SOS funkce podržte na cca 3 sekundy stisknuté tlačítko  . Pro vypnutí SOS funkce, resp. svítidla, stiskněte 1x krátce tlačítko  .

Závada / řešení

Nefunguje zvuk

- Není na reproduktoru nebo přehrávacím zařízení nastavená příliš nízká hlasitost?
- Není vybitý nebo jen velmi málo nabitý akumulátor? Nabijte akumulátor.

Tón se často přerušuje

- Není vzdálenost mezi mobilním zařízením a reproduktorem příliš velká?

Žádné spojení Bluetooth®

- Podporuje Vaše mobilní zařízení funkci **Bluetooth®**? Přečtěte si k tomu návod k použití Vašeho mobilního zařízení.
- Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci **Bluetooth®**? Zkontrolujte nastavení. Pokud je **Bluetooth®** deaktivovaný, tak jej aktivujte. Zkontrolujte, jestli se reproduktor objeví na seznamu nalezených zařízení. Pokud ne, spojte zařízení ještě jednou. Umístěte obě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.
- Není u Vašeho přehrávacího zařízení nutno zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.

Technické údaje	
Model:	608 764
Akumulátor:	lithium-iontový 3,7 V DC 4000 mAh, jmenovitá energie: 14,8 Wh
(testováno podle UN 38.3)	(nelze vyměnit)
Doba nabíjení:	cca 3 hodiny
Doba přehrávání:	cca 6 hodin (v závislosti na hlasitosti, okolních podmínkách apod.)
Bluetooth®	
Verze:	V5 / nižší verze (od 1.1) jsou kompatibilní, ale je možné, že nebudou podporovat všechny funkce
Dosah:	max. 10 m (v otevřeném prostoru)
Výstupní výkon:	5 W
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysílací výkon:	2,5 mW
Standardy zařízení:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4
Stupeň krytí:	IPX4 (odolné proti stříkající vodě)
Osvětlovací prostředky:	světelné diody (LED)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Nizozemsko)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazu- jeme právo na jeho technické a vzhledové změny.

CE

Kompatibilní se

smartphonem nebo tabletem s **Bluetooth®**

Android od verze 4.3

- iOS smartphony (iOS 7.0 a vyšší); iOS tablety (iOS 7.0 a vyšší)
- Textová značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované obchodní značky společ- nosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Lenco Benelux BV podléhá licenci.
- Android, Google Play a logo Google Play jsou značky společnosti Google Inc.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Prohlášení o shodě

Společnost Lenco Benelux BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na www.lenco.com/608764.

Výrobek může být distribuován a používán v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Turecko.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte k tomu místní možnosti pro sběr papíru, kartonu a lehkých obalů.

 **Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

 **Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je v něm z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť přístroje. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

