


Lampa pierścieniowa LED 8" do selfie

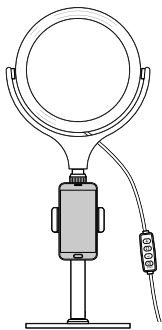

pl Instrukcja użytkowania

127221AB5X6X11 - 2022-06



Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Produkt jest przeznaczony jako lampa pierścieniowa do celów fotograficznych. Przy odchyleniu w dół pierścieniu świetlnym może służyć również jako lampa stołowa. Produkt może być stosowany jako lampa fotograficzna w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

• Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nie mogą mieć dostępu do produktu.

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO porażenia prądem elektrycznym

- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać tylko zakładom specjalistycznym. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Nie wolno używać lampy w pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie wybuchem.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Produktu nie wolno używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego wilgotnymi rękami.
- Urządzenia należy używać tylko z odpowiednim zasilaczem sieciowym (patrz „Dane techniczne”).
- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.
- Zasilacz sieciowy należy wyciągnąć z gniazdka, jeśli podczas użycia wystąpią usterki, po użyciu, w czasie burzy oraz przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy, a nie za kabel podłączeniowy.
- Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy. Kabel podłączeniowy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Kabel podłączeniowy nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi. Nie należy owijać kabla podłączeniowego wokół produktu.
- Nie używać lampy w przypadku, gdy urządzenie lub kabel podłączeniowy wykazują widoczne uszkodzenia lub gdy urządzenie spadło na ziemię. Jeśli lampa nie zapala się lub miga, mamy do czynienia z usterką. W celu naprawy należy skontaktować się z zakładem specjalistycznym.

OSTRZEŻENIE przed szkodami zdrowotnymi

• Diody LED są bardzo jasne. Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie należy patrzeć bezpośrednio w światło, zwłaszcza przy najjaśniejszym ustawieniu.

Szkody materialne

- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, włącznie twardych szczotek itp.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanego źródła światła; doprowadziłoby to do zniszczenia produktu.
- Nie można całkowicie wykluczyć, że niektóre lakiery, tworzywa sztuczne lub środki do pielęgnacji mebli mogą wejść w agresywne reakcje z materiałem antypoślizgowym nóżek produktu i rozmięknąć je. Aby uniknąć niepożądanych śladów na meblach, należy w razie potrzeby umieścić pod produktem podkładkę antypoślizgową.

Obsługa

1. Podłączyć urządzenie za pomocą dołączonego w komplecie kabla podłączeniowego USB do ...
... powerbanku lub podobnego urządzenia lub ...
... odpowiedniego zasilacza sieciowego USB, który należy następnie podłączyć do gniazdka elektrycznego.
2. Włożyć smartfon do uchwytu i odpowiednio go ustawić.



Włączanie/wyłączanie i dokonywanie wszystkich ustawień odbywa się za pomocą przycisków na przełączniku w kablu podłączeniowym.

Włączanie/wyłączanie

▷ Aby włączyć lub wyłączyć światło, nacisnąć

Ustawianie jasności

Światło można regulować na 10 poziomach jasności. Przy włączaniu urządzenia zawsze ustawiony jest poziom „10” = najjaśniejszy.
▷ Aby rozjaśnić światło, nacisnąć **+**.
▷ Aby przyciemnić światło, nacisnąć **-**.

Ustawianie temperatury barwowej

Temperaturę barwową można regulować w 3 krokach. Przy włączaniu urządzenia zawsze ustawiona jest temperatura mieszana.
▷ Aby dokonać selektywnego ustawienia temperatury barwowej z zakresu od białej, poprzez ciepłą biel do naturalnej, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk

Czyszczenie

▷ W razie konieczności przetrzeć produkt miękką, lekko zwilżoną ściereczką.

Usuwanie odpadów


Produkt oraz jego opakowanie wyprodukowano z wartościowych materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. **Opakowanie** należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa.

Dane techniczne

Model:	50552
Numer artykułu:	652 064
Wejście (USB-A):	5 V / 2 A
Moc wyjściowa:	7-10 W
Źródło światła:	66 diod LED
Natężenie światła:	do 800 lm
Temperatura barwowa:	od 3500 K do 6500 K (naturalne światło dzienne)
Pierścień świetlny:	Ø = 8"/20 cm
Podpórka:	ze śrubą 1/4"
Regulacja wysokości:	od ok. 24 cm do ok. 40 cm
Maks. obciążenie:	2 kg
Uchwyt do smartfona:	możliwość rozsunięcia od ok. 5.8 cm do ok. 9 cm
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

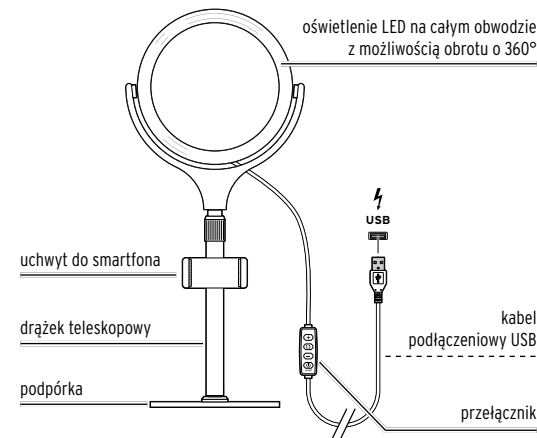

Rysunek 1:

1. Przykręcić drążek teleskopowy do podpórki.
2. Przykręcić lampę na drążek teleskopowy.

Rysunek 2:

3. Wysunąć drążek teleskopowy na żadaną wysokość (patrz poniżej): Poluzować nakrętkę ustalającą drążka teleskopowego i wysunąć górny element. Dokręcić z powrotem nakrętkę ustalającą drążka teleskopowego.
4. Otworzyć zacisk uchwytu do smartfona: Poluzować śrubę **A** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i otworzyć.
5. Założyć zacisk uchwytu do smartfona w żądanej pozycji na drążku teleskopowym.
6. W razie potrzeby poluzować nieco śrubę ustalającą zacisku mocującego **B** w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby z powrotem zamocować śrubę **A** ...
7. ... i dokręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
8. Dokręcić nakrętkę ustalającą zacisku uchwytu **B** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż uchwyt zostanie bezpiecznie zamocowany.


Rysunek 3:

9. Włożyć smartfon do uchwytu.

Rysunek 4:

10. Odpowiednio ustawić smartfon i lampę.


... i ustawienie

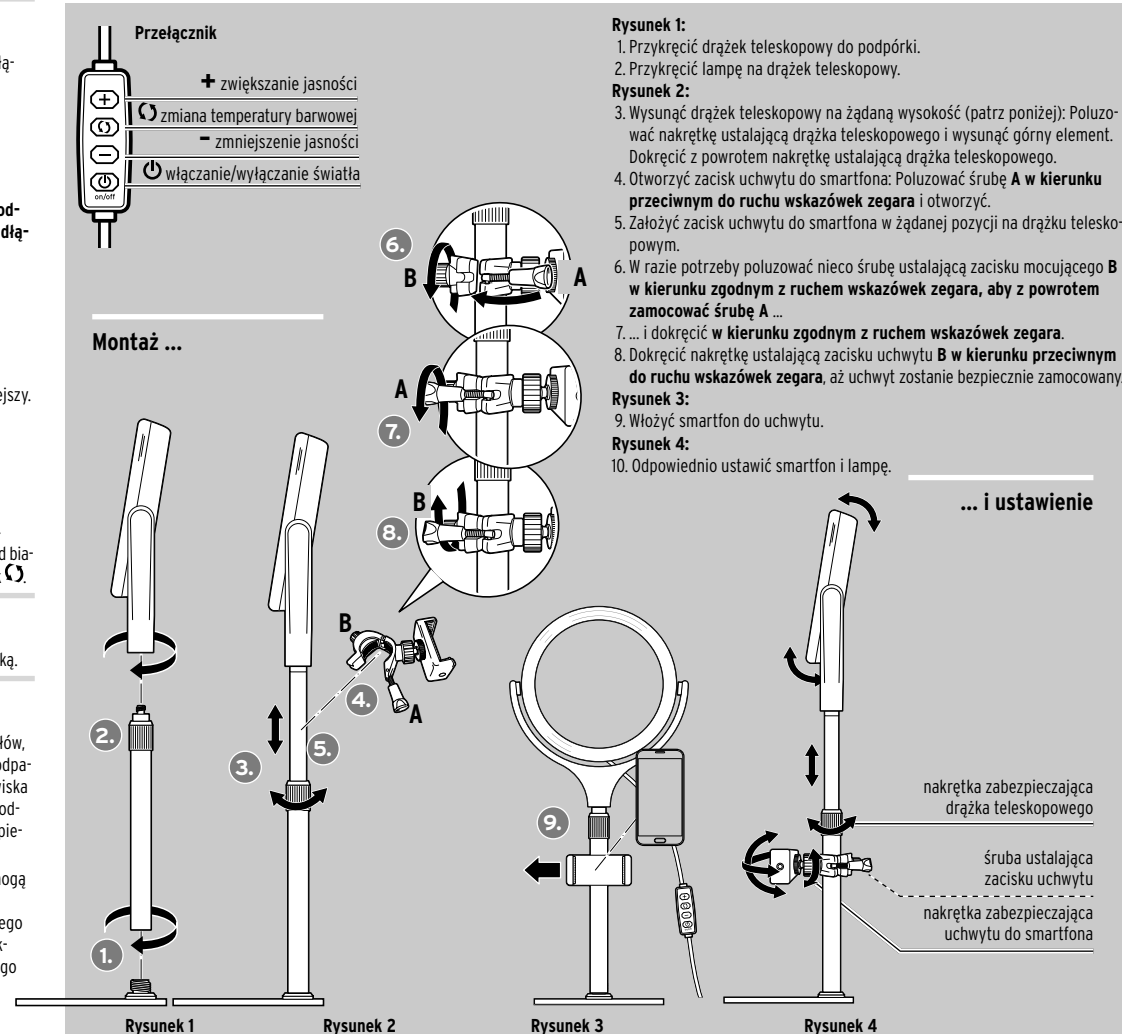

8" LED-es szelfi gyűrűfény



HU Használati útmutató
127221AB5X6X11 - 2022-06

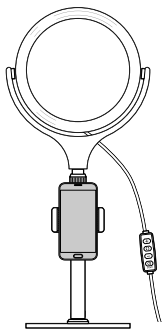

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék fényképzési gyűrűfényként szolgál. Lefelé fordított gyűrűfényvel asztali lámpaként is használható.

A termék fényképzési megvilágításként csak száraz, belső helyiségekben használható.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a termékben. A szükséges javításokat bízva szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben működtetni tilos.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy egyéb folyadékba, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Ne üzemeltesse a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati adaptert.
- A készüléket csak egy megfelelő hálózati adapterrel használja (lásd „Műszaki adatok”).
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozójálatzhoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójálatzból, ha használat közben üzemzavar lép fel, minden használat után, vihar esetén, mielőtt megtisztítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A csatlakozójálatznak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botorolhasson meg benne.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől. Ne tekerje a termék köré.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a csatlakozókábelen sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett. Ha a termék nem kapcsolódik be vagy nem villog, akkor a lámpa meghibásodott. Forduljon szakszervizhez a javításhoz.

VIGYÁZAT - egészségkárosodás

- A LED-ek nagy fényerővel világítanak. A szemkárosodás elkerülése érdekében ne nézzen közvetlenül a fénybe, különösen a legvilágosabb beállításnál.
- Anyagi károk**
 - Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, nedvességtől, közvetlen napugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
 - A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény keféket és hasonlókat.
 - Csak az eredeti tartozékokat használja.
 - A beépített fényforrás nem cserélhető, különben tönkremenne a termék.
 - Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok és műanyagok vagy különböző bútorápoló szerek a termék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

Használat

1. Csatlakoztassa a lámpát a mellékelt USB-csatlakozókábelrel ...
 - ... egy powerbankhez vagy hasonlóhoz, illetve ...
 - ... egy megfelelő USB-hálózati adapterhez, és dugja be egy csatlakozóaljzatba.
2. Helyezze be okostelefonját a tartóba és állítsa be.



A be- és kikapcsolást, valamint az összes beállítást a csatlakozókábel kapcsolóján lévő gombokkal végezze.

Be-/kikapcsolás

▷ Nyomja meg a gombot, a fény be-, illetve kikapcsolásához.

Fényerő beállítása

- 10 fényerőfokozat közül választhat.
- A bekapcsoláskor mindig a „10”-es = legvilágosabb fényerő van beállítva.
- ▷ A fény világosabbra állításához nyomja meg a **+** gombot.
- ▷ A fény sötétebbre állításához nyomja meg a **-** gombot.

Színhőmérséklet beállítása

- A színhőmérsékletet 3 lépésben állíthatja be.
- A bekapcsoláskor mindig egy kevert hőmérséklet van beállítva.
- ▷ A színhőmérséklet célzott beállításához a fehértől a melegfehéren át a természetes színhőmérsékletig, nyomja meg ismételtlen a gombot

Tisztítás

- ▷ A terméket szükség esetén egy puha, kissé megnedvesített kendővel törölje le.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.


A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.




Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok


Modell:	50552
Cikkszám:	652 064
Bemenet (USB-A):	5 V / 2 A
Kimeneti teljesítmény:	7-10 W
Izzó:	66 LED
Fényerő:	800 lm-ig
Színhőmérséklet:	3500 K - 6500 K (természetes nappali fény)
Gyűrűfény:	Ø = 8"/20 cm
Talp:	1/4"-os csavarral
Állítható magasság:	kb. 24 cm és kb. 40 cm között
max teherbírás:	2 kg
Okostelefon tartó:	kihúzható kb. 5,8 cm és kb. 9 cm között
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

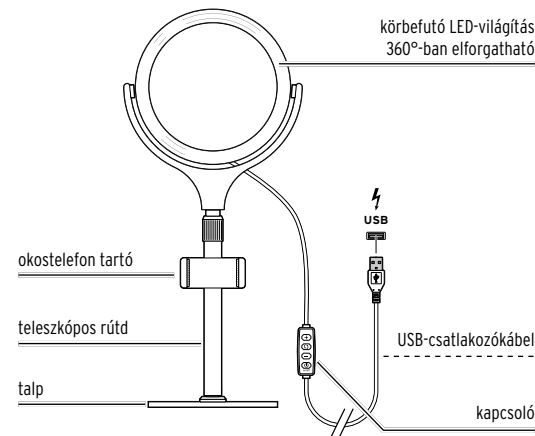

kapcsoló

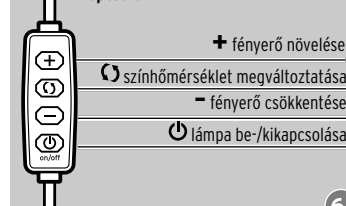

Összeszerelés ...

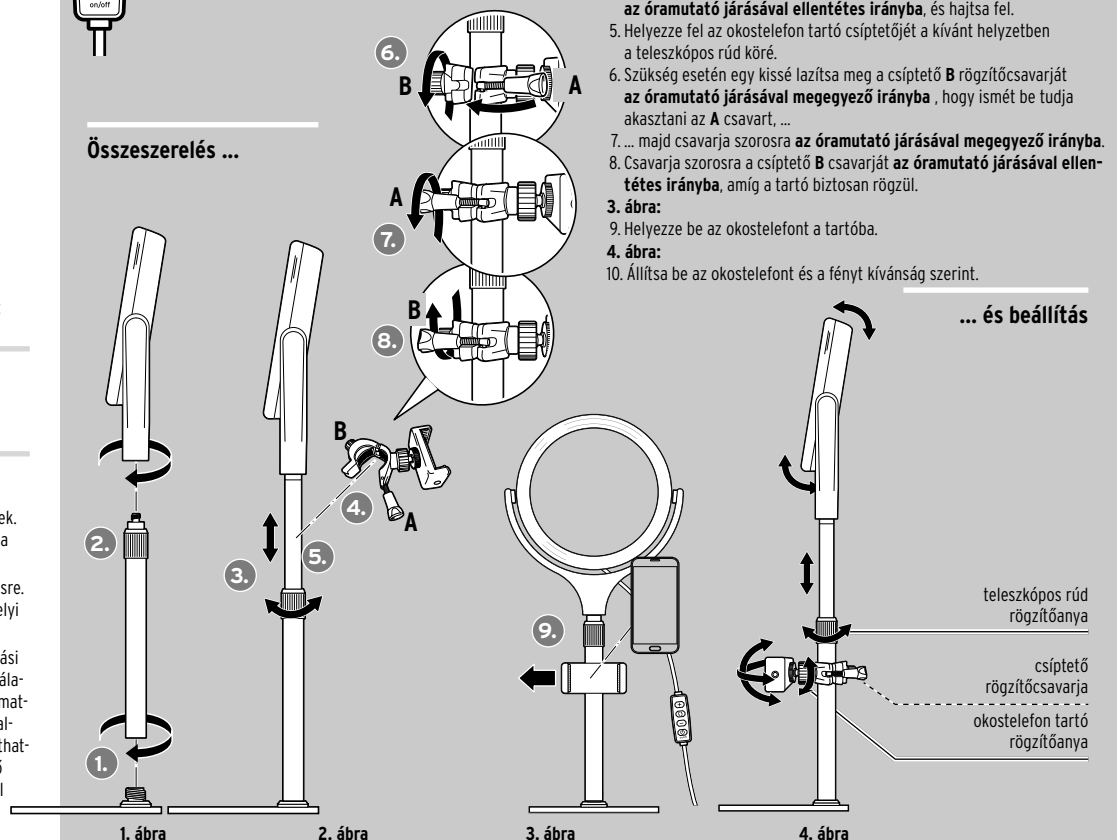

... és beállítás