


Digitale Personenwaage

Bedienungsanleitung

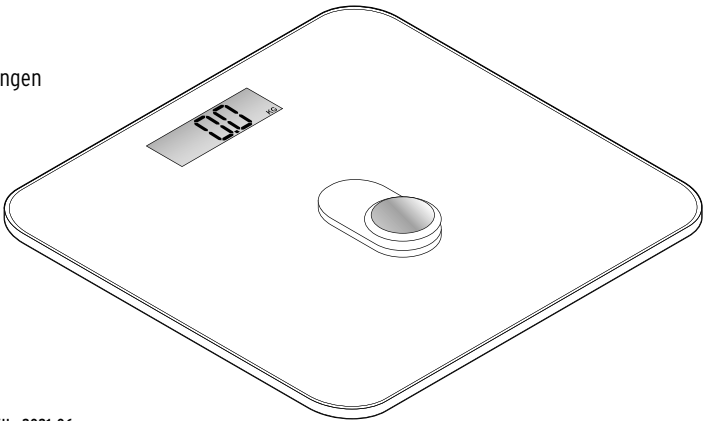

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117928HB11XXII · 2021-06

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Personenwaage ist nicht nur praktisch, sondern auch umweltfreundlich. Sie kommt ohne Batterien aus. Die benötigte Energie erzeugen Sie selbst, indem Sie den Energieknopf drücken. Die Waage misst in 100 Gramm-Schritten bis zu einem Gewicht von 150 Kilogramm.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen digitalen Personenwaage.

Ihr Tchibo Team

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Waage ist zum Wiegen von Personen mit einem maximalen Gewicht von 150 kg (330 lb bzw. 24 st) konzipiert.

Sie ist für die Nutzung im privaten Haushalt gedacht und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen


- Steigen Sie nicht mit nassen Füßen auf die Waage und benutzen Sie sie nicht, wenn die Wiegefläche feucht ist. Rutschgefahr!
- Die Wiegefläche ist aus Glas. Lassen Sie die Waage nicht fallen und lassen Sie auch keine harten oder schweren Gegenstände darauf fallen. Es besteht Glasbruch- und damit Verletzungsgefahr durch Glassplitter.
- Treten Sie nicht auf die Kanten der Waage, da die Waage sonst kippen kann.

VORSICHT – Sachschäden

- Überlasten Sie die Waage nicht, da hierdurch die Wiegezellen zerstört werden können. Das maximale Gesamtgewicht von 150 kg darf nicht überschritten werden!
- Stellen Sie – außer zum Wiegen – nichts auf der Waage ab.
- Setzen Sie die Waage keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie sie niemals ins Wasser!
- Setzen Sie den Artikel keinen starken Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung, Staub, starken Erschütterungen oder Stößen aus. Die sensible Messtechnik der Waage kann Schaden nehmen.
- Halten Sie die Waage fern von extremen elektromagnetischen Einflüssen wie z.B. Funkgeräten, Mobiltelefonen etc., da dies zu Fehlfunktionen und falschen Anzeigewerten führen kann. Wenn die Waage einer Störung ausgesetzt wurde und/oder falsche Werte anzeigt, warten Sie einen Moment, bis sich die Waage automatisch ausstellt. Stellen Sie die Waage dann an einem anderen Ort auf und probieren Sie es erneut.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Waage vor und öffnen Sie sie nicht. Lassen Sie Reparaturen an der Waage nur in einer Fachwerkstatt durchführen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Oberseite

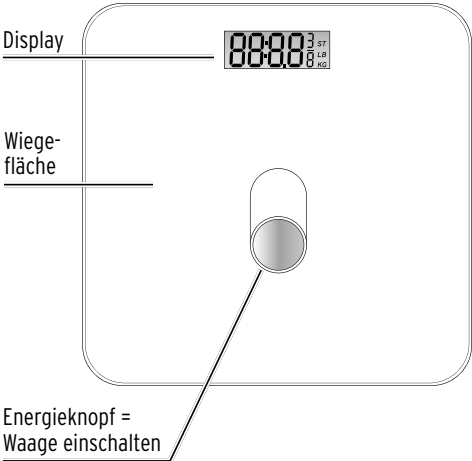

Warnhinweise auf der Schutzfolie




Die Wiegefläche ist aus Glas. Lassen Sie keine harten oder schweren Gegenstände darauf fallen. Es besteht Glasbruch- und damit Verletzungsgefahr durch Glassplitter.



Treten Sie nicht auf die Kanten der Waage, da die Waage sonst kippen kann.




Steigen Sie nicht mit nassen Füßen auf die Waage und benutzen Sie sie nicht, wenn die Wiegefläche feucht ist. Rutschgefahr!

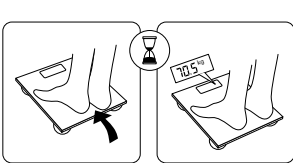

Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Waage. Warten Sie einen Moment, bis Sie Ihr Gewicht ablesen können.

Unterseite

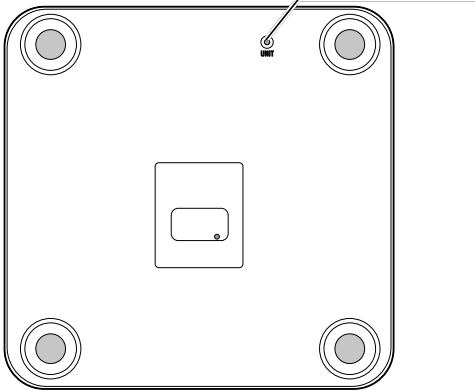

Taste **UNIT** = Maßeinheit einstellen

Gebrauch

Waage auspacken

- Nehmen Sie die Waage aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie den Transportschutz vom Energieknopf.

Wiegen

VORSICHT – Sachschaden

Treten Sie immer kontrolliert auf den Energieknopf. Wenn Sie zuviel Kraft auf den Energieknopf ausüben, kann die Energieerzeugung Schaden nehmen.

1. Stellen Sie die Waage auf einen festen, ebenen Untergrund.
2. Um die Waage einzuschalten, stellen Sie sich **vor** die Waage und treten Sie **kontrolliert** mit einem Fuß auf den Energieknopf – ohne den Fuß jedoch mit Ihrem Körpergewicht zu belasten. Lassen Sie den Energieknopf ca. 1 Sek. gedrückt, bevor Sie den Fuß wieder herunternehmen.

Die Waage ist jetzt ca. 60 Sekunden mit Energie versorgt. Im Display erscheinen kurz alle Anzeigen. Warten Sie, bis dauerhaft **0** angezeigt wird.

3. Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf die Wiegefläche rechts und links vom Energieknopf. Stehen Sie dabei ruhig und halten Sie sich nirgendwo fest.

Das ermittelte Gewicht blinkt 3x und wird dann ca. 10 Sek. konstant angezeigt.

4. Verlassen Sie die Waage.

Nach ca. 10 Sek. springt das Display wieder auf **0**. Die Waage ist bereit für die nächste Messung, sofern seit dem Drücken des Energieknopfes noch keine 60 Sek. vergangen sind.

Nach ca. 60 Sek. schaltet sich die Waage automatisch aus. Das Display erlischt.

Autokalibrierung

Von Zeit zu Zeit kalibriert sich die Waage selbst. Dabei wird nach dem Einschalten bzw. nach dem Wiegen **C** im Display angezeigt.

- Warten Sie, bis im Display wieder **0** angezeigt wird, bevor Sie sich auf die Wiegefläche stellen.

Hinweise zur Messgenauigkeit

- Damit Sie immer vergleichbare Ergebnisse erhalten, sollten Sie sich jedesmal unter möglichst gleichen Bedingungen wiegen. Wiegen Sie sich deshalb: **1.** immer zur gleichen Zeit, **2.** immer vor dem Essen, **3.** am besten immer unbekleidet, **4.** immer am gleichen Ort, **5.** bei möglichst gleicher Temperatur.
- Um korrekte Wiegeergebnisse zu erhalten, muss der Untergrund eben und möglichst hart sein. Weiche Böden (z.B. Teppichböden etc.) können das Ergebnis verfälschen.
- Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann das Ergebnis verfälschen.
- Bei einem erwachsenen Menschen kann sich das Gewicht während eines Tages um etwa 2 kg verändern.

Maßeinheit einstellen

Sie können sich Ihr Gewicht in Kilogramm (**kg**), Pfund (**lb**) oder Stone (**st**) anzeigen lassen.

Voreingestellt ist die Maßeinheit Kilogramm (**kg**). Um eine andere Maßeinheit einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Waage ein, wie unter „Wiegen“ beschrieben.

2. Warten Sie, bis im Display **0** angezeigt wird.
3. Drücken Sie so oft die Taste **UNIT** auf der Unterseite der Waage, bis die gewünschte Maßeinheit im Display erscheint.

Überlast

VORSICHT – Sachschaden

Überlasten Sie die Waage nicht, da hierdurch die Wiegezellen zerstört werden können. Das zulässige Maximalgewicht von 150 kg darf nicht überschritten werden!

Wenn das zulässige Maximalgewicht von 150 kg überschritten wurde, erscheint **Err** im Display.

- Steigen Sie sofort von der Waage bzw. entfernen Sie sofort das Gewicht, um die Waage nicht zu beschädigen.

Reinigen und aufbewahren

VORSICHT – Sachschaden

- Setzen Sie die Waage keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus. Tauchen Sie sie niemals ins Wasser!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- Wischen Sie die Waage bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab. Lassen Sie die Waage gut trocknen, bevor Sie sich wieder auf die Wiegefläche stellen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie darauf ausrutschen.

Technische Daten

Modell:	629 486
Max. wiegbares Gewicht:	150 kg / 330 lb / 24 st
Anzeigege nauigkeit:	0,1 kg / 0,2 lb / 1/4 lb
Maßeinheiten:	kg / lb / st
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

 **Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Artikelnummer: 629 486

