

www.tchibo.de/anleitungen

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.de

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Der Artikel ist zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Der Artikel ist nur für den Einsatz im trockenen Innenbereich ausgelegt. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Die äußere Schicht der LED-Kerzen besteht aus Echtwachs.** Schützen Sie sie vor offenen Flammen, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung. Befestigen Sie keine echten Kerzen unmittelbar neben den LED-Kerzen. Dochte nicht anzünden!
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Artikel um. Er kann durch Stöße, Schläge oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden. Wählen Sie daher nicht zu dünne Zweige, um die Kerzen zu befestigen, da diese brechen könnten.


Der Artikel enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle). Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Die Fernbedienung ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie die Fernbedienung nicht weiter und halten Sie sie von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zersetzen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht in Kontakt miteinander, halten Sie sie auch von Metallgegenständen fern.


- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterien umgehend aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Gebrauch

Batterie in die LED-Kerzen einsetzen

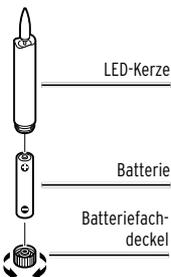


- Drehen Sie den Batteriefachdeckel gegen den Uhrzeigersinn von der Kerze ab.
- Setzen Sie die Batterie wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
- Drehen Sie den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn wieder auf die Kerze auf. Die Kerze beginnt zu leuchten, sobald der Batteriefachdeckel das Batteriefach fest verschließt.




- Stecken Sie die Kerze mit dem Batteriefachdeckel auf den Kerzenteller.

Fernbedienung aktivieren



- Bei Anlieferung ist in die Fernbedienung ein Isolierstreifen zum Schutz der Batterie eingesetzt.
- ▷ Ziehen Sie zum Aktivieren der Fernbedienung den Isolierstreifen aus dem Batteriefach heraus.

Fernbedienung verwenden

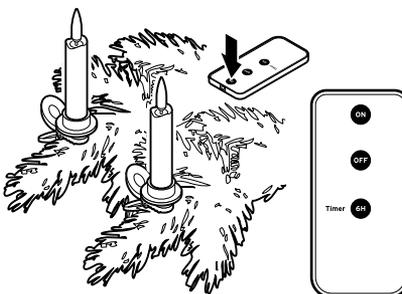

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 5 m und erfasst Kerzen in einem Radius von ca. 50 cm. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Kerzen. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienung und Kerzen befinden.

LED-Kerzen dauerhaft ein- und ausschalten


- ▷ Um die LED-Kerzen dauerhaft einzuschalten, drücken Sie die Taste **ON** auf der Fernbedienung.
- ▷ Um die LED-Kerzen dauerhaft auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.

LED-Kerzen im Timer-Modus einschalten

- ▷ Um die LED-Kerzen im Timer-Modus einzuschalten, drücken Sie die Taste **6H** auf der Fernbedienung. Die LED-Kerzen blinken einmal kurz auf und leuchten nun **6 Stunden**. Danach schalten sie sich automatisch für **18 Stunden** aus, anschließend wieder für 6 Stunden ein usw.
- ▷ Um den Timer-Modus zu deaktivieren und die LED-Kerzen vorzeitig auszuschalten, drücken Sie die Taste **OFF** auf der Fernbedienung.

Batterie der Fernbedienung wechseln

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn die LED-Kerzen nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert. Das Batteriefach befindet sich unten auf der Rückseite der Fernbedienung.




- Drücken Sie den kleinen Hebel nach innen und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.



- Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue (siehe „Technische Daten“). Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (+ Symbol nach oben).



isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.



- Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Modell: | 688 495 |
| Kerzen | |
| Batterie: | 12x LR03 (AAA)/1,5V (ZnMnO2) |
| Leuchtmittel: | LED |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1x CR2025/3V (Li) |
| (nach UN 38.3 getestet) | Nennenergie 0,45 Wh |
| Reichweite: | 5 Meter |
| Betriebszeit: | ca. 100 Stunden (mit 1 Satz Batterien) |
| Umgebungs- temperatur: | +10 °C bis +40 °C |

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwert werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.




Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de.

Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Artikelnummer:
688 495

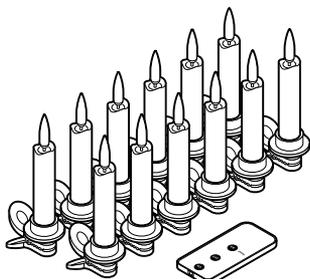

www.tchibo.de/instructions

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

Safety warnings

Please read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions in order to avoid accidental injury or damage.

Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

- Not a children's toy! Use only under adult supervision. Keep small swallowable parts and packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

- The product is only suitable for decoration and not for lighting whole rooms. It is designed for home use and is not suitable for commercial purposes. The product is intended for use in dry indoor rooms only. Protect the product from moisture.

- Do not switch the product on while it is still in the packaging.

- The built-in LEDs cannot and must not be replaced.

- **The outer surface of the LED candles is made of real wax.** Protect it from naked flames, heat and direct sunlight. Do not use any real candles directly next to the LED candles. Do not light the wicks!

- Handle the product with care. Knocks, shocks and falls, even falls from a low height, may damage the product. For this reason, do not attach the candles to thin branches that could break.

The product contains a lithium battery (coin battery). There is a risk of leakage, gas emissions, explosion and fire:

- Swallowing batteries can be fatal. The remote control is fitted with a coin battery. Swallowing a coin battery can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Keep both new and used batteries out of the reach of children. If the battery compartment does not close correctly, discontinue use of the remote control and keep it out of the reach of children. If you think a battery has been swallowed or has entered the body in any other way, seek medical advice immediately.

- Batteries may only be inserted or replaced by adults.

- **Warning!** Lithium batteries can explode if inserted incorrectly. Ensure that the polarity is correct (+/-) when inserting the battery in the remote control. Use only batteries of the same or of equivalent type (see "Technical specifications").

- If necessary, clean the contacts on the device and batteries before inserting the batteries. Risk of overheating!

- Single-use batteries must not be charged, taken apart, thrown into fire or short-circuited. Do not modify, deform, heat or dismantle batteries. Do not allow damaged batteries to come into contact with water.


- Batteries must not be overdischarged. Store unused batteries in the original packaging. Do not bring unpacked batteries (both new and partially/fully used) into contact with each other and keep them away from metal objects.

- Protect batteries from excessive heat (heaters, direct sunlight). Remove the batteries immediately from the product when they are flat or if you do not intend to use the product for a prolonged period. This will help prevent damage caused by leakage.

If a battery has leaked, avoid all contact with your skin, eyes and mucous membranes. Rinse the affected areas with plenty of clear water if necessary and consult a doctor immediately.


Use

Inserting the battery into the LED candles

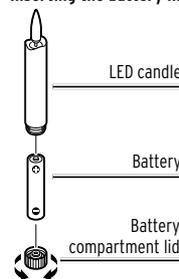


1. Remove the lid of the battery compartment of the candle by turning it anti-clockwise.
2. Insert the battery as illustrated. In doing so, make sure that the polarity is correct (+/-).
3. Screw the battery compartment lid back on by turning it clockwise.

The candle will light up once the lid of the battery compartment is securely closed.



4. Place the candle, with the battery compartment lid in place, onto the candle plate.


Activating the remote control

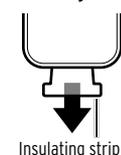

The remote control comes fitted with an insulating strip to protect the battery.

- ▷ To activate the remote control, pull the insulating strip out of the battery compartment.

Using the remote control

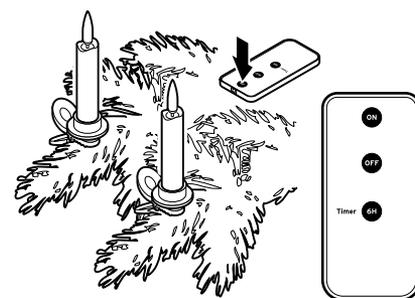

The remote control has a range of approx. 5 m and will detect candles within a radius of approx. 50 cm. Point the remote control in the direction of the candles. Ensure there are no objects blocking the space between the remote control and the candles.

Switching the LED candles on and off permanently


- ▷ Press the **ON** button on the remote control to switch the LED candles on permanently.
- ▷ Press the **OFF** button on the remote control to switch the LED candles off permanently.

Switching the LED candles on in timer mode

- ▷ To switch the LED candles on in timer mode, press the **6H** button on the remote control. The LED candles will flash once and then stay lit for **6 hours**. They will then switch off automatically for **18 hours**, then back on again for 6 hours, and so on.
- ▷ Press the **OFF** button on the remote control to deactivate timer mode and switch the LED candles off prematurely.

Changing the battery in the remote control

If the LED candle no longer responds to the remote control, the battery must be replaced. The battery compartment is located on the back of the remote control, at the bottom.



1. Press the small lever in and pull out the battery holder.



2. Replace the flat battery with a new one (see "Technical specifications"). When doing so, make sure that the polarity is correct (+ symbol facing upwards).



Touching the battery with bare hands may cause contamination on the contacts, and this may have an insulating effect. Use a dry, soft cloth to insert the battery.



3. Push in the battery holder completely. You should feel and hear it click into place.

Technical specifications

Model: 688 495
Candles
Single-use battery: 12x LR03 (AAA)/1.5V (ZnMnO₂)
Bulb: LED

Remote control
Single-use battery: 1x CR2025/3V (Li)
(tested as per UN 38.3) Watt-hour rating 0.45 Wh
Range: 5 m

Operating time: approx. 100 hours
(with 1 set of batteries)

Ambient temperature: +10 °C to +40 °C

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Disposal

The product, its packaging and the batteries provided have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Devices, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Product number:
688 495