

Luvile - Weihnachtsdorf „Ski-Hotel“



de Produktinformation

Artikelnummer: 602 753

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbelichtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich konzipiert.

Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Kleinteile können sich lösen oder abgebrochen werden. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie Batterien/das Batteriefach vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht) und extremen Temperaturen. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.

- Schützen Sie den Artikel vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Reinigen Sie den Artikel vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Der Artikel ist zerbrechlich. Gehen Sie beim Aus- und Einpacken, Reinigen und Gebrauch vorsichtig damit um.
- Decken Sie den Artikel nicht ab. Er könnte dadurch beschädigt werden.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.

Anschluss ans Stromnetz


Alternativ zum Batteriebetrieb können Sie den Artikel auch mit einem geeigneten Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz anschließen. Entfernen Sie vorher ggf. bereits eingelegte Batterien aus dem Batteriefach. Beachten Sie zusätzlich folgende Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich einen Netzadapter, der den „Technischen Daten“ des Artikels entspricht.
- Berühren Sie Artikel, Netzadapter und Anschlusskabel nicht mit feuchten Händen.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Artikels. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
... bei Nichtgebrauch,
... bei Gewitter,
... bevor Sie das Gerät reinigen.


Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.

- Stellen Sie den Artikel so auf, dass das Anschlusskabel nicht geknickt oder gequetscht wird. Halten Sie Artikel und Anschlusskabel fern von Hitzequellen und scharfen Kanten.
- Verbinden Sie den Netzadapter immer erst mit der Anschlussbuchse seitlich am Batteriefach, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken.
- Ziehen Sie den Netzadapter immer erst aus der Steckdose, bevor Sie ihn von der Anschlussbuchse am Batteriefach abziehen.
- Schließen Sie den Artikel nicht ans Stromnetz an, wenn der Artikel selbst, der Netzadapter oder das Anschlusskabel sichtbar beschädigt ist oder der Artikel heruntergefallen ist.

Batterien einlegen / wechseln

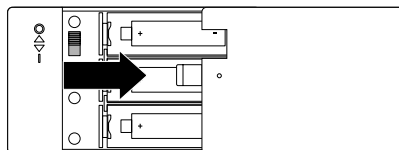

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung ab.

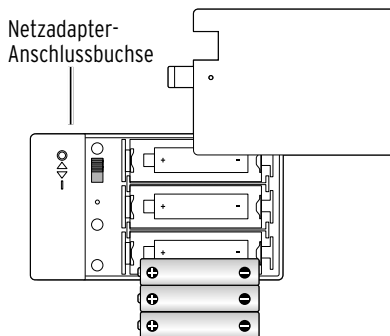

2. Legen Sie die Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) so ein wie auf dem Batteriefachboden abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-).

3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder korrekt bis zum Anschlag auf.



Alternativ können Sie den Artikel auch mit einem geeigneten Netzadapter (s. „Technische Daten“) ans Stromnetz anschließen.

Entfernen Sie vorher ggf. bereits eingelegte Batterien aus dem Batteriefach. Beachten Sie hierzu die entsprechenden Hinweise im Kapitel „Sicherheitshinweise“.

Ein-/ausschalten

- ▷ Um den Artikel einzuschalten, schieben Sie den Schalter am Batteriefach auf **I** (EIN). Die bunten LEDs beginnen zu leuchten und die Gondeln des Ski-Lifts bewegen sich hin und her.
- ▷ Um den Artikel auszuschalten, schieben Sie den Schalter am Batteriefach auf **O** (AUS). Die bunten LEDs erlöschen und die Gondeln des Ski-Lifts stoppen.

Achten Sie darauf, dass die beweglichen Elemente während des Betriebs nicht blockiert werden.

Technische Daten

Modell: Piste Hotel
Artikelnummer: 602 753
Batterie: 3x LR6 (AA)/1,5V
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten):
Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang: 4,5 V --- 1000mA
(das Symbol --- bedeutet Gleichstrom)

Umgebungs-
temperatur: +10 °C bis +40 °C

Hergestellt von: Edelman B.V., Schinkeldijk 56,
2811 PB Reeuwijk, Niederlande

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Village de Noël

Luville

«Hôtel près des pistes de ski»



fr Fiche produit

Référence: 602 753

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs. Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Cet article n'est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. De petits éléments peuvent se détacher ou se casser. Tenez les petits éléments pouvant être ingérés hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles/le compartiment à piles de toute chaleur excessive (chauffage, rayonnement solaire direct) et des températures extrêmes. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'une pile qui a coulé.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N'utilisez pas de piles de capacités, de marques ou de types différents et ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
- Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.


- N'allumez pas l'article dans son emballage.
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs. Nettoyez soigneusement l'article avec un chiffon sec et doux.
- L'article est fragile. Manipulez-le avec précaution quand vous le déballez, l'emballez, le nettoyez ou l'utilisez.
- Ne couvrez pas l'article car cela pourrait l'endommager.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

Branchement sur le secteur


L'article fonctionne sur piles, mais vous pouvez aussi le brancher sur le secteur via un bloc-secteur adapté (non fourni). Si des piles se trouvent dans le compartiment à piles, retirez-les avant de brancher l'appareil sur le secteur. Tenez également compte des conseils suivants:

- Utilisez uniquement un bloc-secteur correspondant aux «Caractéristiques techniques» de l'article.
 - Ne touchez pas l'appareil, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation lorsque vous avez les mains humides.
 - Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'article ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique.
 - Ne branchez le bloc-secteur que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant,
 - ... en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation,
 - ... en cas de non-utilisation,
 - ... en cas d'orage,
 - ... avant de nettoyer l'appareil.
 Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
 - Placez l'appareil de sorte que le cordon d'alimentation ne soit ni plié ni coincé. L'article et le cordon d'alimentation doivent toujours être à distance suffisante de sources de chaleur ou d'arêtes coupantes.
 - Raccordez toujours le bloc-secteur à la prise de raccordement située sur le côté du compartiment à piles avant de le brancher sur une prise de courant.
 - Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise de courant avant de le débrancher de la prise de raccordement située sur le côté du compartiment à piles.
 - Ne branchez pas l'article sur le secteur si l'article, le bloc-secteur ou le câble d'alimentation présentent des détériorations visibles ou si l'article est tombé.

Mettre en place / remplacer les piles

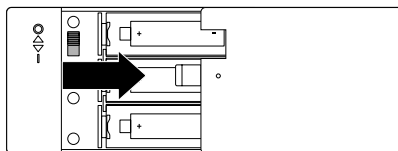

1. Poussez le couvercle du compartiment à piles dans le sens de la flèche et retirez-le.

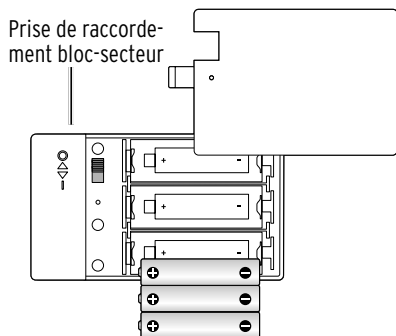

2. Mettez les piles (non fournies) en place comme indiqué dans le compartiment à piles en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles correctement en place en le poussant jusqu'à la butée.

 Vous pouvez aussi brancher l'article sur le secteur avec un bloc-secteur adapté (voir «Caractéristiques techniques»). Si des piles se trouvent dans le compartiment à piles, retirez-les avant de brancher l'appareil sur le secteur. Respectez également les consignes correspondantes figurant au chapitre «Consignes de sécurité».

Allumer/éteindre

- ▷ Mettez l'interrupteur du compartiment à piles sur **I** (MARCHE) pour allumer l'appareil. Les diodes multicolores s'allument et les télécabines commencent à bouger d'avant en arrière.
- ▷ Mettez l'interrupteur du compartiment à piles sur **O** (ARRET) pour éteindre l'appareil. Les diodes multicolores s'éteignent et les télécabines s'immobilisent.

Veillez à ce que les éléments mobiles ne se bloquent pas pendant l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Modèle: Piste Hotel
 Référence: 602 753
 Pile: 3 piles LR6 (AA)/1,5 V (non fournies)
 Bloc-secteur (non fourni):
 Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz
 Sortie: 4,5 V — 1000 mA
 (Le symbole — signifie courant continu)

Température ambiante: de +10 à +40 °C
 Fabriqué par: Edelman B.V., Schinkeldijk 56, 2811 PB Reeuwijk, Pays-Bas
 Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.