




Digitální osobní váha

CS Návod k použití



www.tchibo.cz/navody

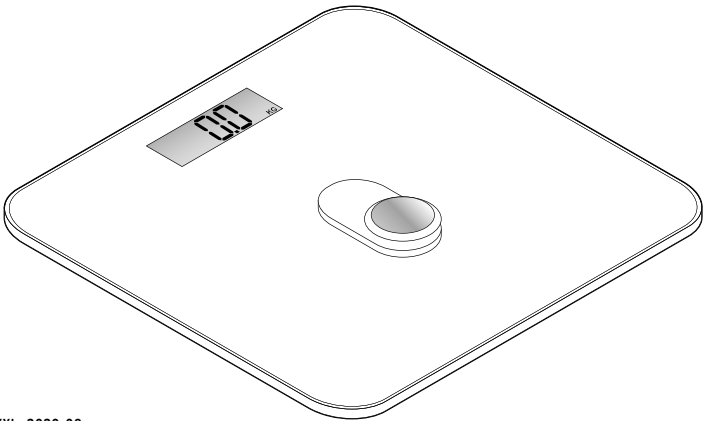

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108792CE02XXI · 2020-08

Vážení zákazníci,

Vaše nová osobní váha je nejen praktická, ale i ekologická. Obejde se bez baterií. Potřebnou energii sami vyrobíte sešlápnutím tlačítka energie. Váha váží v krocích po 100 gramech až do hmotnosti 150 kilogramů.

Věříme, že Vám bude tato nová digitální osobní váha dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tato váha je koncipována k vážení osob s maximální hmotností 150 kg (330 lb nebo 24 st).

Je koncipována k používání v soukromých domácnostech a není vhodná ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Nestoupejte si na váhu, když máte mokré nohy, a nepoužívejte ji, je-li vážicí plocha vlhká. Nebezpečí uklouznutí!

- Vážicí plocha je skleněná. Dbejte na to, aby váha nespadla na zem a aby na ni nespadly žádné tvrdé nebo těžké předměty. Hrozí nebezpečí rozbití skla a tím nebezpečí poranění střepey.

- Nestoupejte si na hrany váhy - váha by se mohla převrátit.

POZOR na věcné škody

- Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální celková hmotnost 150 kg!
- Na váhu - kromě za účelem vážení - nic nestavte.
- Váha nesmí být vystavena příliš vysoké vlhkosti. Nikdy ji neponořujte do vody!

- Výrobek nevystavujte velkým teplotním výkyvům, vlhkosti, přímému slunečnímu záření, prachu, silným otřesům ani nárazům.
- Citlivá měřicí technika váhy by se tak mohla poškodit.

- Váhu udržujte v dostatečné vzdálenosti od extrémních elektromagnetických vlivů, jako jsou např. přístroje řízené rádiovým signálem, mobilní telefony atd., protože by mohlo dojít k chybným funkcím a zobrazení nesprávných hodnot. Pokud byla váha vystavena rušení a/nebo ukazuje nesprávné hodnoty, počkejte chvíli, dokud se váha automaticky nevypne. Postavte váhu na nové místo a vyzkoušejte to znovu.


- Neprovádějte žádné úpravy váhy a váhu neotvírejte. Případné opravy váhy nechávejte provádět v odborném servisu.

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Položte proto v případě potřeby pod výrobek protiskluzovou podložku.

Přehled (rozsah dodávky)

horní strana

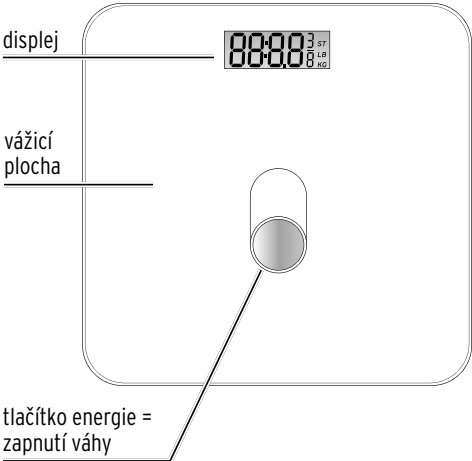

spodní strana

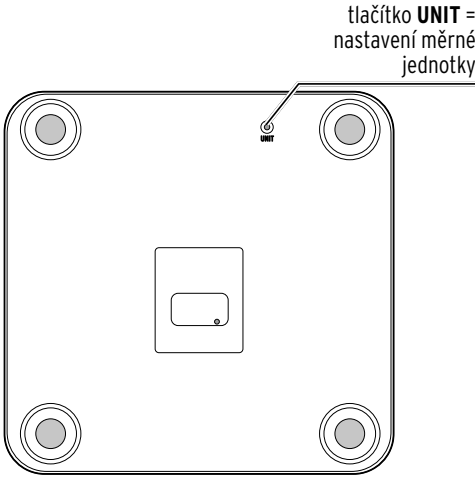

Výstražné pokyny na ochranné fólii




Vážicí plocha je skleněná. Dbejte na to, aby na ni nespadly žádné tvrdé ani těžké předměty. Hrozí nebezpečí rozbití skla a tím nebezpečí poranění střepey.



Nestoupejte si na hrany váhy - váha by se mohla převrátit.



Nestoupejte si na váhu, když máte mokré nohy, a nepoužívejte ji, je-li vážicí plocha vlhká. Nebezpečí uklouznutí!

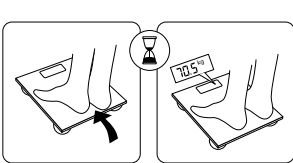

Postavte se oběma nohama na váhu. Chvilí počkejte, dokud se na displeji neobjeví Vaše hmotnost.

Závada / náprava

Výrobek nefunguje.	• Lehce sešlápněte tlačítko energie a podržte ho po dobu 1 sekundy stisknuté.
Váha zobrazuje nerealistické výsledky vážení.	• Nespadla váha na zem nebo nebyla vystavena silným otřesům nebo nárazům? Počkejte chvíli, dokud se váha automaticky nevypne, a vyzkoušejte to znovu. • Je nastavena správná měrná jednotka? • Stojí váha na vhodném (pevném a rovném) podkladu? • Nenachází se v blízkosti váhy nějaký mobilní telefon nebo jiný přístroj, který vysílá rádiové vlny? To může vést k nesprávnému zobrazení. Počkejte chvíli, dokud se váha automaticky nevypne, postavte váhu případně mimo elektromagnetické pole a zkuste to znovu.
Na displeji se zobrazuje Err.	• Byla překročena maximální přístupná hmotnost. Sestupte okamžitě z váhy, resp. odejměte závaží, aby se váha nepoškodila.
Na displeji se zobrazuje C.	• Váha se samostatně kalibruje. Postavte se na váhu. Počkejte, až se na displeji zobrazí 0 .
Na displeji se nic nezobrazuje.	• Váha se automaticky vypnula. K zapnutí opět sešlápněte tlačítko energie.

Použití

Vybalení váhy

- Vyjměte váhu z obalu a veškerý obalový materiál zlikvidujte.
- Odstraňte přepravní pojistku z tlačítka energie.

Vážení

POZOR na věcné škody
Na tlačítko energie našlapujte vždy kontrolovaně. Pokud byste tlačítko energie sešlápli moc silně, mohlo by dojít k poruše výroby energie.

- Postavte váhu na pevný a rovný podklad.
- K zapnutí váhy se postavte **před** váhu a **kontrolovaně** jednou nohou sešlápněte tlačítko energie - aniž byste nohu zatěžovali hmotností těla. Podržte tlačítko energie stisknuté po dobu cca 1 sekundy, než nohu opět odejmete.

Váha je nyní napájena po dobu cca 60 sekund. Na displeji se krátce objeví všechny indikace. Počkejte, dokud se na displeji nebude nepřerušovaně zobrazovat **0**.

- Stoupněte si oběma nohama na vážicí plochu vpravo a vlevo od tlačítka energie. Přitom zůstaňte klidně stát a ničeho se nepřidržíte.

Naměřená hmotnost se zobrazí 3x krátce a poté bude po dobu 10 sekund zobrazována konstantně.

- Sestupte z váhy.

Po cca 10 sekundách přeskočí displej opět na **0**. Váha je připravena k dalšímu měření, pokud od chvíle sešlápnutí tlačítka energie neuběhlo více než 60 sekund.

Váha se přibližně po cca 60 sekundách automaticky vypne. Displej zhasne.

Autokalibrace

Váha se čas od času samostatně zkalibruje. Přitom se na displeji při zapnutí, resp. po vážení na displeji zobrazí **C**.

- Vyčkejte, až se na displeji zobrazí **0**, než stoupnete na vážicí plochu.

Pokyny k přesnosti vážení

- Abyste získali vždy srovnatelné výsledky, měli byste se vážit pokaždé za pokud možno stejných podmínek. Važte se proto:
1. vždy ve stejnou dobu, **2.** vždy před jídlem, **3.** nejlépe vždy bez oblečení, **4.** vždy na stejném místě, **5.** pokud možno při stejné teplotě.
- Abyste získali správné výsledky vážení, musíte váhu postavit na rovný a co nejtvrdší podklad. Měkké podlahy (pokryté např. kobercem atd.) mohou výsledek zkreslit.
- Výsledek vážení může zkreslit také nadměrná vlhkost vzduchu.
- U dospělého člověka se může hmotnost během dne změnit asi o 2 kg.

Nastavení měrné jednotky

Svoji hmotnost si můžete nechat zobrazit v jednotkách kilogram (**kg**), libra (**lb**) nebo stone (**st**).

Předem nastavená je měrná jednotka kilogram (**kg**). K nastavení jiné jednotky postupujte následujícím způsobem:

- Váhu zapněte tak, jak je popsáno v kapitole „Vážení“.
- Počkejte, až se na displeji zobrazí **0**.
- Stiskněte tlačítko **UNIT** na spodní straně tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná měrná jednotka.

Přetížení

POZOR na věcné škody
Váhu nepřetěžujte, protože by se tím mohly zničit vážicí články. Nesmí být překročena maximální přístupná hmotnost 150 kg!

Pokud by byla překročena maximální přístupná hmotnost 150 kg, zobrazí se na displeji **Err**.

- Sestupte okamžitě z váhy, resp. odejměte závaží, aby se váha nepoškodila.

Čištění a uložení

POZOR na věcné škody
• Váha nesmí být vystavena příliš vysoké vlhkosti. Nikdy ji neponořujte do vody!
• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- V případě potřeby otřete váhu vlhkým hadříkem. Než si na vážicí plochu znovu stoupnete, nechte váhu dobře oschnout. V opačném případě hrozí nebezpečí uklouznutí.

Technické parametry

Model:	603 501
Max. hmotnost pro vážení:	150 kg / 330 lb / 24 st
Přesnost zobrazení:	0,1 kg / 0,2 lb / 1/4 lb
Měrné jednotky:	kg / lb / st
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.


Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 **Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Číslo výrobku: 603 501



Numer artykułu: 603 501