


Numer artykułu: 604 396

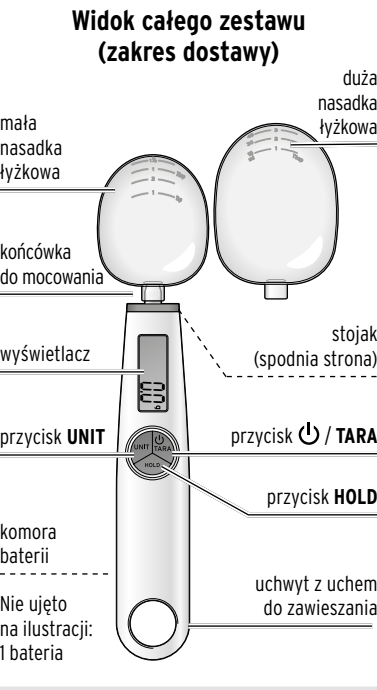

Dane techniczne	
Model:	604 396
Bateria:	1 x CR2032 (litowa), 3 V (przebadano wg UN 38.3)

Energia znamionowa:	0,63 Wh
Zakres pomiarowy:	od 0,5 do 300 g / od 0.005 do 10.5 oz

Podziałka wagi: co 0,1 g / co 0.005 oz

Automatyczne wyłączenie po ok. 2 minutach bezczynności.

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Łyżka z wagą służy do ważenia małych ilości produktów spożywczych o masie do 300 g. **Nie wolno używać łyżki z wagą do mieszania!**

Za pomocą łyżki z wagą nie wolno dozować leków!

Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Produkt jest wyposażony w baterię guzikową. Połknięcie baterii guzikowej może w ciągu jedynie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych i do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!


OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała/ poparzeniami/pożarem

- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone. Dlatego podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Na wymianę baterii należy stosować tylko baterię tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówkami. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.

UWAGA – ryzyko szkód materialnych


- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterię należy wyjąć z urządzenia, gdy jest zużyta lub gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje ryzyko przegrzania!
- Podczas stosowania łyżki z wagą zachować ostrożność. Nie upuszczać jej i chronić przed silnymi wstrząsami.
- Nie zanurzać łyżki z wagą w wodzie lub innej cieczy aż po sam uchwyt. Nie stosować jej do mieszania cieczy. W przeciwnym razie przez końcówkę do mocowania do urządzenia może przedostać się ciecz.

Wkładanie / wymiana baterii

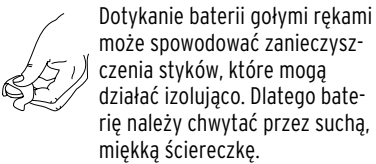

1. Otworzyć komorę baterii, dociskając mały zatrzask w pokrywie tej komory.
2. Wsunąć dołączoną baterię pod wypustki i włożyć do komory baterii, tak aby znalazła się pod metalowym stykiem. Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów. Biegun dodatni (+) musi być skierowany ku górze.
3. Zamknąć komorę baterii.

Wymiana baterii

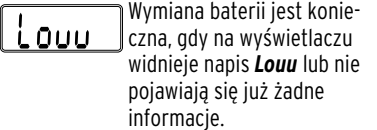

- ▶ Wymienić zużytą baterię na nową tego samego typu (patrz powyższy opis). Używając wąskiego, spiczastego przedmiotu (np. ołówka), ostrożnie docisnąć w bok metalowy styk i wyjąć zużytą baterię z komory baterii.

Obsługa



- ▶ Przed pierwszym użyciem należy umyć nasadki łyżkowe zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”, podanym w dalszej części niniejszej instrukcji.

Mocowanie/wymiana łyżki



- ▶ Nałożyć wybraną nasadkę łyżkową na końcówkę do mocowania.
- ▶ Aby zdjąć nasadkę łyżkową, wystarczy ją po prostu ściągnąć z końcówki.

Obydwie nasadki łyżkowe wyposażone są w odpowiednią podziałkę, umożliwiającą precyzyjne określenie wymaganych w danym przepisie ilości, takich jak „łyżeczka” i „duża łyżka”.

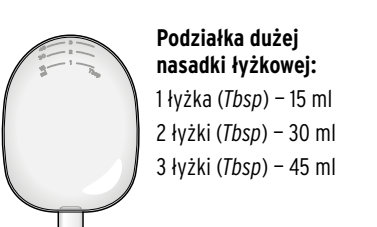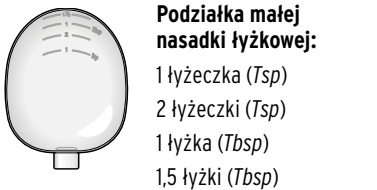

Ważenie

1. Trzymać łyżkę z wagą poziomo i nacisnąć przycisk **UNIT/TARA**, aby włączyć urządzenie. Podczas kalibracji wagi na wyświetlaczu widnieje 88888. Następnie pojawia się się **0.0 g** (lub **0.000 oz**).
 2. Ewentualnie nacisnąć przycisk **UNIT**, aby przełączyć jednostkę miary z **g** (gramów) na **oz** (uncje). Waga jest ustawiona domyślnie na gramy.
 3. Nabrać żądany składnik nasadką łyżkową i przytrzymać łyżkę z wagą w poziomie.
- Przytrzymać łyżkę w wagą nieruchomo do momentu**, aż na wyświetlaczu pojawi się zmierzona wartość.

Funkcja Hold

Istnieje możliwość „zamrożenia” zmierzonej masy na wyświetlaczu, np. w celu lepszego odczytu.


- ▶ Nacisnąć przycisk **HOLD**, gdy tylko wyświetlił się zmierzona masa. Masa będzie się nadal wyświetlać, nawet po usunięciu ważonego składnika z łyżki. Dodatkowo po lewej stronie wyświetlacza pojawia się napis **HOLD**.
- ▶ Ponownie nacisnąć przycisk **HOLD**, aby powrócić do normalnego trybu ważenia. Napis **HOLD** w lewej, górnej części wyświetlacza zniknie.

Zerowanie wagi (funkcja doważania)

Za pomocą funkcji doważania można ważyć kolejno kilka składników na tej samej nasadce łyżkowej. Nie należy przy tym przeciążać wagi - **nie wolno przekraczać masy maksymalnej 300 g!**

1. Wyznaczyć masę pierwszego składnika i nacisnąć krótko przycisk **UNIT/TARA**, aby wyzerować wagę. Na wyświetlaczu pojawi się **0.0 g** (lub **0.000 oz**).
 2. Nabrać na nasadkę łyżkową kolejny składnik. Wyświetlacz wskaże masę tylko tego składnika.
- ▶ Czynność tę można powtarzać dowolną liczbę razy aż do osiągnięcia dopuszczalnej masy łącznej (300 g) lub napełnienia wymiennej łyżki.
 - ▶ Jeżeli waga wskazuje wartość ujemną (–), ponieważ np. w międzyczasie zdjęto część lub całość ważonego produktu, należy nacisnąć przycisk **UNIT/TARA**. Waga zostanie ponownie wyzerowana.

Przeciążenie



Usunąć ważony produkt z nasadki łyżkowej, aby powrócić do zwykłego trybu ważenia.

Wyłączanie urządzenia

- ▶ Aby wyłączyć łyżkę z wagą, przytrzymać przycisk **UNIT/TARA** do czasu, aż wskazanie na wyświetlaczu zgaśnie.

Gdy waga nie jest używana, wyłączy się automatycznie po ok. 2 minutach.

Resetowanie wagi przy nieprawidłowym działaniu


Wagę należy trzymać wagą z dala od działania silnych pól magnetycznych, występujących np. w takich urządzeniach jak odbiorniki radiowe, telefony komórkowe itp., ponieważ urządzenia te mogą spowodować nieprawidłowe działanie wagi i wyświetlanie mylnych wartości pomiarowych. Jeżeli łyżka z wagą wskazuje nieprawidłowe wartości, zresetować urządzenie i ew. zmienić jego lokalizację. Po tej czynności waga jest ponownie gotowa do użycia.

- ▶ Wyjąć baterię z wagi, odczekać kilka sekund, a następnie włożyć ponownie, tak aby biegun dodatni (+) był skierowany ku górze.


Czyszczenie

- ▶ Przed czyszczeniem nasadki łyżkowej należy ją zdjąć z urządzenia.
- ▶ Nasadki łyżkowe czyścić ręcznie lub myć w zmywarce do naczyń.
- ▶ W razie potrzeby przetrzeć uchwyt wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Pod żadnym pozorem nie zanurzać uchwytu w wodzie. Nie wolno go także myć w zmywarce.

Usuwanie odpadów



Zużyte urządzenia należy zasadniczo utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.



Użytkownik jest ustawowo jest obowiązany do przekazania zużytych baterii i akumulatorów do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub wrzucania ich do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.

