Akkusauger

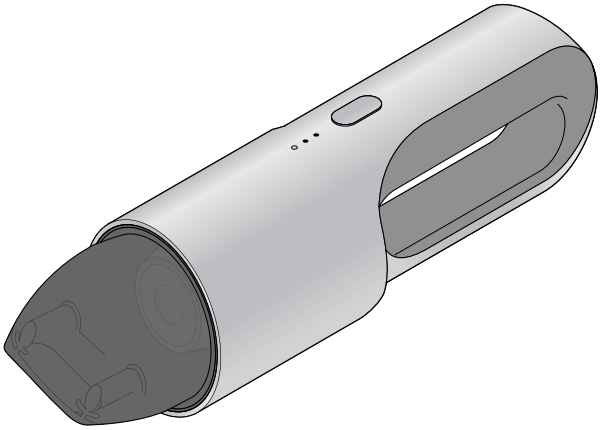

de **Bedienungsanleitung und Garantie**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 105902FV05X02X · 2020-01

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neuer Akkusauger besticht durch sein handliches und formschönes Design. Er ist besonders leicht und kompakt. Durch den kabellosen Betrieb erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen.
Sie können einen Bürstenaufsatz für Polster und empfindliche Oberflächen oder eine Fugen-Düse aufstecken.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Akkusauger

Ihr Tchibo Team

www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

3 Zu dieser Anleitung

3 Sicherheitshinweise

8 Auf einen Blick (Lieferumfang)

9 Akku laden

11 Gebrauch
11 Verschlusskappe abnehmen und aufsetzen
11 Akkusauger ein- und ausschalten
11 Düsen aufstecken und abnehmen

13 Reinigen
13 Universal-Düse reinigen
13 Staubbehälter leeren und reinigen
14 Filter reinigen
15 Gehäuse reinigen
15 Zusammensetzen

16 Störung / Abhilfe

17 Technische Daten

18 Entsorgen

19 Garantie

20 Tchibo Repair Center und Kundenservice

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:

So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

Der Akkusauger ist zum Aufsaugen von Staub, Schmutz, Krümeln etc. geeignet. Er ist nicht für die Reinigung großer Flächen oder für einen Dauereinsatz vorgesehen.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
  Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Missbrauch

- Saugen Sie auf keinen Fall folgende Dinge auf:
  - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.: Brandgefahr!
  - Drucker-Toner: Brand- bzw. Explosionsgefahr!
  - ätzende oder giftige Substanzen (Säure, Asbest oder Asbeststaub etc.): Gefahr für die Gesundheit!
  - Flüssigkeiten: Kurzschlussgefahr!

- spitze, harte Gegenstände (Glassplitter, Nägel etc.): Diese können den Filter zerstören.
- Gips, Zement, Bohrstaub, Bauschutt, Schminke etc.: Diese Substanzen können den Filter verstopfen und so das Gerät beschädigen.
- Kabel, Leitungen etc.: Deren Isolierung kann beschädigt werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien.
Benutzen Sie das Gerät nicht, um Kleinteile aufzusammeln.

GEFAHR durch Elektrizität

• Tauchen Sie Gerät und Anschlusskabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie Gerät und Anschlusskabel nicht mit nassen Händen an.

• Benutzen Sie nur das beiliegende Zubehör, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

• Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen.

• Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.

- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Anschlusskabel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Saugen Sie niemals Menschen oder Tiere ab. Halten Sie grundsätzlich Haare, Körperteile und Kleidungsstücke, wie z.B. Schuhbänder und Schals, von der Saugöffnung fern. Versuchen Sie niemals, eine Verstopfung bei laufendem Gerät zu beseitigen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Universal-Düse oder die Fugen-Düse aufstecken oder abnehmen.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Staubbehälters nicht über das Anschlusskabel mit einer Stromquelle verbunden sein.
- Der Artikel enthält einen fest eingebauten Akku, der nicht ausgebaut oder getauscht werden kann und darf. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

- Der Akkusauger darf nur komplett zusammengebaut und mit eingesetztem Filter verwendet werden.

VORSICHT – Sachschäden

- Schließen Sie das Anschlusskabel immer zuerst an den Akkusauger an, bevor Sie das Anschlusskabel an eine USB-Anschlussbuchse anschließen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht durch Staub oder Ähnliches abgedeckt sind.
- Nehmen Sie immer die Verschlusskappe ab, bevor Sie das Gerät einschalten. Der Motor kann sonst überhitzen.
- Der Artikel darf nicht in Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Schützen Sie insbesondere auch den Akku vor übermäßiger Wärme.
- Verwenden Sie auf keinen Fall kratzende, scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

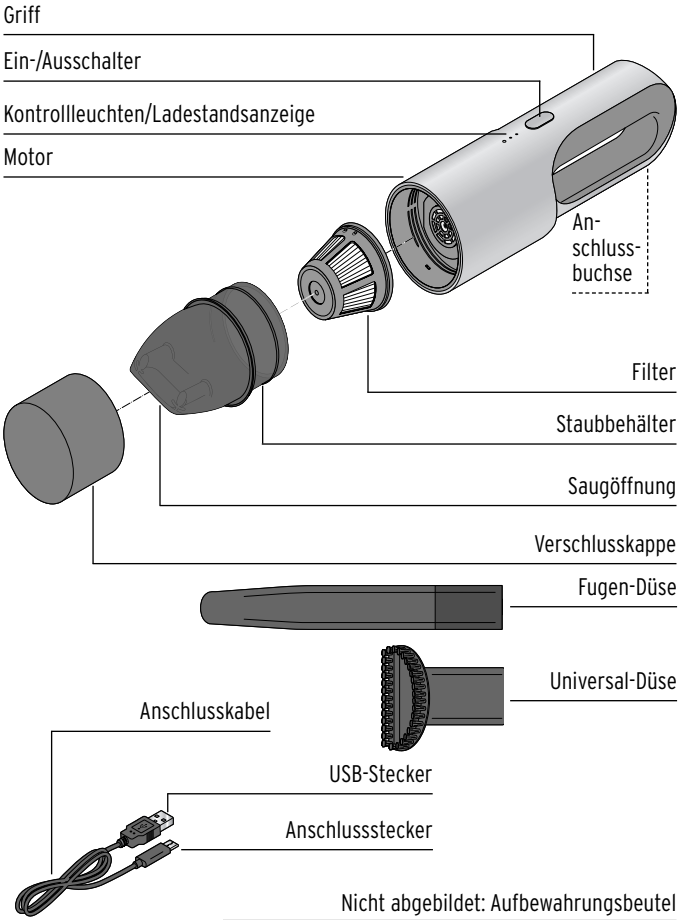

Nicht abgebildet: Aufbewahrungsbeutel

Akku laden

▷ Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.

Sie können den integrierten Akku laden, indem Sie den Akkusauger mit dem beiliegenden Anschlusskabel ...
... über die USB-Anschlussbuchse eines geeigneten Netzadapters (siehe technische Daten) an das Stromnetz oder
... an die USB-Anschlussbuchse Ihres Computers anschließen.

- Der Ladevorgang dauert etwas länger, wenn Sie den Akkusauger über Ihren Computer laden.
- Ein Netzadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. 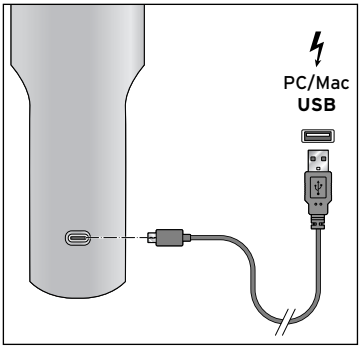

Stecken Sie den Anschlusstecker des Anschlusskabels in die Anschlussbuchse unten am Akkusauger und den USB-Stecker in eine USB-Anschlussbuchse.

2. 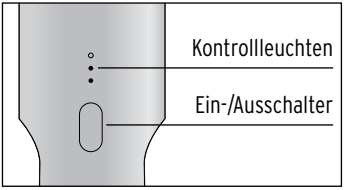

Während des Ladevorgangs blinken die Kontrollleuchten. Sobald alle Kontrollleuchten dauerhaft leuchten, ist der Akku voll geladen.

3. Ziehen Sie den USB-Stecker aus der USB-Anschlussbuchse und den Anschlussstecker aus der Anschlussbuchse.

Die Kontrollleuchten dienen auch als Ladestandsanzeiger.

An der Anzahl der dauerhaft leuchtende Kontrollleuchten können Sie die Kapazität des Akkus ablesen. Wenn keine Kontrollleuchte mehr leuchtet, müssen Sie den Akku aufladen.

Die Ladezeit beträgt maximal ca. 3,5 Stunden. Die Betriebsdauer des Akkusaugers mit voll aufgeladenem Akku beträgt ca. 20 Minuten.

- Das Akkugehäuse wird während des Ladens warm. Dies ist normal und stellt keinen Defekt dar.
- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

Gebrauch

Verschlusskappe abnehmen und aufsetzen

Ziehen Sie die Verschlusskappe vom Gerät ab.

Setzen Sie die Verschlusskappe auf das Gerät und drücken Sie sie fest an, bis sie hör- und spürbar einrastet.

Akkusauger ein- und ausschalten

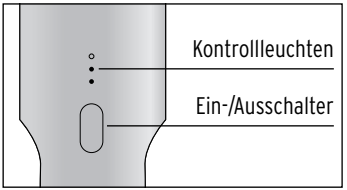

▷ Zum Einschalten drücken Sie den Ein-/Ausschalter.

Der Akkusauger startet und die Kontrollleuchten leuchten auf.

▷ Zum Ausschalten drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut.

Der Akkusauger stoppt und die Kontrollleuchten erlöschen.

Düsen aufstecken und abnehmen

Verwenden Sie die Fugen-Düse für alle Ecken und Winkel, die nicht mit der Saugöffnung erreichbar sind.

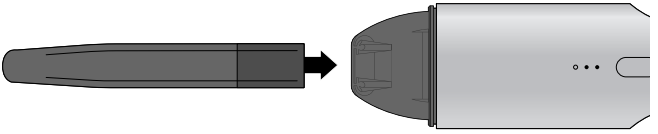

Die Universal-Düse eignet sich besonders für empfindliche Oberflächen.

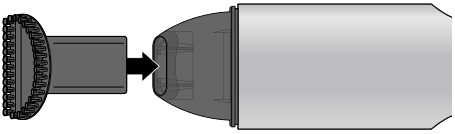

- ▷ Stecken Sie die gewünschte Düse wie abgebildet in die Saugöffnung.
- ▷ Um die Düse abzunehmen, ziehen Sie sie einfach aus der Saugöffnung heraus.

Reinigen

Universal-Düse reinigen

- ▷ Entfernen Sie Haare oder Schnüre aus der Bürste.
- ▷ Wischen Sie die Universal-Düse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.

Staubbehälter leeren und reinigen

> **VORSICHT** – Sachschaden
>
> Das Gerät darf nicht eingeschaltet sein, während Sie den Staubbehälter abnehmen.

Leeren Sie den Staubbehälter regelmäßig, um eine verminderte Saugleistung, Überhitzung des Gerätes und eine übermäßige Verschmutzung des Filters zu vermeiden.

1. Ziehen Sie ggf. den Netzadapter aus der Steckdose und den Anschlussstecker aus der Anschlussbuchse und schalten Sie den Akkusauger aus.
2. Halten Sie den Akkusauger so, dass der Staubbehälter nach unten zeigt.
3. 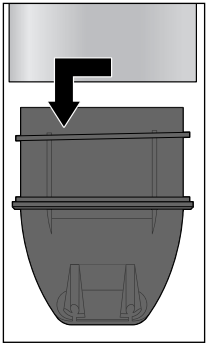 Schrauben Sie den Staubbehälter in die abgebildete Pfeilrichtung und nehmen Sie ihn ab.

4. 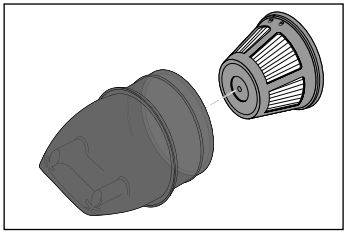

Ziehen Sie den Filter aus dem Staubbehälter heraus.

5. Leeren Sie den Staubbehälter. Wischen Sie ihn bei Bedarf feucht aus.

Filter reinigen

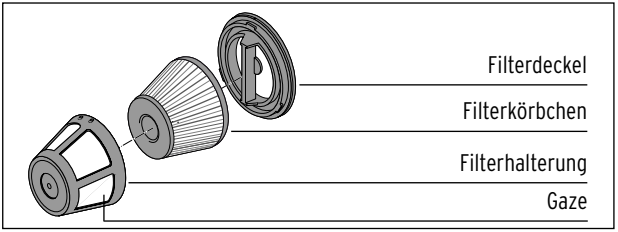

1. 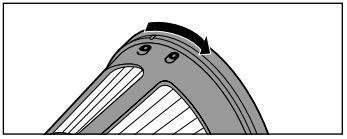

Drehen Sie den Filterdeckel gegen den Uhrzeigersinn in Richtung **6** und nehmen Sie den Filterdeckel samt Filterkörbchen von der Filterhalterung ab.

2. Ziehen Sie das Filterkörbchen vom Filterdeckel ab.
3. Klopfen Sie das Filterkörbchen und die Filterhalterung über einem Abfalleimer aus.
4. Sie können Filterhalterung, -körbchen und -deckel auch

ausbürsten oder feucht auswischen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, damit Sie die Gaze nicht beschädigen.

5. Wischen Sie den Filterdeckel feucht ab.

Sollte sich der Filter nicht mehr zufriedenstellend reinigen lassen oder lässt die Saugleistung aufgrund des Filters nach, können Sie einen neuen Filter bei unserem Kundenservice kostenpflichtig bestellen (siehe Kapitel „Garantie“).

Aus Gründen der Hygiene sollte der Filter regelmäßig erneuert werden.

Gehäuse reinigen

VORSICHT – Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

▷ Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Zusammensetzen

1. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.
2. 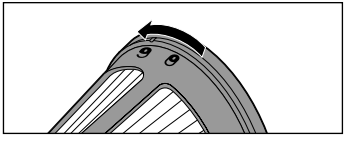 Stecken Sie das Filterkörbchen wieder in die Vertiefung am Filterdeckel und schrauben Sie den Filterdeckel im Uhrzeigersinn in Richtung 🔓 auf die Filterhalterung.
3. Stecken Sie die Filterhalterung wieder in den Staubbehälter, bis er hör- und spürbar einrastet.

4. 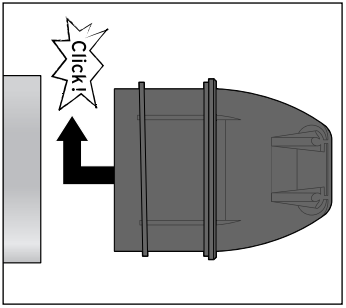

Schrauben Sie den Staubbehälter im Uhrzeigersinn auf den Motor in Pfeilrichtung bis er hör- und spürbar einrastet.

Störung / Abhilfe

• Keine Funktion	• Ist der Akku aufgeladen?
• Geringe Saugleistung	• Ist der Staubbehälter voll?
	• Ist der Filter stark verschmutzt?
	• Ist der Akku ausreichend aufgeladen?
• Erhöhte Lautstärke	• Ist der Staubbehälter voll?
	• Ist der Staubbehälter korrekt eingesetzt?
	• Ist der Filter korrekt eingesetzt?
	• Ist der Filter verschmutzt?
	• Befindet sich ein Gegenstand in der Saugöffnung?

Technische Daten

Modell:	393 606
Akku	
Typ:	Lithium-Ionen-Akku
Spannung/Kapazität	7,4 V/2500 mAh
Ladezeit:	ca. 3,5 h
Nennenergie:	18,5 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Akkusauger	
Max. Saugkraft:	ca. 4 kPa
Schallpegel:	ca. 82 dBA
Betriebszeit:	ca. 20 Min.
Fassungsvermögen Staubbehälter:	ca. 100 ml
USB-Anschluss:	5V ⎓ 2A
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor

CE

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.
Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.
Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.
Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen. Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.
Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

Tchibo Repair Center und Kundenservice

Artikelnummer: **393 606**
Deutschland Österreich Schweiz

Deutschland

0800 – 33 44 99 5
(kostenfrei)

TCHIBO
REPAIR CENTER EURO
REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

0800 – 711 020 012
(kostenfrei)

TCHIBO
REPAIR CENTER
EURO REPAIR
Europa-Allee 77
54343 Föhren
DEUTSCHLAND

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 8.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

0800 - 22 44 44
(kostenfrei)

TCHIBO
REPAIR CENTER
SCHWEIZ
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

Montag – Sonntag
(auch an Feiertagen)
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

DHL-Versandschein – nur innerhalb Deutschlands

1. **Schneiden Sie dieses Blatt aus.**
2. **Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.**
3. **Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.**
4. **Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.**

Wichtig: Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden. Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Unfrei

UNFREI-Paketmarke anbringen

E	einzuziehendes Entgelt ..... EUR

Paketzentrum 56

54343.044.500.02 4

TCHIBO REPAIR CENTER
Euro-Repair
Europa-Allee 500
54343 Föhren
DEUTSCHLAND

DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

Tel. (tagsüber)

Liegt kein Garantiefall vor*: (bitte ankreuzen)

☐ Artikel bitte unrepariert zurücksenden.

☐ Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.

Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Artikelnummer: **393 606**
Deutschland Österreich Schweiz

Fehlerangabe

Kaufdatum Datum/Unterschrift