



Pac-Man™-Leuchte



Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Leuchte ist für den trockenen Innenbereich ausgelegt und darf im Freien und in Feuchträumen nicht verwendet werden.

Sie ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt konzipiert und nicht als Raumbelichtung geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern. **Der Artikel ist kein Spielzeug!**
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
Die Fernbedienung ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern.
Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Die Leuchte darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie die Leuchte reinigen oder wenn Störungen auftreten. Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn die Leuchte selbst oder der Netzadapter Beschädigungen aufweist. Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte oder am Netzadapter vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt oder von unserem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Explosions- und Brandgefahr!
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT – Sachschäden

- Das Material der Leuchte ist zerbrechlich. Setzen Sie die Leuchte daher keinen Stößen aus und lassen Sie sie nicht herunterfallen.
- Die Leuchte darf nicht an einen externen Dimmer angeschlossen werden, da hierdurch die Elektronik beschädigt würde.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LEDs nicht erforderlich. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden. Öffnen Sie die Leuchte nicht!

- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Reinigen



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie die Leuchte reinigen.
- Die Leuchte darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie sie auch vor Tropf- und Spritzwasser.

▷ Wischen Sie die Leuchte bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Technische Daten

Modell:	366 853
Netzadapter:	
Eingang:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang:	5 V --- 1 A \ominus \oplus
Schutzklasse:	II \square
Leuchtmittel:	LEDs
Leistung:	max. 6 Watt
Batterie:	1x CR2025/3 V
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C






Artikelnummer:

366 853


Made exclusively for Tchibo GmbH
by Kidult Design Limited,
Unit 11, Blackwood Hall Business Park, Selby,
North Duffield, YO8 5DD, Great Britain

Auf einen Blick (Lieferumfang)

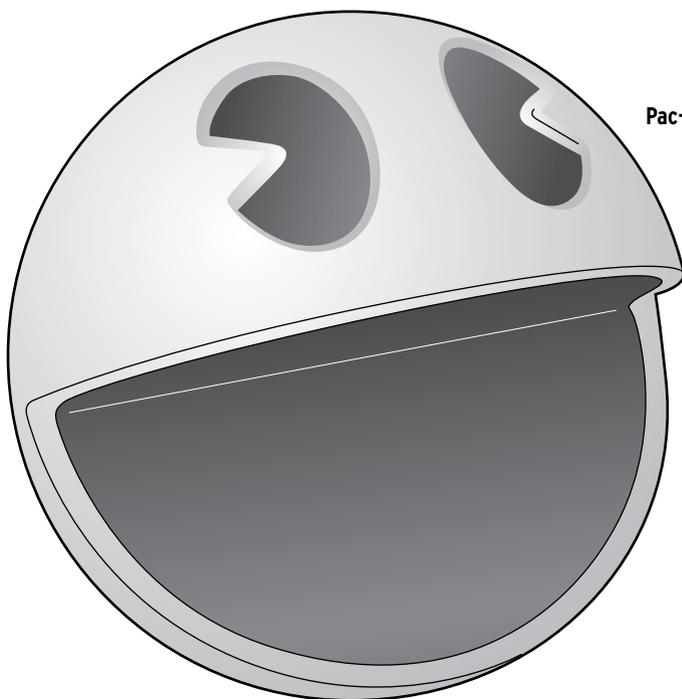

Pac-Man™ Leuchte

Netzadapter

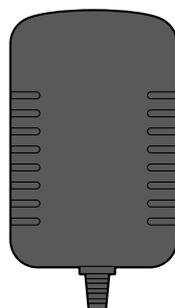

Fernbedienung

ein-/ausschalten mit Ton



ein-/ausschalten ohne Ton




heller dimmen



dunkler dimmen



Soundeffekte aufrufen

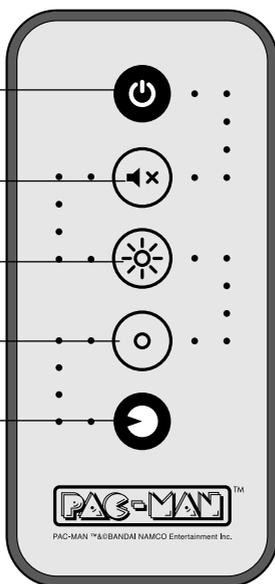


ohne Abbildung:
1x Batterie CR2025 / 3 V
(bereits in Fernbedienung eingelegt)

Gebrauch

Auspacken und vorbereiten

- ▷ Nehmen Sie den Artikel vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Ziehen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

Anschließen

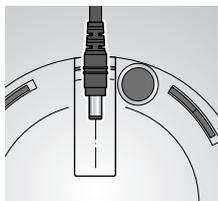

- ▷ Schließen Sie den Netzadapter an die Leuchte und an eine gut erreichbare Netzsteckdose an.


Ein- und ausschalten / Dimmen / Toneffekte

Mit der Fernbedienung schalten Sie die Leuchte ein und aus, dimmen das Licht und rufen die Toneffekte auf.

- ▷ Drücken Sie ... , um die Leuchte ein- bzw. auszuschalten. Beim Einschalten ertönt ein zufälliger Soundeffekt.
 - ... , um die Leuchte ohne Soundeffekt ein- bzw. auszuschalten.
 - ▷ Drücken Sie ggf. wiederholt ... , um die LEDs stufenweise heller zu dimmen.
 - ... , um die LEDs stufenweise dunkler zu dimmen.
- Die Leuchte schaltet sich in der Helligkeit ein, in der Sie sie zuletzt ausgeschaltet haben.
- ▷ Drücken Sie ... , um einen der Soundeffekte aufzurufen.
- Es gibt 12 verschiedene Soundeffekte, die nach dem Zufallsprinzip aufgerufen werden.

Batteriewechsel

Wenn die Leuchte nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert, muss die Batterie gewechselt werden.

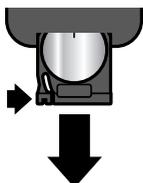


1. Drücken Sie die Arretierung in Pfeilrichtung und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.



Durch Berühren der Batterie mit bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen

entstehen, die u.U. isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Einsetzen ein trockenes, weiches Tuch.

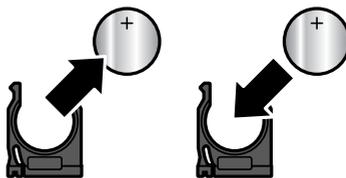


2. Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue aus. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität (Symbol + nach oben).
3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder ganz hinein. Sie muss hör- und spürbar einrasten.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion:

- Batterie der Fernbedienung verbraucht?
- ▷ Wechseln Sie die Batterie.
- Infrarot-Übertragung gestört?

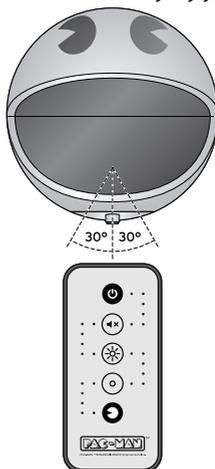

- Der Bereich zwischen Fernbedienung und Leuchte muss frei von Hindernissen sein.
- Vermeiden Sie grelles Licht wie Sonnenlicht oder helles Neonlicht. Dies stört die Übertragung der Infrarotstrahlen.
- Die Reichweite beträgt max. 8 m.
- Der Winkel zum Infrarotsensor darf 30° nicht überschreiten.

- ▷ Richten Sie das vordere Ende der Fernbedienung mit dem Infrarotsender in Richtung Leuchte.