

Luvile - Weihnachtsdorf

„Bergdorf mit Kirche“



de Produktinformation

Artikelnummer: 602 762

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Beleuchtung geeignet.



Der Artikel ist für den Einsatz im trockenen Innenbereich konzipiert.


Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Kleinteile können sich lösen oder abgebrochen werden. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Der Artikel darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Verwenden Sie ihn deshalb nicht im Badezimmer oder ähnlich feuchten Räumen. Verwenden Sie den Artikel auch nicht im Außenbereich.
- Tauchen Sie den Artikel und den Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Berühren Sie Artikel, Netzadapter und Anschlusskabel nicht mit feuchten Händen.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf oder in die nähere Umgebung des Artikels. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Der Artikel darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter in Betrieb genommen werden.
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
... bei Nichtgebrauch,
... bei Gewitter,
... bevor Sie den Artikel reinigen.
Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

- Das Anschlusskabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Anschlusskabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Verbinden Sie den Netzadapter immer erst mit der Anschlussbuchse am Artikel, bevor Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken.
- Ziehen Sie den Netzadapter immer erst aus der Steckdose, bevor Sie ihn vom Artikel abziehen.
- Schließen Sie den Artikel nicht ans Stromnetz an, wenn der Artikel selbst, der Netzadapter oder das Anschlusskabel sichtbar beschädigt ist oder der Artikel heruntergefallen ist. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Lichterketten o.Ä. elektrisch verbunden werden.
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Schützen Sie den Artikel vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Reinigen Sie den Artikel vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Der Artikel ist zerbrechlich. Gehen Sie beim Aus- und Einpacken, Reinigen und Gebrauch vorsichtig damit um.
- Decken Sie den Artikel nicht ab. Er könnte dadurch beschädigt werden.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.

Anschließen

1. Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in die Buchse hinten am Artikel.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

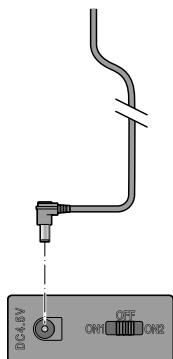

Ein-/ausschalten

Sie können den Artikel mit oder ohne Ton einschalten.

▷ Schieben Sie den Ein-Ausschalter auf...

...ON1: Die bunten LEDs beginnen zu leuchten und einige Elemente setzen sich in Bewegung, während eine Weihnachtsmelodie ertönt.

...ON2: Die bunten LEDs beginnen zu leuchten und einige Elemente setzen sich in Bewegung, ohne dass eine Weihnachtsmelodie ertönt.

...OFF: um den Artikel auszuschalten.

Achten Sie darauf, dass die beweglichen Elemente während des Betriebs nicht blockiert werden.



Schalten Sie den Artikel nach max. 8 Stunden aus und ziehen Sie für mindestens 10 Minuten den Netzstecker, um eine Überlastung zu vermeiden.

Reinigen

1. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
2. Wischen Sie den Artikel mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch ab.

Technische Daten

Modell: 1082063

Artikelnummer: 602 762

Netzadapter:

Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,15 A

Ausgang: 4,5 V --- 0,35 A $\ominus \bullet \oplus$

(das Symbol --- bedeutet Gleichstrom)

(das Symbol $\ominus \bullet \oplus$ zeigt die Polung des Steckers)

Schutzklasse: II 

Umgebungs-

temperatur: +10 °C bis +40 °C

Hergestellt von: Edelman B.V., Schinkeldijk 56,
2811 PB Reeuwijk, Niederlande

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten
wir uns technische und optische Veränderungen
am Artikel vor.

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Luville - Village de Noël



fr Fiche produit

Référence: 602 762

«Village de montagne avec église»

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté comme source d'éclairage.



Cet article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs.

Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Ne laissez donc pas les enfants utiliser des appareils électriques sans surveillance.
- Cet article n'est pas un jouet! Il ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte. De petits éléments peuvent se détacher ou se casser. Tenez les petits éléments pouvant être ingérés hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Cet article ne doit jamais être exposé à l'humidité sous peine de choc électrique. Il ne faut donc pas l'utiliser dans une salle de bains ou


tout autre local humide. Ne l'utilisez pas non plus à l'extérieur.

- Ne plongez jamais l'article et le bloc-secteur dans l'eau ni dans aucun autre liquide sous peine de choc électrique.
- Ne touchez pas l'appareil, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation lorsque vous avez les mains humides.
- Ne placez pas de récipient contenant du liquide (p. ex. un vase) sur l'article ou juste à côté. Le récipient peut se renverser et le liquide nuire à la sécurité électrique.
- Il ne faut utiliser l'article qu'avec le bloc-secteur fourni.
- Ne branchez le bloc-secteur que sur une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques du bloc-secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant,
 - ... en cas de dysfonctionnement survenant pendant l'utilisation,
 - ... en cas de non-utilisation,
 - ... en cas d'orage,
 - ... avant de nettoyer l'article.Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.

- Disposez le cordon d'alimentation afin qu'il ne puisse pas provoquer de chute.
- Veillez à éviter que le cordon d'alimentation se coince ou se torde. Le cordon d'alimentation doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Raccordez toujours le bloc-secteur à la prise de raccordement avant de le brancher sur une prise de courant.
- Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise de courant avant de le débrancher de l'article.
- Ne branchez pas l'article sur le secteur si l'article lui-même, le bloc-secteur ou le câble d'alimentation présentent des signes de détérioration visibles ou si l'article est tombé. Ne modifiez pas l'article. Ne changez pas vous-même le cordon d'alimentation. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé.
- L'article ne doit pas être raccordé électriquement à d'autres guirlandes lumineuses ou objets électriques similaires.
- N'allumez pas l'article dans son emballage.
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue, tels que des bougies allumées, sur l'article ou juste à côté. Tenez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs. Nettoyez soigneusement l'article avec un chiffon doux et sec.
- L'article est fragile. Manipulez-le avec précaution quand vous le déballez, l'emballez, le nettoyez ou l'utilisez.
- Ne couvrez pas l'article car cela pourrait l'endommager.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

Raccordement

1. Raccordez la fiche du câble d'alimentation à la prise située au dos de l'article.
2. Branchez le bloc-secteur sur une prise de courant.

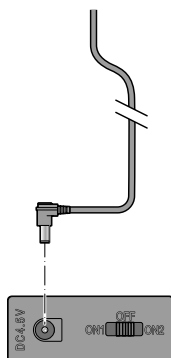

Allumer/éteindre

Vous pouvez allumer l'article avec ou sans le son.

▷ Mettez l'interrupteur marche/arrêt sur:

...**ON1**: les LED multicolores commencent à s'allumer et certains éléments se mettent en mouvement au son d'une mélodie de Noël.

...**ON2**: les LED multicolores commencent à s'allumer et certains éléments se mettent en mouvement sans mélodie de Noël.

...**OFF**: pour éteindre l'article.

Veillez à ce que les éléments mobiles ne se bloquent pas pendant l'utilisation.



N'allumez l'article que pour une durée maximum 8 heures et laissez le bloc-secteur débranché pendant au moins 10 minutes afin de prévenir tout risque de surcharge.

Nettoyage

1. Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant.
2. Essuyez l'article avec un chiffon sec, doux et non pelucheux.

Caractéristiques techniques

Modèle: 1082063
Référence: 602 762
Bloc-secteur:
Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,15
Sortie: 4,5 V --- 0,35 A $\ominus \bullet \oplus$

(Le symbole --- signifie courant continu)

(Le symbole $\ominus \bullet \oplus$ indique la polarité de la fiche)

Classe de protection: II 

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Fabriqué par: Edelman B.V.,
Schinkeldijk 56,
2811 PB Reeuwijk,
Pays-Bas

Sous réserve de modifications techniques
et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration
des produits.

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole
ne doivent pas être éliminés avec
les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer
les appareils en fin de vie en les séparant des
ordures ménagères. Pour avoir des informations
sur les centres de collecte où remettre les appa-
reils en fin de vie, adressez-vous à votre munici-
palité.