


Akku-Staubsauger

de Bedienungsanleitung

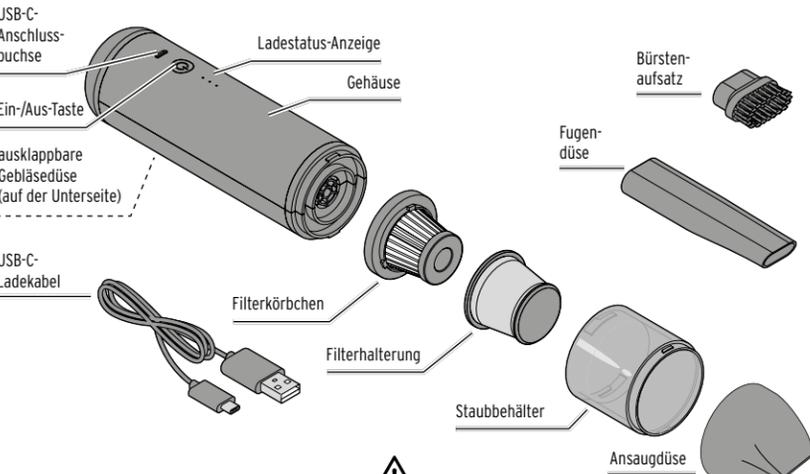

Sicherheitshinweise

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Akkusauger ist zum Aufsaugen von Staub, Schmutz und Krümeln auf kleineren Flächen wie z.B. im Auto, auf dem Schreibtisch, in PC-Tastaturen etc. konzipiert. Er ist nicht für die Reinigung großer Flächen oder für einen Dauereinsatz vorgesehen.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Die Reinigung darf nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie Batterien/Akkus und den Artikel für Kinder unerschreibbar auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickengefahr!

142516HB1XXV · 2024-06

Gefahr durch Elektrizität

- Tauchen Sie das Gerät und das USB-C-Ladekabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Stecken Sie keine Nadeln oder sonstige metallische Gegenstände in die Geräteöffnungen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst oder das USB-C-Ladekabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am USB-C-Ladekabel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.

Wenn Sie den Akkusauger aufladen, beachten Sie:

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, in die nähere Umgebung des Akkusaugers. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- Verwenden Sie zum Aufladen nur geeignete USB-Netzadapter, die den „Technischen Daten“ entsprechen.
- Verwenden Sie keine defekten USB-Netzadapter und versuchen Sie nicht, diese zu reparieren.

Warnung vor Missbrauch

Saugen Sie auf keinen Fall folgende Dinge auf:

- glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.: Brandgefahr!

- Drucker-Toner: Brand- bzw. Explosionsgefahr!
- ätzende oder giftige Substanzen (Säure, Asbest oder Asbeststaub etc.): Gefahr für die Gesundheit!
- Flüssigkeiten (insbesondere flüssige Teppich-Reinigungsmittel): Kurzschlussgefahr!
- spitze, harte Gegenstände (Glassplitter, Nägel etc.): Diese können den Filter zerstören.
- Gips, Zement, Bohrstaub, Bauschutt, Schminke etc.: Diese Substanzen können den Filter verstopfen und so das Gerät beschädigen.
- Kabel, Leitungen etc.: Deren Isolierung kann beschädigt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um Kleinteile aufzusammeln.

Gefahr von Verbrennungen/Brand

- Der eingebaute Akku kann und darf nicht selbst ausgetauscht oder ausgebaut werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Wenn der Akku defekt ist, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Akkus nicht.
- Batterien/Akkus dürfen nicht zwangsentladen werden.

Gefahr von Verletzungen

- Wenn Sie den Akkusauger im Auto benutzen: Lassen Sie den Akkusauger bei Nichtgebrauch nicht lose im Fahrzeug liegen. Das Gerät kann bei extremen Fahrmanövern unkontrolliert durch den Innenraum fliegen. Fixieren Sie das Gerät z.B. im Kofferraum oder bewahren Sie es im Haus auf.
- Achten Sie darauf, dass niemand über das USB-C-Ladekabel stolpert, wenn Sie das Gerät aufladen.
- Saugen Sie niemals Menschen oder Tiere ab. Halten Sie grundsätzlich Haare, Körperteile und Kleidungsstücke, wie z.B. Schuhbänder und Schals, von der Ansaugöffnung fern. Versuchen Sie niemals, eine Verstopfung bei laufendem Gerät zu beseitigen.

- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Staubbehälters nicht über das USB-C-Ladekabel an einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
- Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Steckdose.

Sachschäden


- Überhitzen Sie den Akkusauger nicht. Schalten Sie ihn nach max. 12 Minuten aus und lassen Sie ihn ca. 30 Minuten abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht durch Staub oder Ähnliches abgedeckt sind.
- Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen).
- Tragen Sie den Akkusauger immer nur am Handteil selbst, nicht an der Gebläsedüse.
- Der Akkusauger darf nur komplett zusammengebaut und mit eingesetztem Filter verwendet werden.

- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Schützen Sie insbesondere auch den Akku vor übermäßiger Wärme.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Akku laden

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.

Bei Anlieferung ist der Akku nicht voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

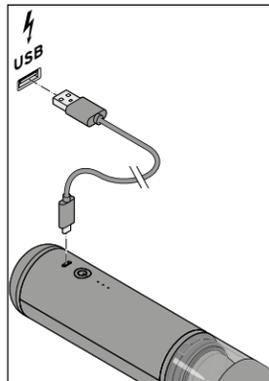

1. Schließen Sie den Akkusauger wie abgebildet mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel an einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an.
2. Stecken Sie den USB-Netzadapter in eine Steckdose.

- Während des Ladevorgangs zeigen die Kontroll-Leuchten den Ladestatus-Anzeige
- die aktuelle Kapazität des Akkusaugers an:

Kontroll-Leuchte leuchtet - Kapazität erreicht

Kontroll-Leuchte blinkt - wird geladen

Kontroll-Leuchte aus - Kapazität noch nicht erreicht

Wenn alle drei Kontroll-Leuchten dauerhaft leuchten, ist der Akkusauger vollständig aufgeladen.

Die Ladezeit beträgt ca. 2-3 Stunden. Die Betriebsdauer (mit voll aufgeladenem Akku) beträgt: - bei normaler Saugkraft ca. 25 Minuten. - bei hoher Saugkraft ca. 14 Minuten.

3. Nach dem Laden ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose und das USB-C-Ladekabel aus dem Akkusauger.


- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate vollständig auf.

- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur, desto mehr verkürzt sich die Betriebsdauer.

Gebrauch

Der Akkusauger erwärmt sich im Gebrauch. Dies ist normal und kein Defekt.


Ein-/ausschalten / Saugleistung erhöhen

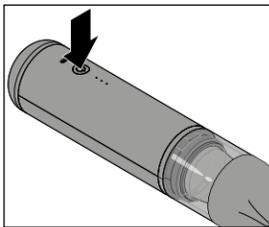

- ▷ Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, ...
 - ... 1x, um den Akkusauger einzuschalten.
 - ... 2x, um die Saugleistung zu erhöhen.
 - ... 3x, um den Akkusauger auszuschalten.

Fugendüse verwenden


Verwenden Sie die Fugendüse für alle Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen, die nicht mit der normalen Ansaugdüse erreichbar sind.

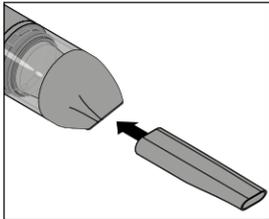

▷ Stecken Sie die Fugendüse mit der breiteren Öffnung bis zum Anschlag in die Ansaugdüse.

Bürstenaufsatz verwenden


Verwenden Sie den Bürstenaufsatz für Polster und für empfindliche Oberflächen.

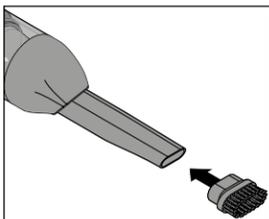

▷ Stecken Sie den Bürstenaufsatz wie abgebildet bis zum Anschlag auf die Fugendüse.

Gebläsedüse verwenden

Mit der Gebläsedüse können Sie Staub und Schmutz aus jeder kleinen Ecke blasen.

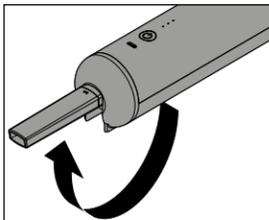

▷ Klappen Sie die Gebläsedüse (auf der Geräteunterseite) bis

zum Anschlag nach oben, bis sie hörbar und spürbar einrastet.

Gerät reinigen

Bürstenaufsatz und Fugendüse reinigen

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie die Fugendüse und ggf. den Bürstenaufsatz vom Gerät ab.
2. Entfernen Sie Haare oder sonstige Verschmutzungen aus dem Bürstenaufsatz bzw. der Fugendüse.
3. Wischen Sie den Bürstenaufsatz und die Fugendüse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.

Staubbehälter leeren und reinigen


HINWEIS - Sachschaden

Das Gerät darf nicht eingeschaltet sein, während Sie den Staubbehälter abnehmen.


Leeren Sie den Staubbehälter regelmäßig, um eine verminderte Saugleistung, eine Überhitzung des Gerätes und eine übermäßige Verschmutzung des Filters zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Akkusauger aus.
2. Halten Sie den Akkusauger so, dass der Staubbehälter nach unten zeigt.

Am besten nehmen Sie den Staubbehälter direkt über einem Mülleimer ab.

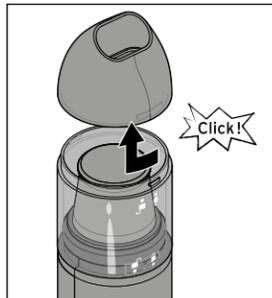


3. Drehen Sie die Ansaugdüse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und nehmen Sie die Ansaugdüse vom Staubbehälter ab.

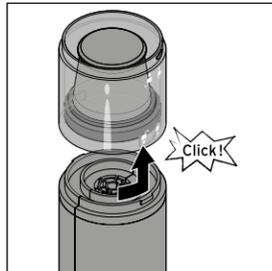


4. Drehen Sie den Staubbehälter gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und nehmen Sie den Staubbehälter vom Gehäuse ab.

5. Leeren Sie den Staubbehälter aus.

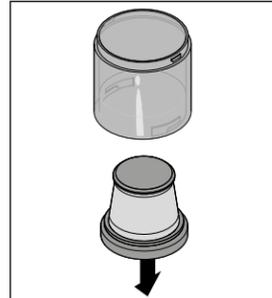

6. Ziehen Sie den Filter aus dem Staubbehälter heraus.
7. Wischen Sie den Staubbehälter bei Bedarf feucht aus.

Filter reinigen

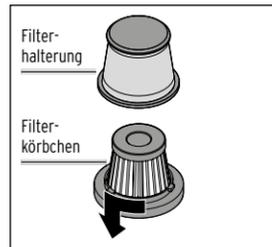


1. Drehen Sie das Filterkörnchen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie es aus der Filterhalterung heraus.


2. Klopfen Sie das Filterkörnchen und die Filterhalterung über einem Mülleimer aus. Sie können die Filterhalterung auch ausbürsten oder feucht auswischen.

3. Lassen Sie Filterkörnchen und Filterhalterung vollständig trocknen, bevor Sie sie in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenstecken.

Akkusauger wieder zusammensetzen

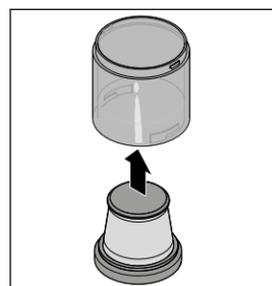


1. Setzen Sie den Filter in den Staubbehälter.

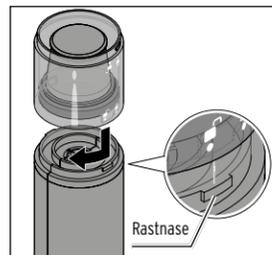

2. Setzen Sie den Staubbehälter so auf das Gehäuse, dass die Rastnase am Gehäuse auf das Symbol am Staubbehälter

zeigt. Drehen Sie dann den Staubbehälter im Uhrzeigersinn auf das Symbol (siehe Abbildung). Der Staubbehälter muss hör- und spürbar einrasten.

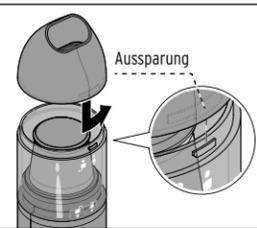

3. Setzen Sie die Ansaugdüse so auf das Gehäuse, dass die Aussparung auf der Innenseite der Ansaugdüse auf das Symbol am Staubbehälter zeigt. Drehen Sie dann die Ansaugdüse gegen den Uhrzeigersinn auf das Symbol (siehe Abbildung).

Gehäuse reinigen

HINWEIS - Sachschaden

Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

▷ Wischen Sie bei Bedarf das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion

- Ist der Akku aufgeladen?

Geringe Saugleistung

- Ist der Staubbehälter voll?
- Ist der Filter stark verschmutzt?
- Ist der Akku ausreichend aufgeladen?

Erhöhte Lautstärke

- Ist der Staubbehälter voll?
- Ist der Staubbehälter korrekt eingesetzt?
- Ist der Filter korrekt eingesetzt?
- Ist der Filter verschmutzt?
- Befindet sich ein Gegenstand in der Ansaugöffnung?

Technische Daten

Modell:	VC 622
Artikelnummer:	690 895
USB-Eingang:	5 V 1,5 A (das Symbol bedeutet Gleichstrom)
Akku	
Typ:	2 x 3,6 V 2000 mAh, 18650 Li-ion (nach UN 38.3 getestet)
Nennenergie:	14,4 Wh
Spannung:	7,2 V / 4000 mAh

Ladezeit: ca. 2-3 Stunden

Akkusauger

Max. Saugkraft: 5,5 kPa
Schallpegel: ca. 80 dBA
Betriebszeit (bei voll aufgeladenem Akku) normale Saugkraft: ca. 25 Min. hohe Saugkraft: ca. 14 Min.
Fassungsvermögen Staubauffangbehälter: ca. 150 ml
Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C
Hergestellt von: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany, info@jaxmotech.de

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Artikelnummer: 690 895