



Messbecher-Waage



de **Gebrauchsanleitung**

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue digitale Küchenwaage mit abnehmbarem Messbecher misst in Gramm-Schritten bis zu einem Gewicht von 3 Kilogramm.

Zusätzlich ist sie mit einer Zuwiege-Funktion bis zu weiteren 3 Kilogramm ausgestattet.

So können Sie schrittweise mehrere Teilmengen wiegen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Küchenwaage.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Inhalt

3	Sicherheitshinweise	8	Waage auf Null stellen (Zuwiege-Funktion)
5	Auf einen Blick (Lieferumfang)	8	Überlast
5	Bedientasten	8	Waage ausschalten
6	Gebrauch	9	Bei Fehlfunktion zurücksetzen (Reset)
6	Inbetriebnahme	9	Batterie wechseln
6	Messbecher abnehmen und aufsetzen	10	Reinigen
7	Wiegen	11	Technische Daten
7	Maßeinheit wechseln	12	Störung / Abhilfe
		13	Entsorgen

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Waage ist zum Wiegen von Lebensmitteln oder kleinen Gegenständen bis zum in den technischen Daten angegebenen Maximalgewicht vorgesehen. Sie ist für die im privaten Haushalt anfallenden Mengen konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.

Der Artikel ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern.

Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen


- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT – Sachschäden

- Tauchen Sie die Waage selbst auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Der Messbecher ist spülmaschinengeeignet. Sortieren Sie ihn aber nicht direkt über den Heizstäben ein. Achten Sie darauf, dass er nicht gequetscht wird, da er sich sonst durch die Hitze dauerhaft verformen kann.
- Belasten Sie die Waage nicht über die in den technischen Daten angegebene Maximallast hinaus. Stellen Sie – außer zum Wiegen – nichts auf der Waage ab.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.
- Halten Sie die Waage von extremen elektromagnetischen Einflüssen wie z.B. Funkgeräten, Mobiltelefonen etc. fern, da dies zu Fehlfunktionen und falschen Anzeigewerten führen kann.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

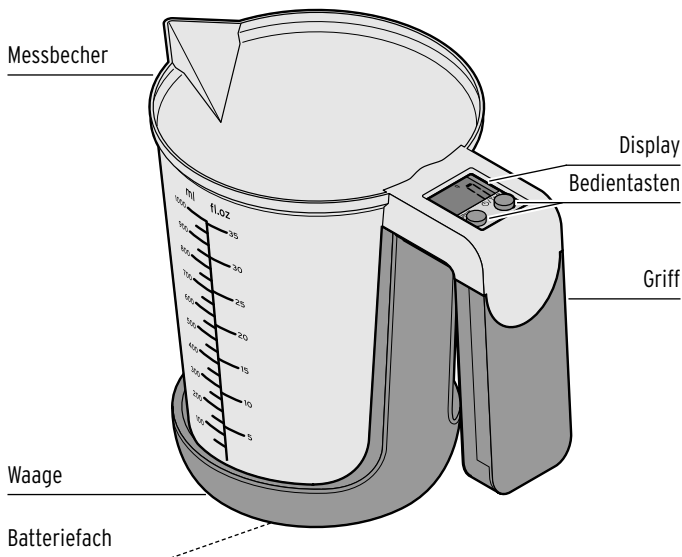


Nicht abgebildet: 1x Batterie CR2032, 3 V

Bedientasten

Unit	Maßeinheit umstellen
⏻/TARA	Ein-/ausschalten; Auf Null stellen Zuwiege-Funktion nutzen


Gebrauch

Inbetriebnahme

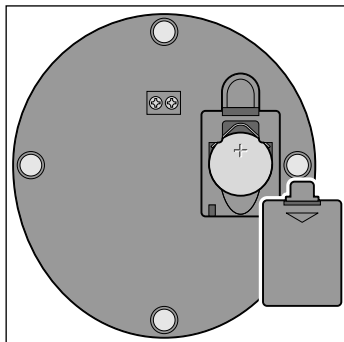


1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräteunterseite.
2. Schieben Sie die Batterie wie abgebildet unter die beiden Ecken im Batteriefach und drücken Sie sie fest.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Messbecher abnehmen und aufsetzen

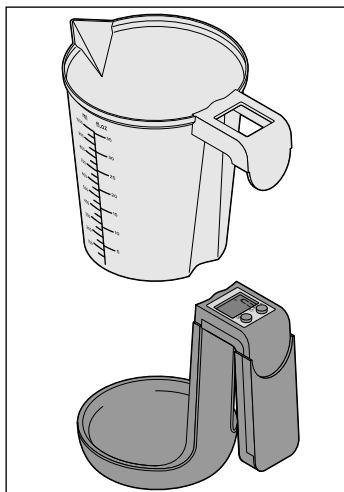

- ▷ Heben Sie den Messbecher gerade nach oben von der Waage ab.

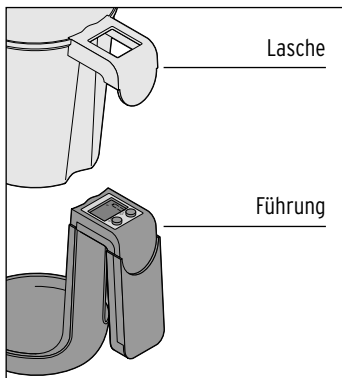

- ▷ Um den Messbecher wieder aufzusetzen, setzen Sie ihn mit der Lasche auf die Führung.

Wiegen

Für präzise Messergebnisse kalibriert sich die Waage bei jedem Einschalten automatisch.

1. Stellen Sie die Waage auf eine feste, ebene Fläche.

i Der Messbecher muss sich auf der Waage befinden, bevor Sie die Waage einschalten, sonst wird das Gewicht des Messbechers gewogen.

2. Drücken Sie **⏻/TARA**, um die Waage einzuschalten.

In der Anzeige erscheinen für einige Sekunden alle Zeichen.

Warten Sie, bis **0** angezeigt wird.

Die Waage ist nun kalibriert und zur Messung bereit.

3. Legen Sie das Wiegegut in den Messbecher.

Das Gewicht wird in Gramm angezeigt.

Maßeinheit wechseln

Sie können wählen zwischen den Maßeinheiten für ...

... Feststoffe: Gramm **g** oder „pound ounce“ **lb oz**;

... Flüssigkeiten: Milliliter **ml** oder „fluid ounce“ **fl.oz.**

- ▷ Drücken Sie **Unit** so oft, bis die gewünschte Maßeinheit im Display angezeigt wird.

Waage auf Null stellen (Zuwiege-Funktion)

1. Wenn Sie zu der bereits auf der Waage befindlichen Zutat eine weitere Zutat hinzuwiegen möchten, drücken Sie **⏻/TARA**.
Die Waage wird dadurch wieder auf Null gestellt.
2. Legen Sie das neue Wiegegut in den Messbecher.
Das Gewicht des zuletzt hinzugefügten Wiegeguts wird angezeigt.
3. Drücken Sie erneut **⏻/TARA** und legen Sie ein weiteres Wiegegut auf die Waage.
Das Gewicht des zuletzt hinzugefügten Wiegeguts wird angezeigt.

Dies können Sie beliebig oft fortsetzen, bis Sie das zulässige Gesamtgewicht (3+3 kg) erreicht haben.

 Wenn die Waage ein negatives Gewicht (-) anzeigt, z.B. weil Sie das Wiegegut zwischenzeitlich teilweise oder ganz entfernt haben, drücken Sie **⏻/TARA**. So stellen Sie die Waage wieder auf Null.

Überlast

Sie können bis zu 3 kg schweres Wiegegut in einem Wiegevorgang abwiegen. Wenn **Err** angezeigt wird, wurde der Messbereich der Waage überschritten.

Wenn Sie nun die Waage mit **⏻/TARA** wieder auf Null stellen, können Sie in einem oder mehreren weiteren Wiegevorgängen bis zu 3 kg weiteres Wiegegut dazuwiegen.

Sie dürfen aber nicht in einem Wiegevorgang mehr als 3 kg wiegen und das Gesamtgewicht darf die Kapazität der Waage von 6 kg nicht überschreiten, sonst kann die Elektronik der Waage beschädigt werden.

Waage ausschalten

- ▷ Halten Sie die Taste **⏻/TARA** solange gedrückt, bis die Anzeige erlischt.

Wenn Sie die Waage nicht benutzen, schaltet sie sich nach ca. 60 Sekunden automatisch aus.

Bei Fehlfunktion zurücksetzen (Reset)

Wenn die Waage - auch nach Aus- und Wiedereinschalten - offensichtlich falsche Werte anzeigt, setzen Sie sie zurück (Reset). Anschließend sollte die Waage wieder korrekt messen.

- ▷ Nehmen Sie die Batterie aus der Waage heraus, warten Sie einige Sekunden und legen Sie sie anschließend wie beschrieben wieder ein.

Jetzt ist die Waage wieder einsatzbereit.


Batterie wechseln

Wenn im Display **Louu** angezeigt wird, müssen Sie die Batterie wechseln.



WARNING - Explosionsgefahr

- Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

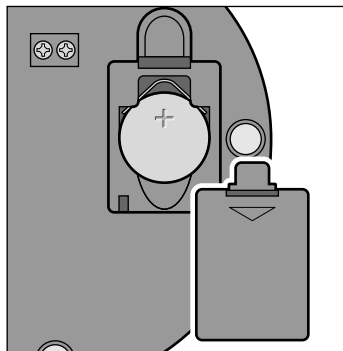

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräteunterseite.
2. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie heraus und setzen Sie die neue mit dem Pluspol nach oben ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

Reinigen

VORSICHT - Sachschaden

- Tauchen Sie die Waage selbst auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Der Messbecher ist spülmaschinengeeignet. Sortieren Sie ihn aber nicht direkt über den Heizstäben ein. Achten Sie darauf, dass er nicht gequetscht wird, da er sich sonst durch die Hitze dauerhaft verformen kann.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Wischen Sie die Waage selbst mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- ▷ Trocknen Sie die Waage mit einem weichen Tuch, um Fleckenbildung zu vermeiden.
- ▷ Nehmen Sie den Messbecher von der Waage und spülen Sie den Messbecher mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel.

Der Messbecher ist spülmaschinengeeignet.

Technische Daten

Modell:	375 221 /381 102
Batterie:	1x CR2032, 3V
Schutzklasse:	II 
Messbereich	5 bis 3000 g
Zuwiege-Funktion:	- 3000 g bis + 3000 g
Mess-Schritte:	1 Gramm-Schritte
Messgenauigkeit (ca.):	+/- 0,5%
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Störung / Abhilfe

• Keine Funktion	• Ist die Waage eingeschaltet? • Ist die Batterie verbraucht? • Ist die Batterie korrekt eingelegt?
• Die Waage zeigt unrealistische Wiegeergebnisse an.	• Steht die Waage auf einem ebenen Untergrund? • Befindet sich ein Mobiltelefon in der Nähe? Der Betrieb eines Mobiltelefons oder anderer Geräte, die Funkwellen aussenden, in unmittelbarer Nähe kann zur Anzeige eines falschen Wiegeergebnisses führen. • Nehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach heraus und setzen Sie sie wieder ein (Reset). • Behälter mitgewogen, aber nicht /TARA gedrückt?
• Nach dem Einschalten wird nicht 0 angezeigt.	• Schalten Sie die Waage aus und wieder ein. Drücken Sie ggf. /TARA.
• In der Anzeige erscheint Louu .	• Tauschen Sie die verbrauchte Batterie aus.
• In der Anzeige erscheint Err .	• Die Tragkraft der Waage wurde überschritten. Nehmen Sie etwas Wiegegut aus dem Messbecher heraus.
• In der Anzeige erscheint unSt .	• Die Waage steht nicht stabil. Stellen Sie die Waage auf eine feste, gerade Fläche.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

■ Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

375 221 / 381 102

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de