


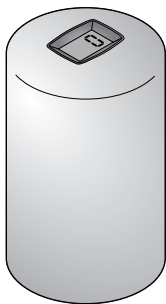

Décapsuleur avec compteur

fr Mode d'emploi



Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

L'article est destiné à être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs. Il est conçu pour une utilisation privée à l'exclusion de tout emploi commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle.
Cet article contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
Si le compartiment à pile ne ferme pas correctement, n'utilisez plus l'article et tenez-le hors de portée des enfants.
Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT: risque de brûlure

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie ou d'explosion

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc la pile en place en respectant impérativement la bonne polarité (+/-). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

PRUDENCE: risque de blessures ou détériorations



- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Mettre en place / changer la pile



Si vous touchez les piles avec les mains nues, les dépôts laissés par vos doigts pourraient causer des faux contacts.

Quand vous mettez les piles en place, tenez-les donc toujours avec un chiffon doux et sec.

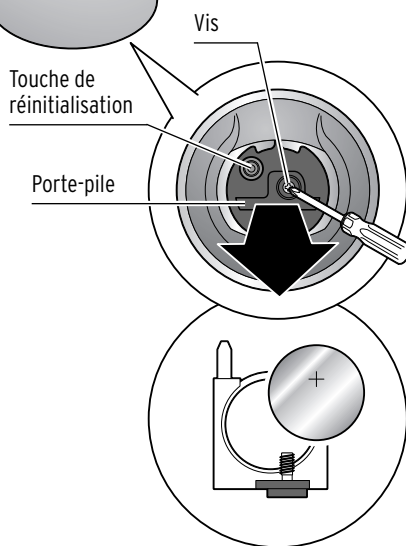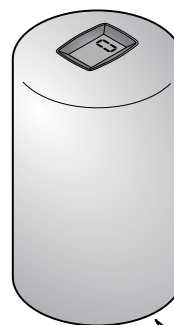

- Dévissez la vis du porte-pile. Le porte-pile sort un peu.
- Retirez le porte-pile avec une pince fine ou similaire.
- Lors de la première mise en service, retirez la bande isolante du compartiment à pile. Assurez-vous que la pile est mise en place correctement, avec le pôle positif (+) vers le haut, comme indiqué sur l'illustration.
- Repoussez le porte-pile dans l'ouverture du décapsuleur.

- Appuyez sur le porte-pile afin de l'enfoncer dans le décapsuleur et revissez la vis.

Utilisation

- Le compteur de l'écran compte chaque bouteille que vous ouvrez.
- Le nombre de bouteilles ouvertes est affiché à l'écran.
- Après 996 bouteilles ouvertes, le compteur redémarre à 1.
➤ Appuyez sur la touche de réinitialisation et maintenez-la enfoncée 3 secondes pour remettre l'écran à 0.

Si le décapsuleur ne compte pas les bouteilles correctement, il se peut qu'il soit perturbé par un environnement électrostatique ou que la pile soit déchargée. Changez d'endroit, le cas échéant, ou remplacez la pile.

Caractéristiques techniques

Modèle: 389 704
Pile: 1 pile CR2032 de 3 V
(test selon UN 38.3) Énergie nominale: 0,72 Wh

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.


Ne pas jeter les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.



Sayaçlı şişe açacağı

tr Kullanım Kılavuzu

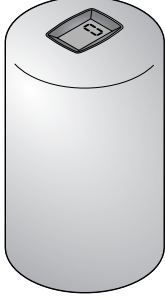

Güvenlik uyarıları



Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Ürün, kuru iç mekanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen uzak tutun.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bu ürün bir düğme pil ile donatılmıştır. Düğme pilin yutulması halinde sadece 2 saat içerisinde ağır iç yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Hem yeni hem de eski pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil yuvası doğru şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmaya devam etmeyin ve çocuklardan uzak tutun. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.

Yanma UYARISI

- Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Yangın/patlama UYARISI

- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri yerleştirirken mutlaka kutupların (+/-) doğru olmasına dikkat edin. Sadece aynı veya benzer tipteki pilleri kullanın (bkz. „Teknik bilgiler“).
- Piller şarj edilmemeli, bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.



DİKKAT - yaralanma ve Maddi hasar tehlikesi

- Pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pili üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Pili yerleştirme / değiştirme



Pillere dokunulması sonucu temas yüzeyleri kirlenebilir ve dolayısıyla da pil izole olup çalışmayabilir. Bu yüzden pil yerleştirirken sadece yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

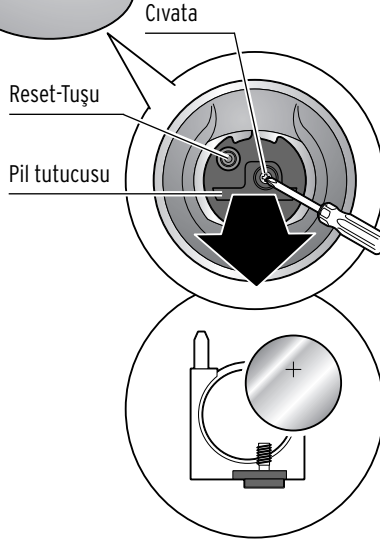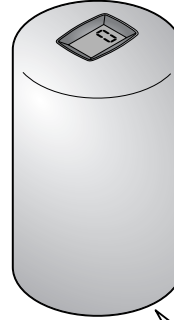

1. Şişe açacağıın pil yuvasındaki civatayı sökün. Pil tutucusu bir miktar dışarı çıkar.
2. Pil tutucusunu ince bir pense vb. ile çıkarın.
3. İlk kullanımda pil yuvasındaki izolasyon şeridini çekip çıkarın. Pilin artı kutbunun (+) resimde gösterildiği gibi yerleştirildiğine emin olun.
4. Pil tutucusunu yeniden şişe açacağıın girişine itin.
5. Pil tutucusunu aşağıya itin ve bu esnada civatayı tekrar sıkın.

Kullanım

- Bir şişe açtığınızda, bu ekranda gösterilir.
- Ekranda açılan şişelerin sayısı belirlir.
- 996 şişeden sonra gösterge yeniden 1'den başlar.
 - ▷ Ekranı 0'a geri almak için Reset tuşunu yakl. 3 saniye basılı tutun.

Şişe açacağıın sayacı çalışmıyorsa, bunun sebebi çevredeki elektrostatik engeller veya pillerin değiştirilmesi gerektiği olabilir. Gerekirse durduğu yeri veya pilleri değiştirin.

Teknik bilgiler

Model:	389 704
Piller:	1 adet CR2032/3V
(UN 38.3'e göre test edilmiştir)	Nominal güç: 0,72 Wh

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve beraberinde verilen pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin.

Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembole işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve şarjlı piller ev çöpi ile birlikte atılmamalıdır!

Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.