




LED-Nachtlicht mit Steckdose und USB-C-Anschlussbuchse

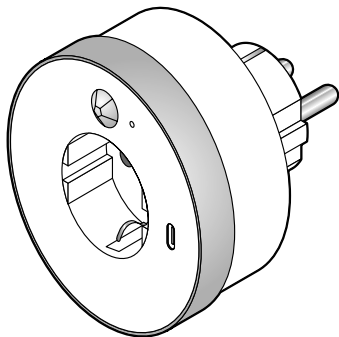

 **Bedienungsanleitung**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 139676HBXX55IV · 2024-04

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Nachtlcht finden Sie immer den Weg. Kein lästiges Tasten nach dem Lichtschalter und keine wundgestoßenen Zehen mehr – der Bewegungsmelder schaltet das Nachtlcht automatisch ein, wenn Sie es brauchen. Dabei können Sie zwischen 3 verschiedenen Helligkeitsstufen wählen. Dank der integrierten Steckdose wird die Steckdose in Ihrer Wand nicht blockiert und an der zusätzlichen USB-C-Buchse können Sie z.B. sämtliche USB betriebenen Geräte zum Laden anschließen.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Nachtlicht ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen als Hilfslicht und Orientierungshilfe bei Dunkelheit vorgesehen.

Für den Einsatz in gewerblichen Räumen ist es ungeeignet.

Die USB-C-Anschlussbuchse ermöglicht über ein anzuschließendes USB-C-Kabel das Aufladen von Akkus in mobilen Geräten bis max. 5 V, 1 A, die dafür vorgesehen sind und über eine entsprechende USB-Schnittstelle verfügen.

Die USB-C-Anschlussbuchse ist ausschließlich für das Laden von IT-Geräten (Smartphone, Tablet, Powerbank etc.) sowie AV-Zubehör (Kopfhörer, Lautsprecher etc.) geeignet.

Gefahr für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahr durch Elektrizität

- Setzen Sie das Nachtlicht keiner Feuchtigkeit, Spritz- oder Tropfwasser aus, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Stecken Sie das Nachtlicht in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des Nachtlichts übereinstimmt.
- Ziehen Sie das Nachtlicht aus der Steckdose: Bei Gewitter, wenn während des Gebrauchs Störungen auftreten, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der Leuchtdioden nicht nötig. Diese sind fest in der Leuchte montiert und dürfen kundenseitig nicht selbst gewechselt werden. Beim Öffnen des Nachtlichts kann dieses beschädigt werden.




Die Leuchtdioden in dem Nachtlicht dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Nehmen Sie das Nachtlicht nicht in Betrieb, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Stecken Sie auf keinen Fall weitere Nachtlichter oder Steckdosen in das Nachtlicht. Keine Nadeln oder sonstige metallische Gegenstände in die Steckdose stecken.


Sachschaden

- Schalten Sie ggf. das zu ladende mobile Gerät aus, bevor Sie es anschließen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Geräte, die Sie aufladen wollen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Entstauben Sie das Nachtlicht mit einem trockenen, weichen Tuch.


Gebrauch

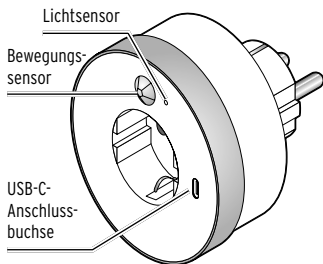

- ▷ Stecken Sie das Nachtlicht in eine Steckdose mit Schutzkontakten. Der Lichtsensor und der Bewegungssensor müssen dabei nach oben zeigen.

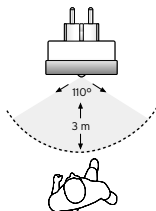

Betrifft jemand bei Dämmerung oder Dunkelheit den Erfassungswinkel, schaltet sich das Nachtlicht ein. Nimmt das Nachtlicht ca. 20–30 Sekunden keine Bewegung wahr, schaltet es sich automatisch wieder aus.

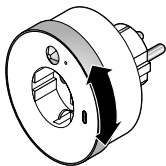

▷ Drehen Sie den Drehschalter im bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um eine der 3 Helligkeitsstufen einzustellen.



- Das Nachtlcht ist nur spannungsfrei, wenn es aus der Steckdose herausgezogen wurde!
- Wenn Sie ein Gerät an der integrierten Steckdose anschließen, achten Sie darauf, den Bewegungs- und den Lichtsensor nicht abzudecken.

Entsorgen

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche

Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Technische Daten

Modell:	684 042
Netzspannung:	230 V ~ 50 Hz
Schutzklasse:	I 
LED-Nennleistung:	0,5 Watt
Steckdose:	250 V ~, 16 A, max. 3600 W
Leuchtdauer:	ca. 20–30 Sekunden
Erfassungswinkel:	ca. 110°
Reichweite des Sensors:	3 m
USB-C-Anschlussbuchse:	5 V  1 A
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Artikelnummer: 684 042 Deutschland Österreich
