

Unbedingt zuerst lesen!

À lire absolument avant de déballer l'article!

Leggere attentamente prima dell'utilizzo!

Read before assembling!

Nutno nejdřív přečíst!

Najpierw koniecznie przeczytać!

Bezpodmienečne si najprv prečítajte!

Szerelés előtt olvassa el!

Mutlaka okuyun!

Montage mit 2 Personen!

Montage à 2 personnes!

Per il montaggio sono necessarie 2 persone!



Assembly requires 2 people!

Montáž: 2 osoby!

Montaż w 2 osoby!

Montáž musia vykonať 2 osoby!

Két személy szerelje össze!

Kurulum için 2 kişi gereklidir!

de Aufbauanleitung

fr Instructions de montage

it Istruzioni di montaggio

en Assembly instructions

cs Návod k montáži

pl Instrukcja montażu

sk Návod na montáž

hu Összeszerelési útmutató

tr Kurulum talimatları

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Aufbauanleitung.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel.

Ihr Tchibo Team

Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!
- Für die sichere Montage wird der Artikel mit diversen Kleinteilen ausgeliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, wenn Sie den Artikel montieren.
- Halten Sie Kleinkinder von dem Artikel fern, da sie versuchen könnten, sich daran hochzuziehen oder hinaufzuklettern.

VORSICHT - Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Stellen Sie den Artikel immer auf einen ebenen, nicht abschüssigen Boden.
- Setzen oder lehnen Sie sich nicht auf die ausgeklappte Schreibtischplatte. Sie könnte beschädigt werden oder abbrechen.
- Halten Sie die Schreibtischplatte beim Herunterklappen gut fest, damit sie nicht unkontrolliert herunterfällt.
- Stellen Sie den Artikel nicht frei in den Raum bzw. frei an eine Wand. Für eine optimale Standfestigkeit muss der Artikel an einer geeigneten Wand befestigt werden.
- Für die Wandmontage haben wir Montagematerial (Schrauben und Dübel) beigelegt. Das Montagematerial ist für übliches, festes Mauerwerk geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an der Bohrstelle befinden!
- Montieren Sie den Artikel auf einer weichen und ebenen Unterlage; legen Sie die Transportpappe unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden.
- Das Echtholz-Eichenfurnier der Schreibtischplatte kann - vor allem in der Anfangszeit - nachdunkeln.
- Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Gebrauch in Innenräumen geeignet - schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.

Der Artikel ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Zur Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Holz ist ein Naturprodukt. Es unterliegt somit Veränderungen in Farbe und Maserung. Bei dauerhaft hohen Temperaturen und trockenen Umgebungsbedingungen können feine Risse auftreten. Diese beeinträchtigen die Qualität und Funktion des Artikels nicht.

Auspacken und Entsorgen

Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen.

Chère cliente, cher client!

Conservez ces instructions de montage en lieu sûr pour pouvoir les consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ces instructions en même temps que l'article.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

L'équipe Tchibo



Pour votre sécurité

DANGER: risques pour les enfants

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Les sacs et les films ne sont pas des jouets. Veillez à ce que les enfants ne se les mettent pas sur la tête ou n'en avalent pas des morceaux. Risque d'étouffement!
- Cet article est livré avec de nombreux petits éléments de montage qui peuvent entraîner la mort s'ils sont ingérés. Assemblez donc l'article en dehors de la présence d'enfants.
- Tenez les enfants en bas âge à distance de l'article, car ils pourraient essayer de s'y accrocher ou de l'escalader.

PRUDENCE - risque de blessures et de détériorations!

- Posez toujours l'article sur un sol plan et horizontal.
- Ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur l'abattant ouvert qui sert de bureau. Il pourrait s'endommager ou se casser.
- Ouvrez l'abattant en le tenant bien pour qu'il ne tombe pas brutalement.
- N'installez pas l'article au milieu d'une pièce ou simplement près d'un mur. Pour garantir une stabilité optimale, il faut fixer l'article à un mur adapté.
- Le matériel nécessaire pour le montage mural (vis et chevilles) est fourni avec l'article. Ce matériel de montage est prévu pour des murs compacts. Avant d'effectuer le montage mural, informez-vous sur le matériel de montage adapté à votre mur. Avant de percer les trous, assurez-vous qu'il n'y a pas dans le mur de conduites électriques ou de canalisations susceptibles d'être détériorées.
- Assemblez l'article sur une surface souple et plane, en le posant éventuellement sur l'emballage en carton afin d'éviter de rayer ou d'endommager les surfaces.
- L'abattant est recouvert d'un placage en chêne véritable qui peut foncer, surtout au début.
- N'utilisez l'article que dans le domaine d'utilisation prévu et ne le surchargez pas.

Domaine d'utilisation

Cet article est destiné à une utilisation à l'intérieur. Protégez-le de l'humidité. Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Entretien

Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques, ni de brosses dures, etc.

Nettoyez les surfaces avec un chiffon légèrement humide et essuyez-les ensuite avec un chiffon sec.

Le bois est un produit naturel. Il est donc soumis à des variations de teinte et de veinage. De hautes températures constantes et un environnement sec peuvent entraîner des fissures fines qui n'auront cependant aucune influence sur la qualité et la fonction de l'article.

Déballage et élimination des emballages

Enlevez soigneusement tout le matériel d'emballage et éliminez-le selon les principes de la collecte sélective. Veillez à ne pas jeter par inadvertance le matériel de montage.

Gentili clienti!

Conservare le presenti istruzioni per consultazione futura.
In caso di cessione dell'articolo, consegnare anche le presenti istruzioni.
Ci auguriamo che l'articolo acquistato soddisfi pienamente le vostre esigenze.

Il vostro team Tchibo

Per la vostra sicurezza

PERICOLO per i bambini

- Tenere i bambini lontani dai materiali di imballaggio. I sacchetti e le plastiche di imballaggio non sono giocattoli. Controllare che non vengano applicati sulla testa o che alcuni componenti non vengano ingeriti. Pericolo di soffocamento!
- L'articolo comprende numerosi componenti di piccole dimensioni che ne garantiscono il montaggio sicuro e che possono essere letali se ingeriti. Tenerli lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio dell'articolo.
- Tenere i bambini piccoli lontano dall'articolo, perché potrebbero utilizzarlo per cercare di alzarsi o per arrampicarsi.

ATTENZIONE - pericolo di lesioni o danni materiali!

- Posizionare sempre l'articolo su una superficie piana, non inclinata.
- Non sedersi o appoggiarsi sulla piastra della scrivania quando è aperta. Potrebbe danneggiarsi o rompersi.
- Tenere saldamente la piastra della scrivania quando la si abassa, affinché non cada in modo incontrollato.
- Non posizionare l'articolo al centro di una stanza o contro una parete senza fissarlo. Per garantire la migliore stabilità, l'articolo deve essere fissato ad una parete adeguata.
- Il materiale di montaggio (viti e tasselli) per il fissaggio a parete è incluso nella confezione. Il materiale di montaggio è adatto a pareti tradizionali e stabili. Si prega di informarsi sul materiale di montaggio adatto alle proprie pareti prima del fissaggio. Accertarsi che nella posizione scelta per praticare i fori non ci siano tubi idraulici o linee elettriche!
- Montare l'articolo su un supporto piano e morbido; appoggiare l'articolo sul cartone utilizzato per il trasporto in modo da non graffiare o danneggiare le superfici.
- L'impiallacciatura in vero legno di quercia della piastra della scrivania può surirsi, soprattutto all'inizio.
- Utilizzare l'articolo unicamente per lo scopo previsto e non sovraccaricarlo.

Finalità d'uso

L'articolo è adatto per essere utilizzato in ambienti interni.

Proteggerlo dall'umidità.

L'articolo è destinato all'uso domestico e non è adatto a scopi commerciali.

Manutenzione

Per la pulizia non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi e/o spazzole a setole dure, ecc.

Pulire le superfici con un panno leggermente umido, quindi ripassare con un panno asciutto.

Il legno è un prodotto naturale. Può subire quindi variazioni nel colore e nella struttura. In presenza di temperature costantemente elevate e ambienti secchi possono formarsi delle crepe sottili che non compromettono la qualità e il funzionamento dell'articolo.

Disimballaggio e smaltimento

Estrarre con cura l'articolo dal materiale di imballaggio e smaltire quest'ultimo in base alla relativa natura. Assicurarsi di non gettare via materiale di montaggio importante.

Dear Customer

Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to also include these assembly instructions. We hope you will be entirely satisfied with your purchase.

Your Tchibo Team

For your safety

DANGER to children

- Keep the packaging material out of the reach of children. The plastic bags and protective films are not toys. Make sure that children do not pull them over their heads and that no parts of them are swallowed. Risk of suffocation!
- For correct assembly the product comes with various small parts. These parts can be highly dangerous if swallowed. Therefore, keep children away while assembling the product.
- Keep infants away from the product, as they might try to pull themselves up on it or climb onto it.

CAUTION - risk of injury and material damage!

- Always place the product on a level, non-sloping surface.
- Never sit or lean on the desktop when it is folded out. It could break or become damaged.
- When folding the desktop down, hold it firmly so that it does not slip out of your hands and slam down.
- Do not allow the product to stand freely in a room or against a wall. To ensure optimum stability, it must be fastened to a suitable wall.
- We have provided mounting materials (screws and wall plugs) for wall mounting. The materials provided are suitable for standard, solid walls. Before mounting, find out which mounting materials are suitable for your wall. Before drilling, make sure that there are no pipes or electrical wiring located behind the wall where the holes will be drilled.
- Assemble the product on a soft and even surface, placing the transport cardboard underneath to avoid damaging or scratching any part of its surface.
- The real wood oak veneer of the desktop can darken, especially in the beginning.
- Use the product for its intended purpose only and do not overload it.

Intended use

The product is suitable for indoor use. Protect it from moisture.

It is designed for home use and is not suitable for commercial purposes.

Care

Do not use abrasive or caustic cleaning agents or hard brushes, etc. for cleaning. Clean the surfaces with a slightly damp cloth and wipe them off with a dry cloth.

Wood is a natural product. This means it is subject to variations in colour and grain. Fine cracks may appear after continuous periods of hot temperatures and dry conditions. These do not impair the product's quality or function.

Unpacking and disposal

Carefully remove all packaging material and dispose of it in the proper manner. Take care not to accidentally throw away any assembly materials.

Vážení zákazníci,

uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předvádání výrobku s ním předejte i tento návod k montáži.
Přejeme Vám, abyste byli s tímto výrobkem dlouho spokojeni.

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost



NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Sáčky a fólie nejsou hračky. Dbejte na to, aby si je děti nenatahovaly na hlavu nebo jich část nespolkly. Nebezpečí udusení!
- Pro bezpečnou montáž je výrobek dodáván s různými malými díly. Tyto díly však mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Proto během montáže udržujte děti mimo pracovní oblast.
- Výrobek udržujte mimo dosah malých dětí, protože by se mohly pokoušet vytáhnout se nahoru či na něj vylézt.

POZOR - nebezpečí poranění a vzniku věcných škod!

- Výrobek postavte na rovnou, ne šikmou plochu.
- Nesejdete si nebo se neopírejte o vyklopenou desku psacího stolu. Mohla by se poškodit nebo odломit.
- Desku psacího stolu držte při vyklápění pevně, aby Vám nekontrolovaně nespadla dolů.
- Výrobek nestavte volně do místnosti ani volně ke zdi. K dosažení optimální stability musí být výrobek připevněn ke vhodné zdi.
- Materiál potřebný k montáži na zed' (šrouby a hmoždinky) je připojen. Tento montážní materiál je vhodný pro běžné, pevné zdvo. Před náštěnnou montáží se informujte o montážním materiálu vhodném pro Vaši zed'. Přesvědčte se, zda se na místě vrtání nenachází nějaká potrubí nebo kabely!
- Výrobek montuje na měkkém a rovném podkladu; popřípadě jej podložte přepravní lepenkou, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození povrchu.
- Dýha desky psacího stolu z pravého dubového dřeva může - především v počáteční době - tmavnout.
- Výrobek používejte jen k určenému účelu a nepřetěžujte jej.

Účel použití

Výrobek je vhodný k použití ve vnitřních prostorách - chraňte ho před vlhkostí. Je určen k soukromému využití a není vhodný ke komerčním účelům.

Ošetřování

K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, popř. tvrdé kartáče apod. Povrchy čistěte lehce navlhčeným hadříkem a otírejte suchým hadříkem. Dřevo je přírodní produkt. Proto u něho dochází ke změně barvy a kresby. V suchém prostředí s poměrně vysokými teplotami může docházet ke vzniku jemných trhlin, které však nenarušují kvalitu a funkci výrobku.

Vybalení a likvidace

Pečlivě odstraňte veškerý obalový materiál, roztržte jej a zlikvidujte. Pozor, abyste nedopatřením nevyhodili montážní materiál.

Drodzy Klienci!

Niniejszą instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. Przy ewentualnej zmianie właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję montażu. Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania tego produktu.

Zespół Tchibo

Dla bezpieczeństwa użytkownika



NIEBEZPIECZEŃSTWO - zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Torebki oraz folie nie są zabawkami. Należy zwrócić uwagę, aby nie zostały naciągnięte na głowę i aby ich części nie zostały połkniete. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Aby montaż przebiegał sprawnie i bezpiecznie, do produktu dołączono różne drobne części. Ich połknięcie może być śmiertelnie niebezpieczne. Z tego powodu należy dopilnować, aby podczas montażu produktu w pobliżu nie znajdowały się dzieci.
- Małe dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu, gdyż mogłyby podciągać się na nim lub próbować wdrapywać się na niego.

UWAGA - niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych!

- Produkt należy ustawać zawsze na równym, niespadzistym podłożu.
- Nie siedać na rozłożonym blacie biurka ani nie opierać się o niego. Blat może ulec uszkodzeniu lub złamaniu.
- Podczas rozkładania blatu biurka należy go mocno przytrzymać, tak aby nie doszło do jego niekontrolowanego upadku.
- Produktu nie należy stawiać swobodnie w pomieszczeniu ani ustawać bez zamocowania pod ścianą. Aby uzyskać optymalną stabilność, produkt należy zamocować na przystosowanej do tego ścianie.
- Do zestawu dołączliśmy materiały do montażu sciennego (wkręty oraz kołki rozporowe). Dołączone materiały montażowe nadają się do zwykłych, stabilnych ścian. Przed montażem na ścianie należy zasięgnąć informacji, jakie materiały są odpowiednie dla danej ściany. Ponadto należy upewnić się, że w miejscach wiercenia nie przebiegają żadne rury ani przewody elektryczne!
- Montaż produktu powinien odbywać się na miękkim i równym podłożu. Należy podłożyć tukturę z opakowania, aby powierzchnie zewnętrzne nie uległy zarysowaniu ani uszkodzeniu.
- Blat biurka pokryty jest fornirem z prawdziwego drewna dębowego, który - szczególnie w początkowym okresie - może ścieśnić.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy go przeciążać.

Przeznaczenie

Produkt nadaje się do użytku w zamkniętych pomieszczeniach.

Należy go chronić przed działaniem wilgoci.

Produkt zaprojektowano do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych i nie nadaje się do celów komercyjnych.

Na temat pielęgnacji produktu

Do czyszczenia nie należy używać szorujących ani żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.

Powierzchnie produktu należy wyczyścić lekko zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzeć suchą szmatką.

Drewno jest produktem naturalnym. W związku z tym jest podatne na zmiany barwy i mazerunku. Przy utrzymujących się wysokich temperaturach i suchym otoczeniu mogą się pojawić niewielkie pęknięcia. Nie mają one jednak niekorzystnego wpływu na jakość i funkcjonalność produktu.

Rozpakowanie i utylizacja

Starannie usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i pozbyć się ich w sposób zgodny z zasadami segregacji odpadów. Należy przy tym uważać, aby przez nieuwagę nie wyrzucić materiałów montażowych.

Vážení zákazníci!

Tento návod uschovajte pre prípad neskoršej potreby.
Ak výrobok postúpite inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na montáž.
Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom.

Váš tím Tchibo

Pre vašu bezpečnosť

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Vrecká a fólie nie sú hračky. Dbajte na to, aby si ich deti nedávali cez hlavu a časti z nich neprehliktli. Nebezpečenstvo udusenia!
- S cieľom bezpečnej montáže je tento výrobok dodávaný s rôznymi drobnými dielmi. Tieto diely môžu byť po prehľnutí životnebezpečné. Deti preto udržiavajte v bezpečnej vzdialosti, keď tento výrobok montujete.
- Malé deti udržiavajte v bezpečnej vzdialnosti od tohto výrobku, pretože by sa mohli pokúšať nať vystúpiť alebo vyliezať.

POZOR - Nebezpečenstvo úrazu a vecných škôd!

- Tento výrobok umiestnite vždy na rovnú a nie šikmú podlahu.
- Na rozloženú stolovú dosku si nesadajte ani sa o ňu neopierajte. Mohla by sa poškodiť alebo odlomiť.
- Stolovú dosku pevne držte pri sklápaní, aby nekontrolovanie nespadla.
- Tento výrobok neukladajte volne do priestoru, príp. volne na stenu. Kvôli optimálnej stabilité sa musí tento výrobok upojiť na vhodnej stene.
- Pre montáž na stenu sme priložili montážny materiál (skrutky a kolíky). Montážny materiál je vhodný pre bežné pevné murivo. Pred montážou na stenu sa informujte o vhodnom montážnom materiáli pre vašu stenu. Uistite sa najprv, že sa na mieste vŕtania nenachádzajú žiadne rúry alebo vedenia!
- Tento výrobok montujte na mäkkom a rovnom podklade; podložte ho prepravným kartónom, aby sa povrch nepoškriabali alebo nepoškodili.
- Dyha stolovej dosky z pravého dubového dreva môžu stmatnúť - predovšetkým na začiatku.
- Tento výrobok používajte len v súlade s jeho určením a nepreťažujte ho.

Účel použitia

Tento výrobok je vhodný na použitie v interéri - chráňte ho pred vlhkosťou.

Tento výrobok je určený pre súkromné domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely.

Ošetrovanie

Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani leptavé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kely atď.

Povrchové plochy čistite mierne navlhčenou handrou a potom ich utrite suchou handrou.

Drevo je prírodný produkt. Preto podlieha zmenám farby a textúry. Pri trvalých vysokých teplotách a suchom prostredí sa môžu vytvárať jemné trhliny. Trhliny nemajú vplyv na kvalitu a funkčnosť výrobku.

Vybalenie a likvidácia

Opatrne odstráňte všetok obalový materiál a zlikvidujte ho v súlade s pravidlami separovaného zberu. Dbajte na to, aby ste omylem nevyhodili montážny materiál.

Kedves Vásárlónk!

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak. Kívánjuk, legyen öröm a termék használatában!

A Tchibo csapata

Biztonsága érdekében

VESZÉLY gyermek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermeket kezébe kerüljön. A zacsató és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy azokat a gyermeket ne húzzák a fejükre, és hogy apró részeket ne nyeljenek le belőlük. Fulladásveszély!
- A biztos összeszerelés érdekében a csomagolás számos rögzítőelemet tartalmaz. Az apró részek lenyelése életveszélyes lehet. A termék összeszerelésekor a gyermeket tartsa távol.
- Tartsa távol a gyerekeket a terméktől, mert megkísérhetnek felmászni rá vagy felhúzódzknai rajta.

FIGYELEM - Sérülésveszély és anyagi károk!

- A terméket mindig sima, vízszintes talajra helyezze.
- Ne üljön vagy dőljön neki a lehajtott íróasztal lapnak, mert az megrongálódhat vagy letörhet.
- A lehajtás során biztosan tartsa meg az íróasztal lapját, nehogy szabadon leessen.
- Ne tegye a terméket szabadon állva egy helyiségbé vagy rögzítés nélkül a fal mellé. A termék stabilitása érdekében azt egy megfelelő falhoz kell rögzíteni.
- A falhoz rögzítéshez szükséges szerelőanyagokat (csavarokat és tipliket) mellékeltük. A szerelőanyagok szokásos, stabil falazathoz alkalmassak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedelesben a megfelelő szerelőanyag felől. Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek és vezetékek!
- A terméket puha, sima felületen szerelje össze, helyezze alá a szállítási kartont, így a felülete nem karcolódik meg és nem sérül meg.
- Az íróasztallal valódi tölgyszínűből készült furnérlapja - különösen az első időkben - még sötétedhet.
- A terméket rendeltetésszerűen használja, ne terhelje túl.

Rendeltetés

A termék belsejű használatra alkalmas, nedvességtől óvni kell.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Ápolás

A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószert, illetve kemény kefét stb.

A termék felületét enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra.

A fa természetes anyag. Színe és erezete változhat. Tartósan magas hőmérséklet esetén és száraz környezetben vékony repedések keletkezhetnek. Ezek nem befolyásolják károsan a termék minőségét és funkcióját.

Kicsomagolás és hulladékkezelés

Óvatosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A csomagolóanyag eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Ügyeljen arra, hogy véletlenül apró alkatrészeket kidobjon.

Değerli Müşterimiz!

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.

Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Yeni ürününüzü gülé gülé kullanın.

Tchibo Ekibiniz

Kendi güvenliğiniz için !

Çocuklar için TEHLİKE

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmamasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün, güvenli monte edilmesi için çeşitli küçük parça vs. ile birlikte satılır. Bu parçalar yutulduğunda hayatı tehlike söz konusudur. Bu yüzden ürünü kuracağınız zaman çocukların uzak tutun.
- Küçük çocukların ürünü tutunmayı veya üzerine tırmanmayı isteyebileceğini göz önünde bulundurarak onları ürününden uzak tutun.

DİKKAT - Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi!

- Ürünü daima eğimi olmayan düz bir zemin üzerine yerleştirin.
- Açık konumdaki yazı masası tahtasına oturmayan veya yaslanmayın. Hasar görebilir veya kırılabilir.
- Yazı masası tahtasını aşağıya katlarken, kontolsüz bir şekilde yere düşmemesi için sıkıca tutun.
- Ürünü odanın içinde serbest veya duvara yaslanarak bırakmayın. Ürün, en iyi şekilde durması için uygun bir duvara sabitlenmelidir.
- Duvar montajı için ambalaja montaj malzemesi (civatalar ve dübeller) de eklenmiştir. Montaj malzemesi, normal duvarlar için uygundur. Montaj öncesi duvarınıza uygun olan montaj malzemesi hakkında bilgi edinin. Deleceğiniz yerden boruların veya elektrik hatlarının geçmediğinden emin olun!
- Ürünü yumuşak ve düz bir zemin üzerinde monte edin. Ürünün yüzeylerinin çizilmemesi veya hasar görmemesi için karton ambalajı ürünün altına yerleştirin.
- Yazı masası tahtasının gerçek ahşap meşe kaplaması - özellikle ilk zamanlarda - koyulaşabilir.
- Ürünü sadece öngörülen kullanım amacı için kullanın ve aşırı yüklemeden kaçının.

Kullanım amacı

Bu ürün iç mekanlarda kullanım için uygundur. Nemden koruyun.

Bu ürün, özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Bakım

Temizleme için tıhriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Üzeyileri hafif nemli bir bezle temizleyin ve ardından iyice kurulayın.

Ahşap doğal bir malzemedir. Dolayısıyla renk değişimi ve beneklenme meydana gelebilir. Uzun süreli sıcaklıklarda ve kuru ortam koşullarında ince çatlaklar oluşabilir. Bunlar ürünün kalitesini ve fonksiyonunu kısıtlamaz.

Ambalajı açma ve imha etme

Ürünü ambalajından çıkarın ve tüm ambalaj malzemesini türüne göre ayırp atın. Bu esnada yanlışlıkla montaj malzemelerini de atmamaya dikkat edin.

Garanti belgesi

28.03.2022 - 140697

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Unvanı: TCHIBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7

MY OFFICE BİNASI; ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 4411 Faks: +90 216 576 04 84

e-posta: info@tchibo.com.tr

Yetkilinin İmzası / Firmanın Kaşesi:



Satıcı Firmanın:

Unvanı: TCHIBO KAHVE MAM. DAĞ. ve PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

Adresi: BARBAROS MAH. LALE SOK. NO: 2/7

MY OFFICE BİNASI; ATAŞEHİR - İSTANBUL / TÜRKİYE

Telefonu: +90 216 575 4411 Faks: +90 216 576 0484

e-posta: info@tchibo.com.tr

Fatura Tarih ve Sayısı:



Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası / Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: MOBİLYA Markası: TCM

Modeli: 640 075 Garanti Süresi: 2 YIL

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

Garanti şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunu anlaşılmış durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;

a) Sözleşmeden dönme,

b) Satış bedelinden indirim isteme,

c) Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçuya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

• Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

• Tamiri için gereken azamı sürenin aşılması,

• Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi **20 iş günü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş günü** geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tâhsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerlesim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin verilmemesi** durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.



Teileliste | Liste des pièces détachées | Elenco dei componenti | Parts list

Seznam dílů | Wykaz części | Zoznam dielcov | Alkatrészlista | Parça listesi

Für den Zusammenbau benötigen Sie | Pour le montage, il vous faut | Per il montaggio sono necessari

Assembly will require | K montáži potrebujete | Do prac montażowych potrzebne będą

Na montáž potrebujete | Az összeszereléshez az alábbiak szükségesek | Montaj için gerekenler:

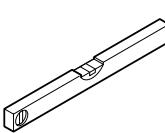

* **VORSICHT:** Bei Verwendung eines Akkuschraubers (nicht empfohlen) möglichst niedrige Drehmomentstufe wählen!
PRUDENCE: En cas d'utilisation d'une visseuse sans fil (non recommandé), sélectionner le niveau de couple le plus bas possible!

ATTENZIONE: Quando si utilizza un avvitatore a batteria (non raccomandato), selezionare il livello di coppia più basso possibile!

CAUTION: If using an electric screwdriver (not recommended), use the slowest possible rotation speed!

POZOR: Budete-li používat akumulátorový šroubovák (nedoporučuje se), zvolte nejnižší možný stupeň točivého momentu!

UWAGA: W przypadku użycia wkrętarki akumulatorowej (niezalecane) należy ustawić najniższe możliwe obroty!


POZOR: Ak použijete akumulátorový skrutkovač (neodporúča sa), zvolte najnižšie možné nastavenie krútiaceho momentu!

FIGYELEM: Akkumulátoros csavarbehajtó használata esetén (nem ajánlott) lehetőleg alacsony fordulatszámot állítsan be!

DİKKAT: Akülü vidalama aleti kullanıldığında (önerilmez) mümkün olan en düşük sıkma torku kademesi seçilmelidir!


1x

1

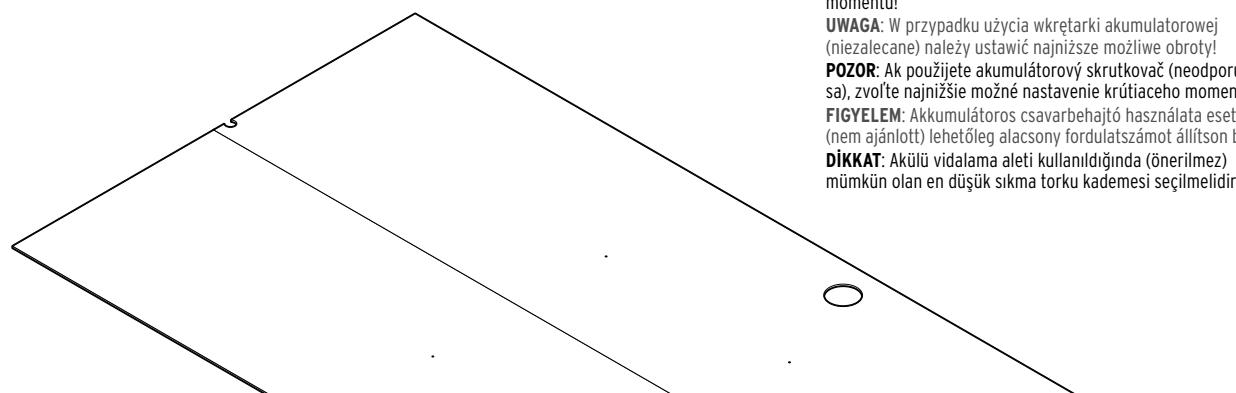


1x

2

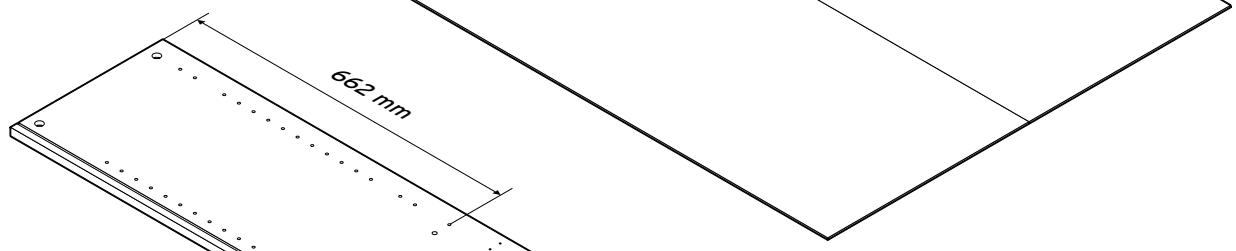


1x


3

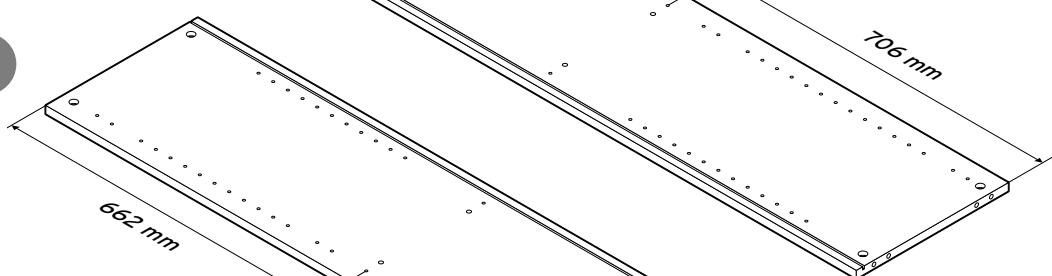




1x

4

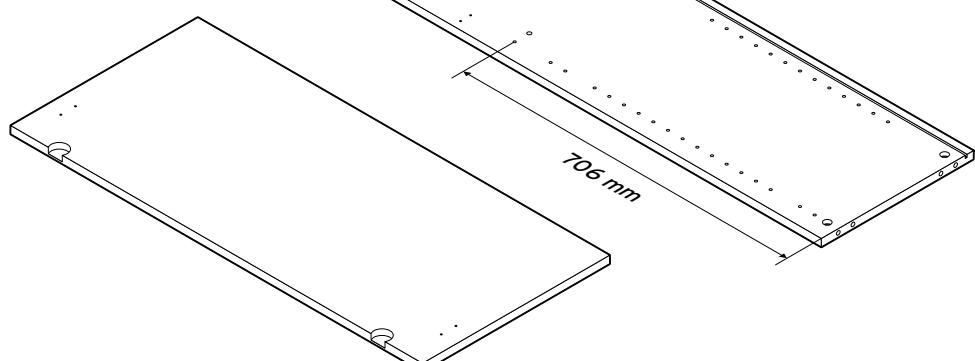


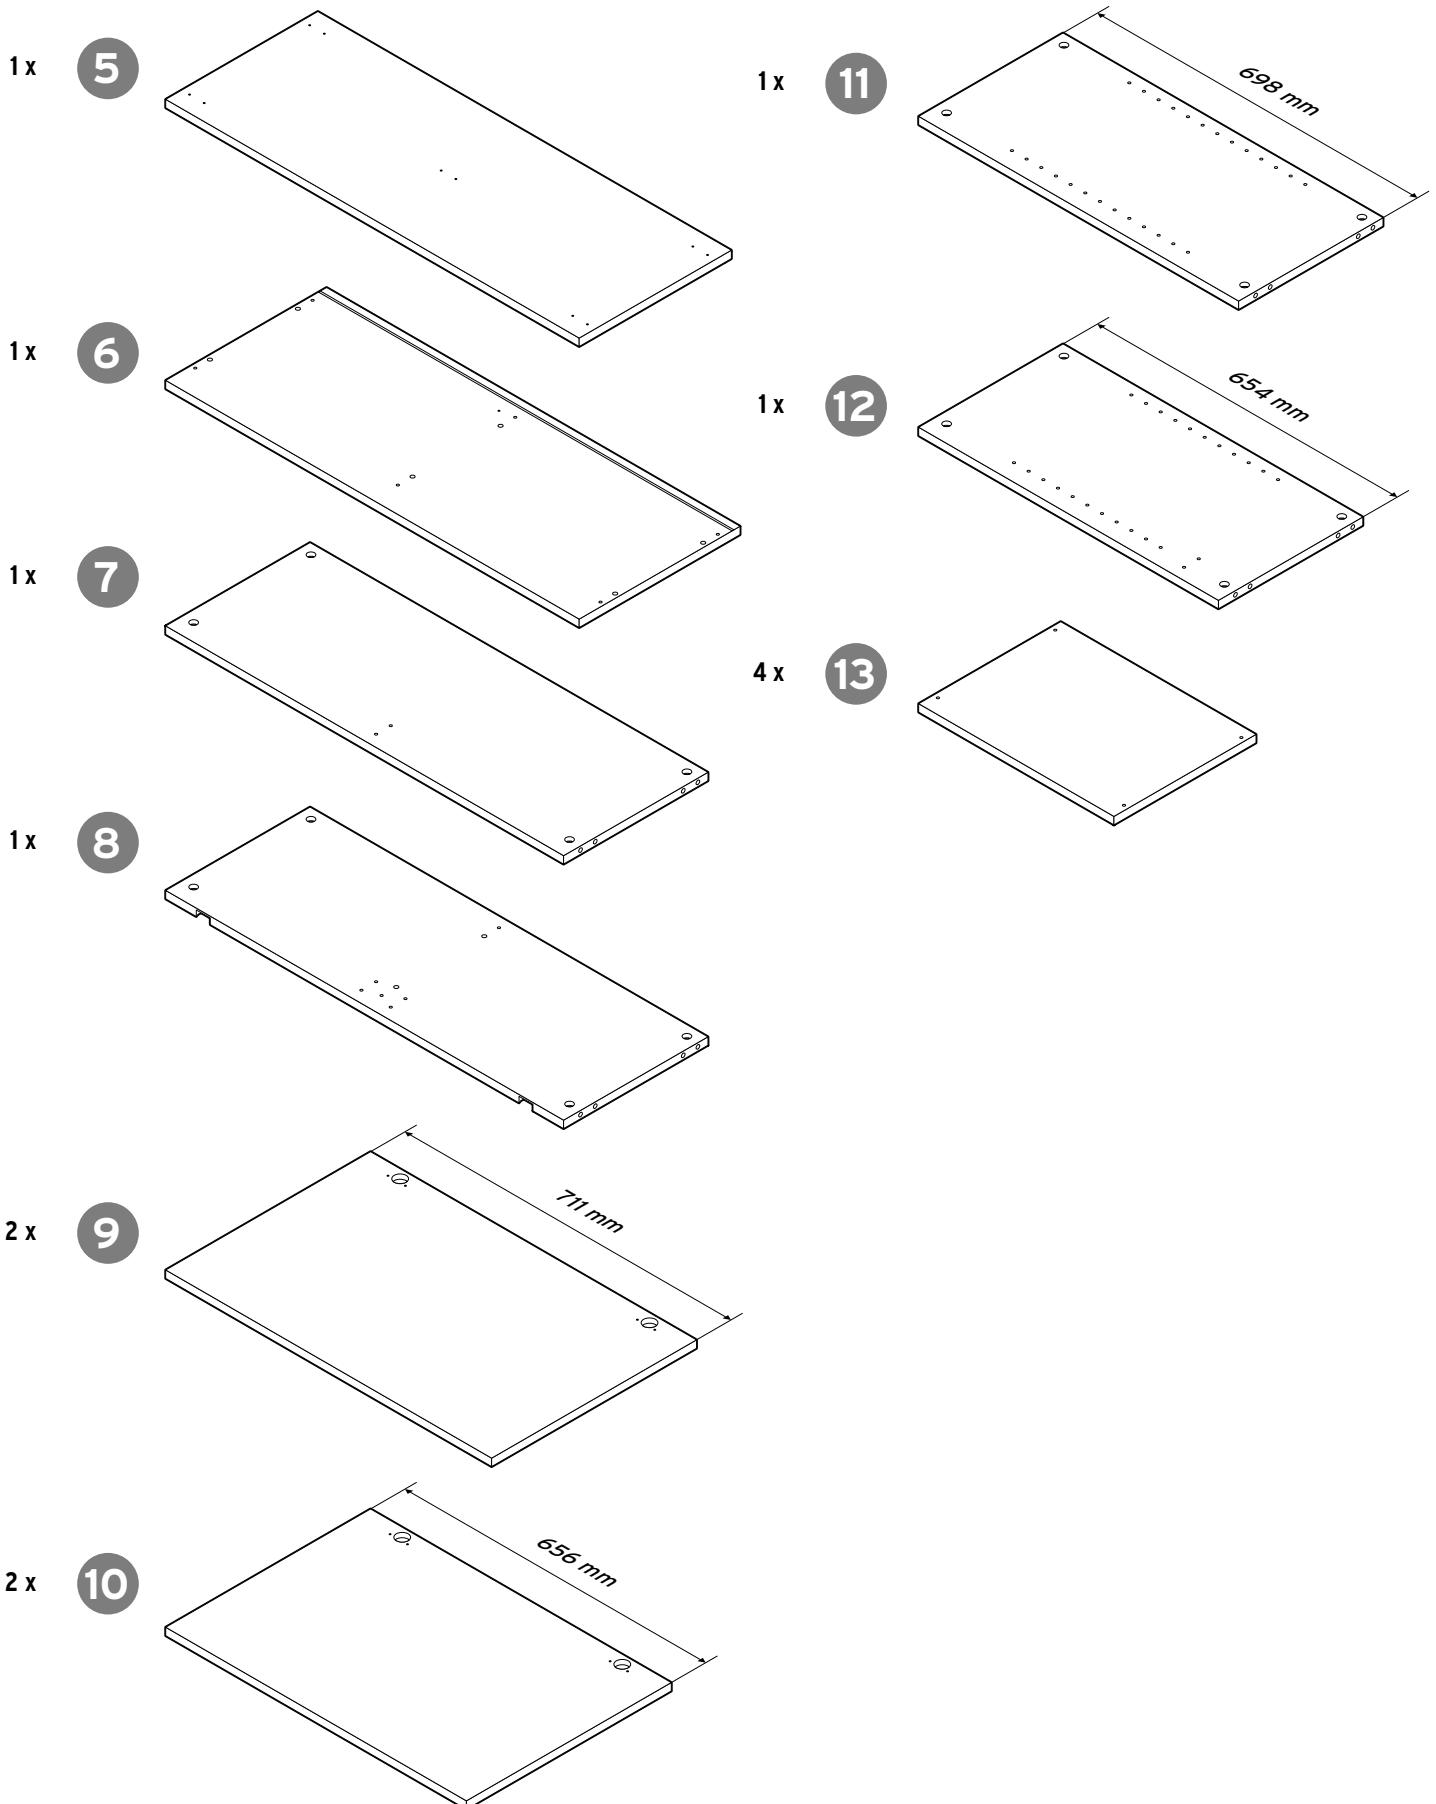

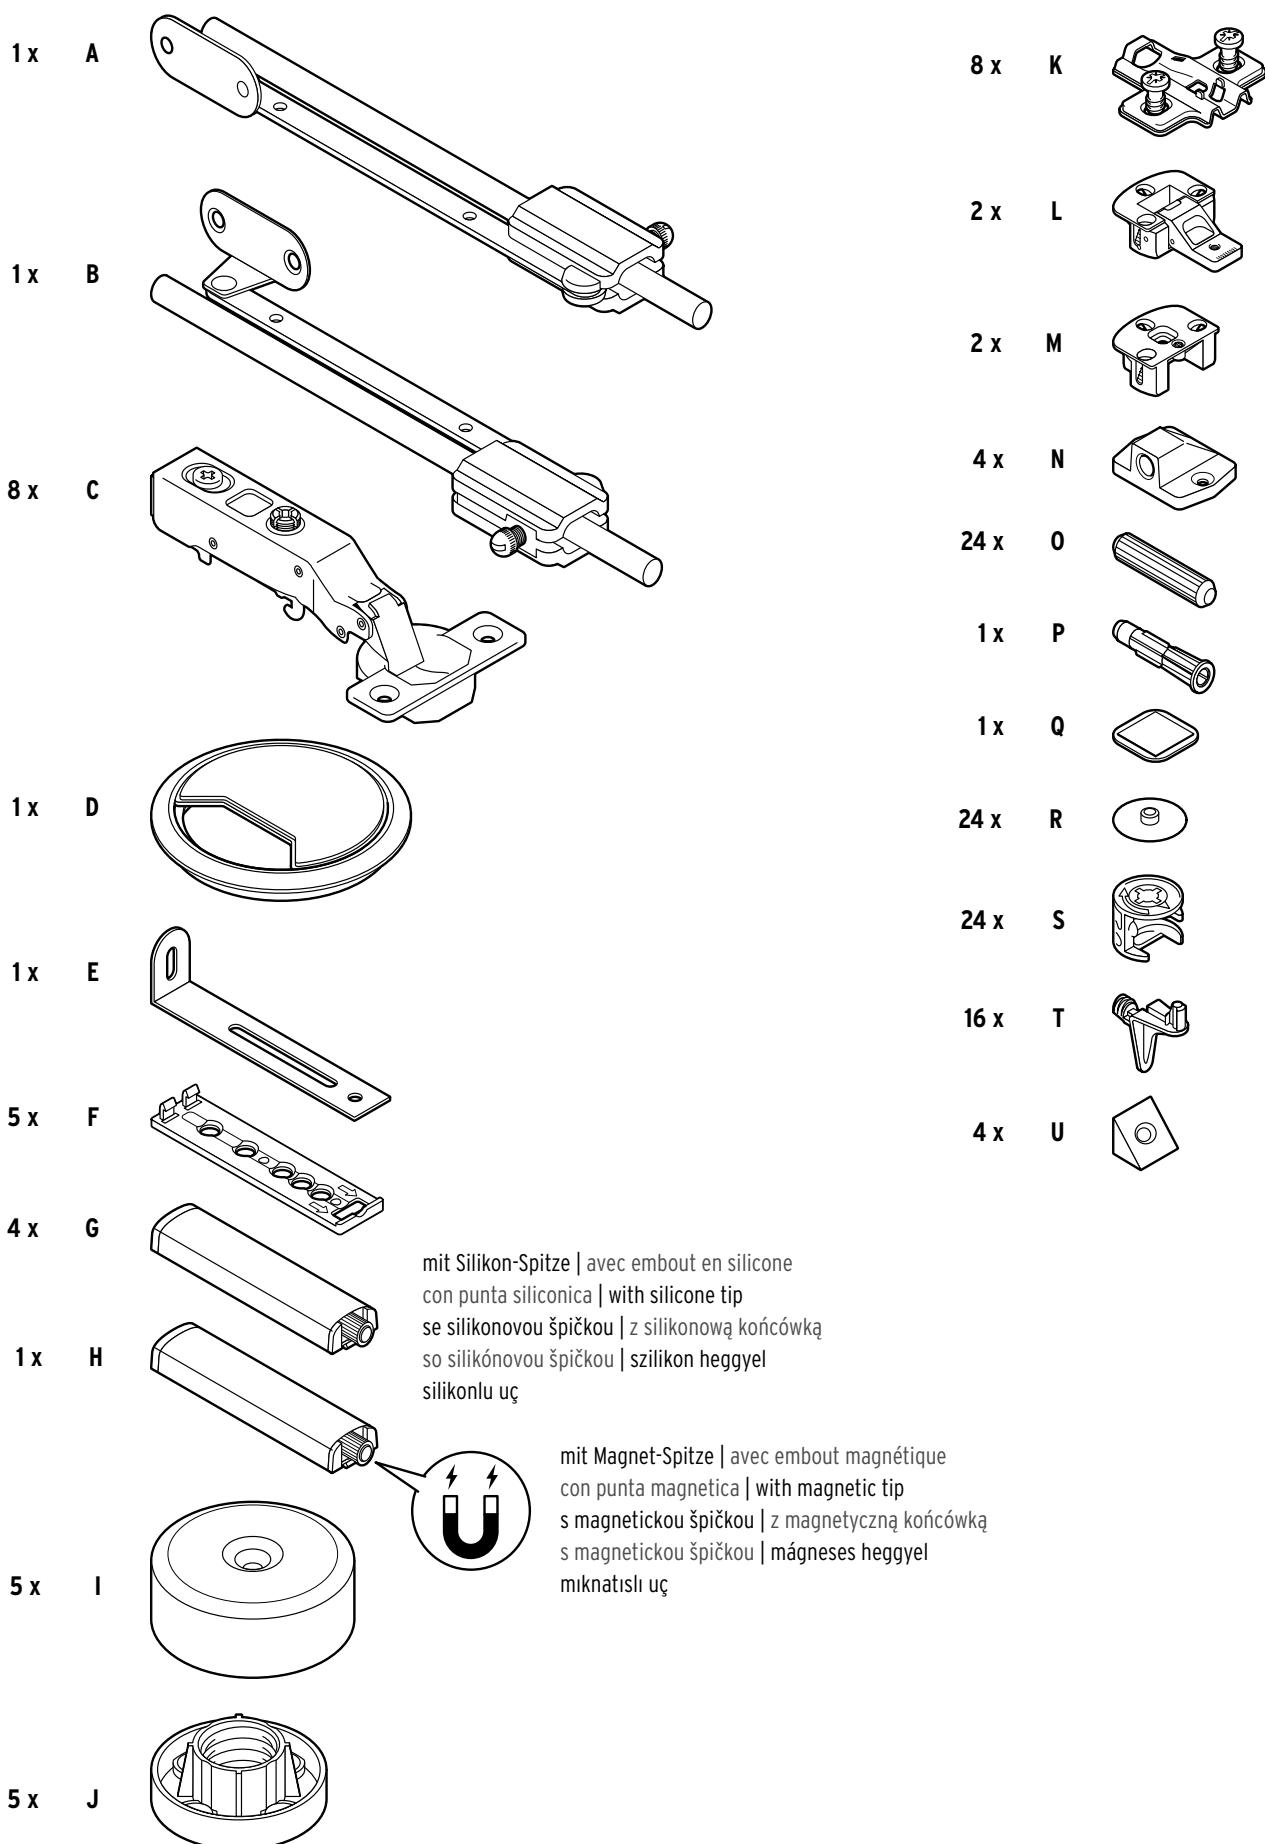


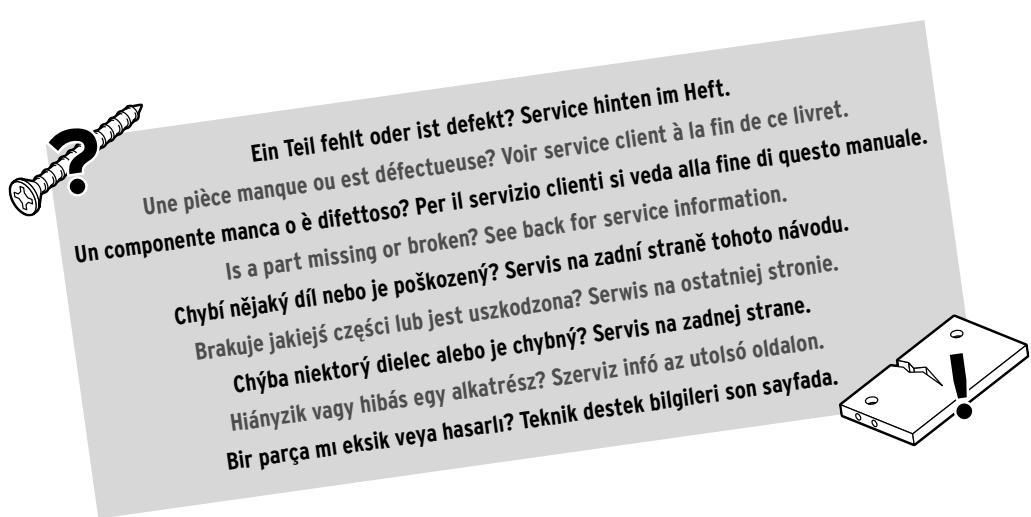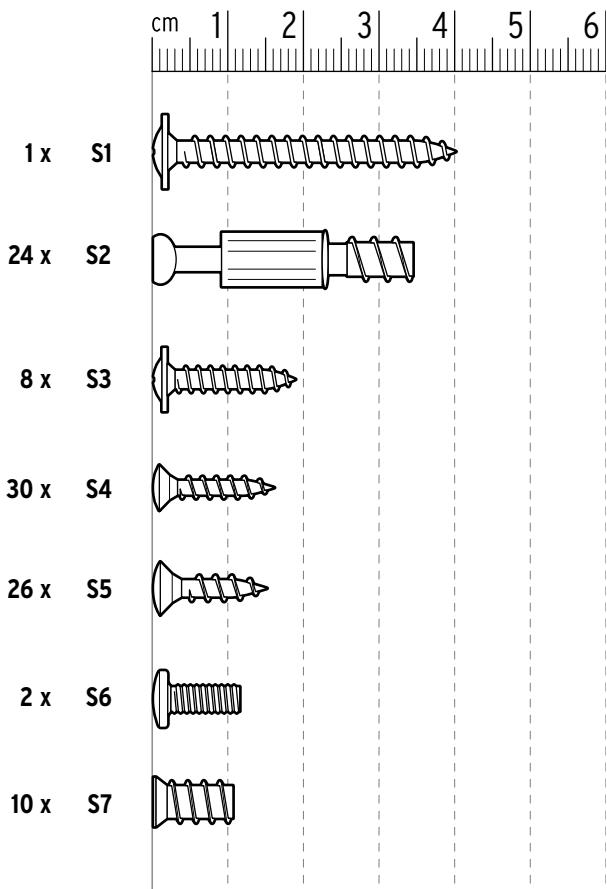

Hinweis | À noter | Nota | Hints | Poznámka | Wskazówka | Upozornenie | Útmutató | Bilgi

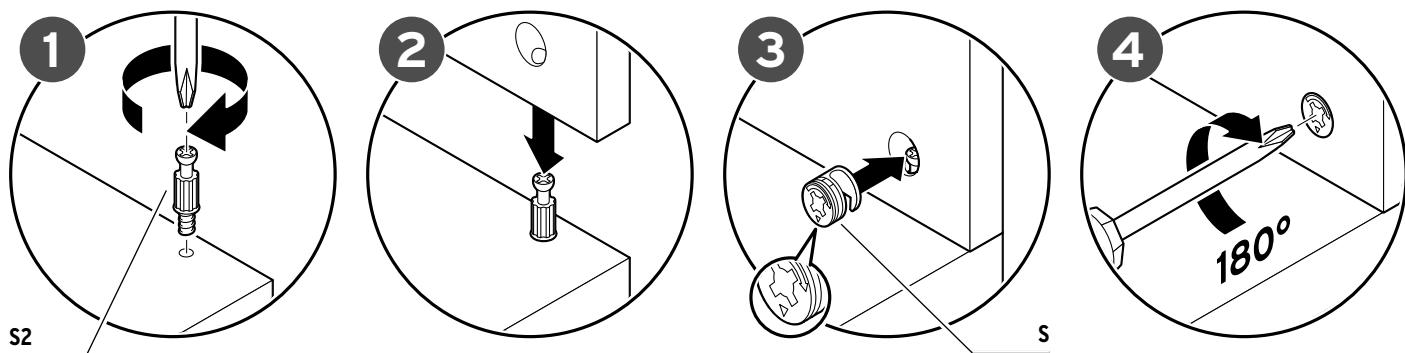

1

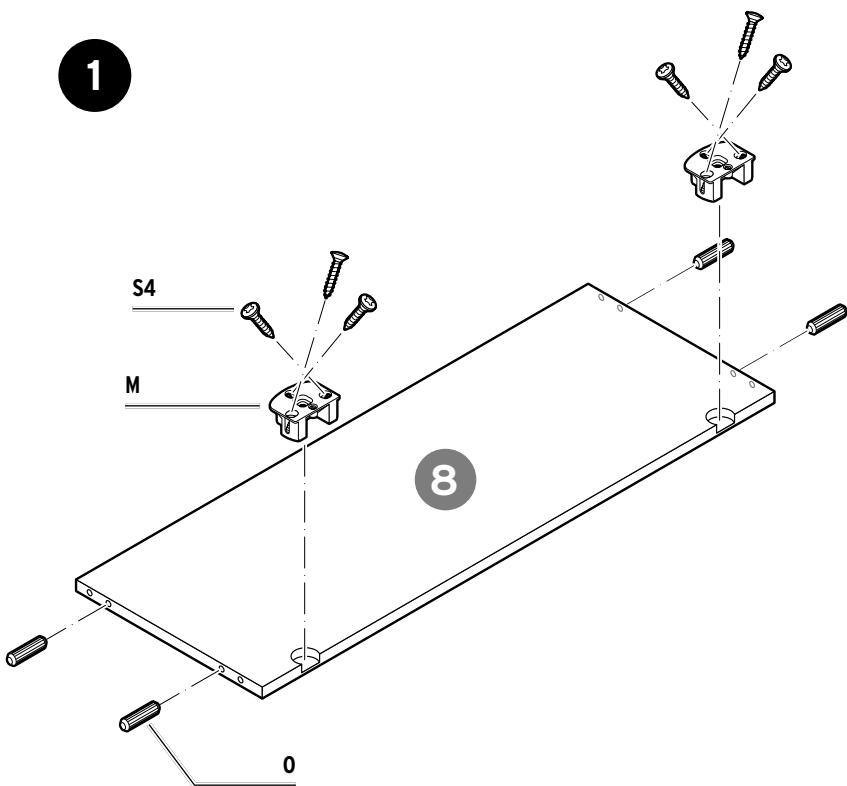

DEUTSCH

Schrauben Sie die Schrauben **S4** sehr schräg in Teil **M** ein.
Andernfalls besteht die Gefahr,
dass sich die Schrauben durch
Teil **8** hindurchbohren!

POLSKI

Wkręcić śruby **S4** mocno
przekrzywione w część **M**.
W przeciwnym razie istnieje
ryzyko, że śruby te przewiercają
się na wylot przez część **8**!

SLOVENSKY

Skrutky **S4** zaskrutkujte veľmi
šikmo do dielca **M**. V opačnom
prípade hrozí, že sa skrutky
prevŕtajú cez dielec **8**!

FRANÇAIS

Vissez très en biais les vis **S4**
dans la pièce **M**. Sinon, les vis
risquent de transpercer
l'élément **8**!

ITALIANO

Avvitare le viti **S4** molto dia-
gnale nel componente **M**.
Oppure, vi è il rischio che le viti
perforino il componente **8**!

ENGLISH

Screw the screws **S4** into
part **M** at a steep angle. Other-
wise there is the risk that the
screws will drill through part **8**!


MAGYAR



Az **S4** csavarokat nagyon ferdén
csavarozza be az **M** elembe.
Ellenkező esetben fennáll a
veszélye annak, hogy a csava-
rok átfúrják a **8**. számú elemet!


TÜRKÇE

S4 civataları **M** parçasına son
derece çapraz şekilde vidalayın.
Aksi halde civataların, parça **8**
arasından geçme tehlikesi söz
konusudur.


2

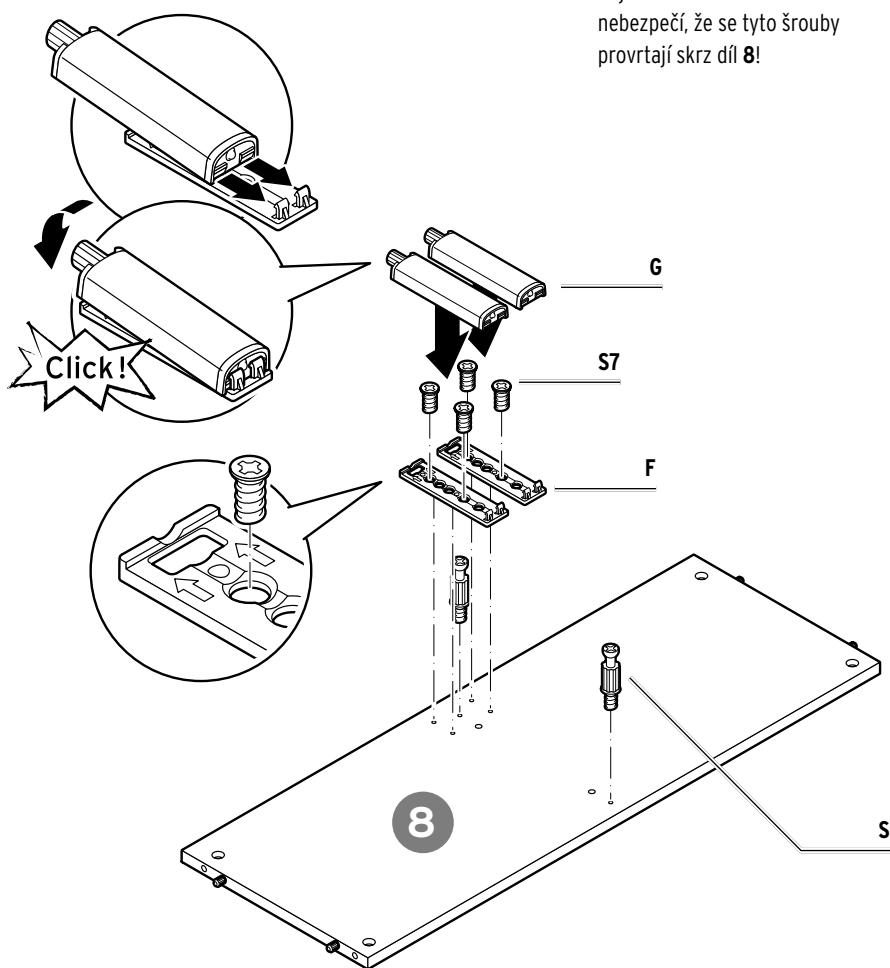

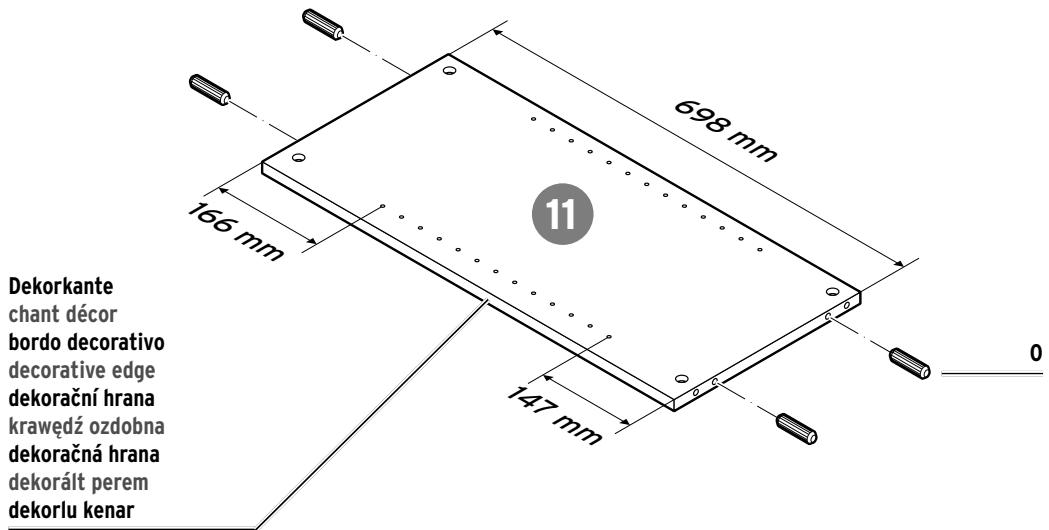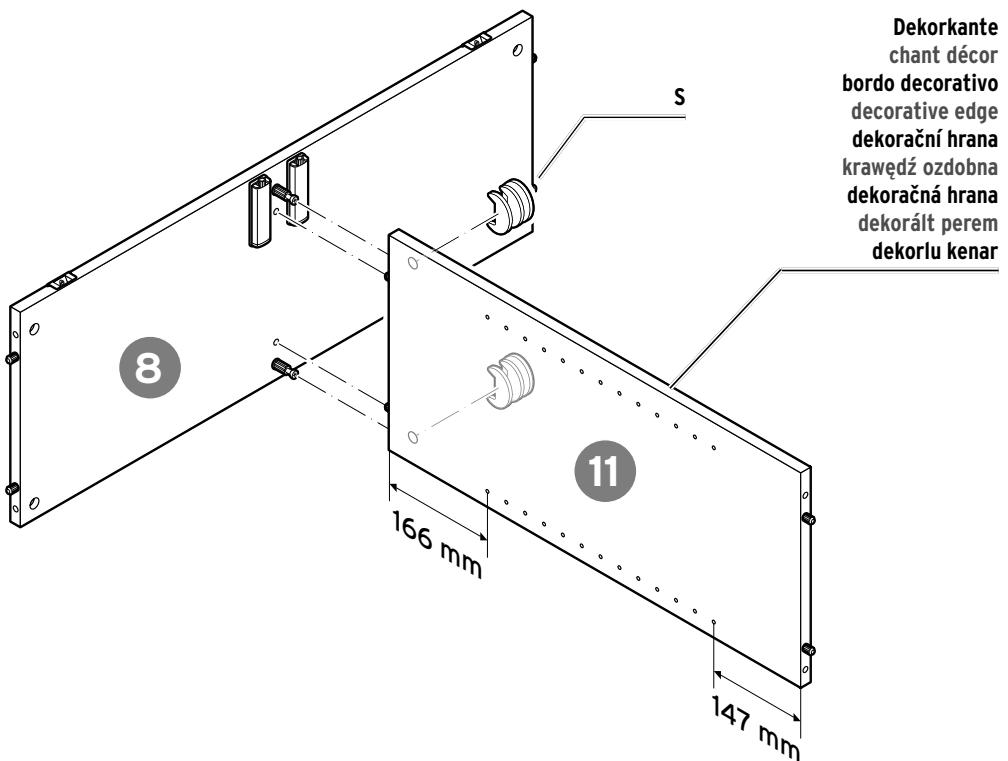3**4**


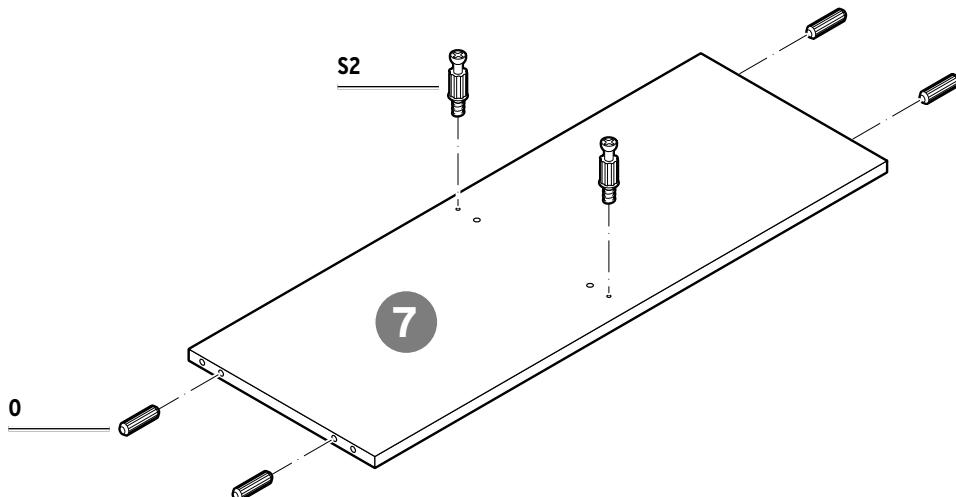
5**6**



Dekorkante
chant décor
bordo decorativo
decorative edge
dekorační hrana
krawędź ozdobna
dekoračná hrana
dekorált perem
dekorlu kenar


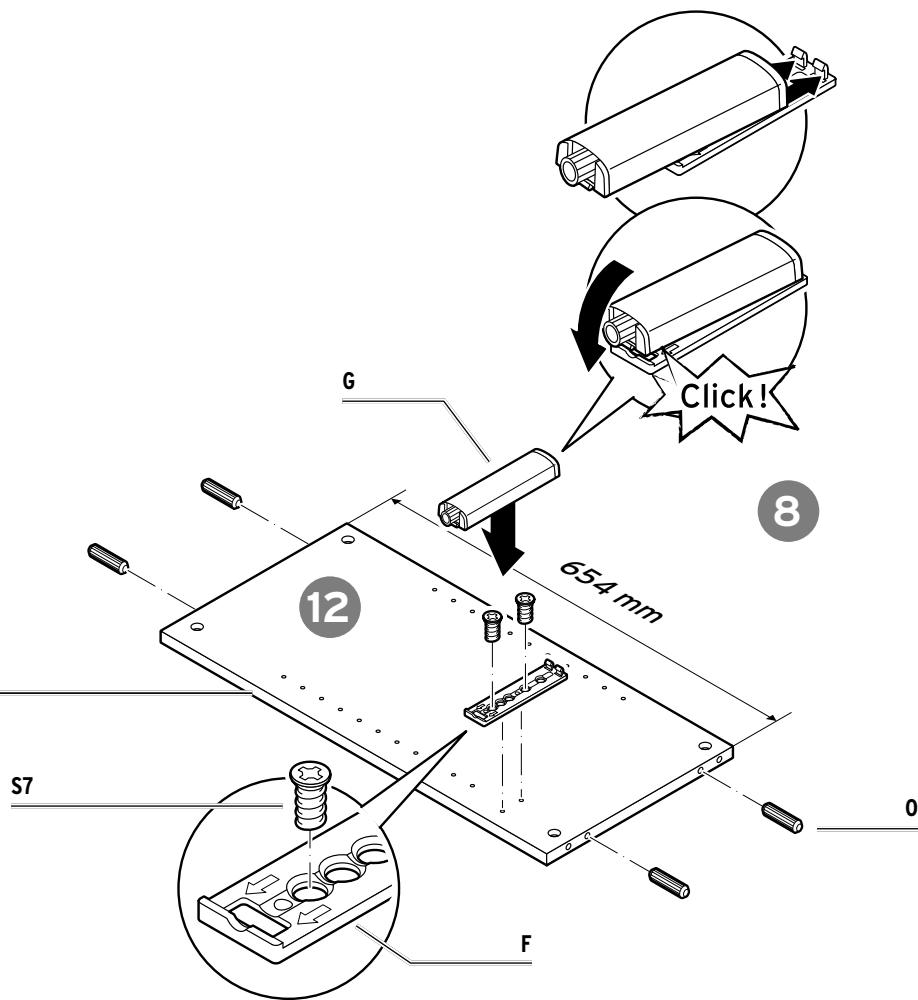


7


Dekorkante
chant décor
bordo decorativo
decorative edge
dekorační hrana
krawędź ozdobna
dekoračná hrana
dekorált perem
dekorlu kenar

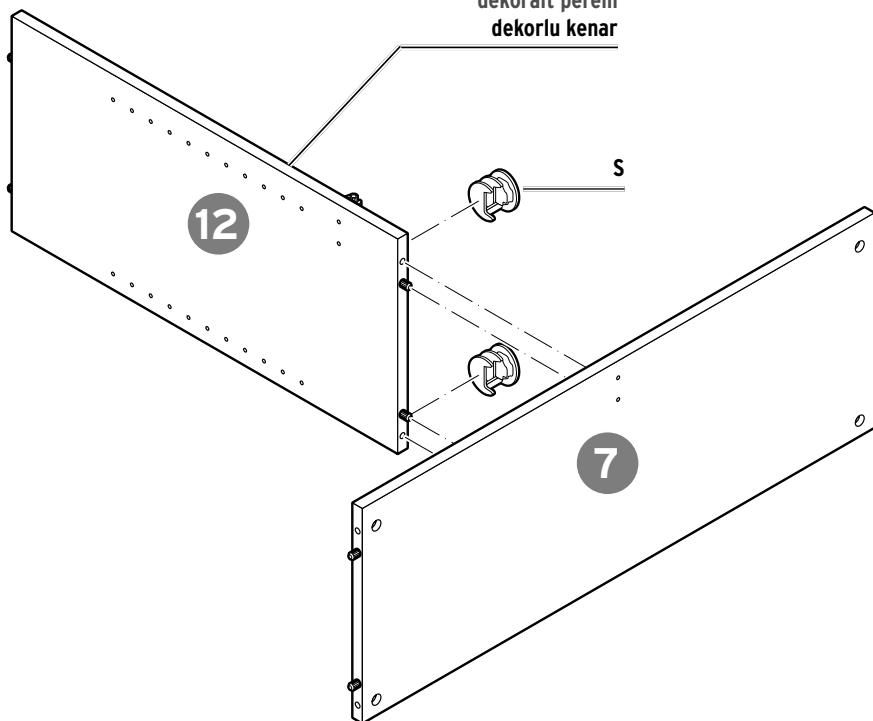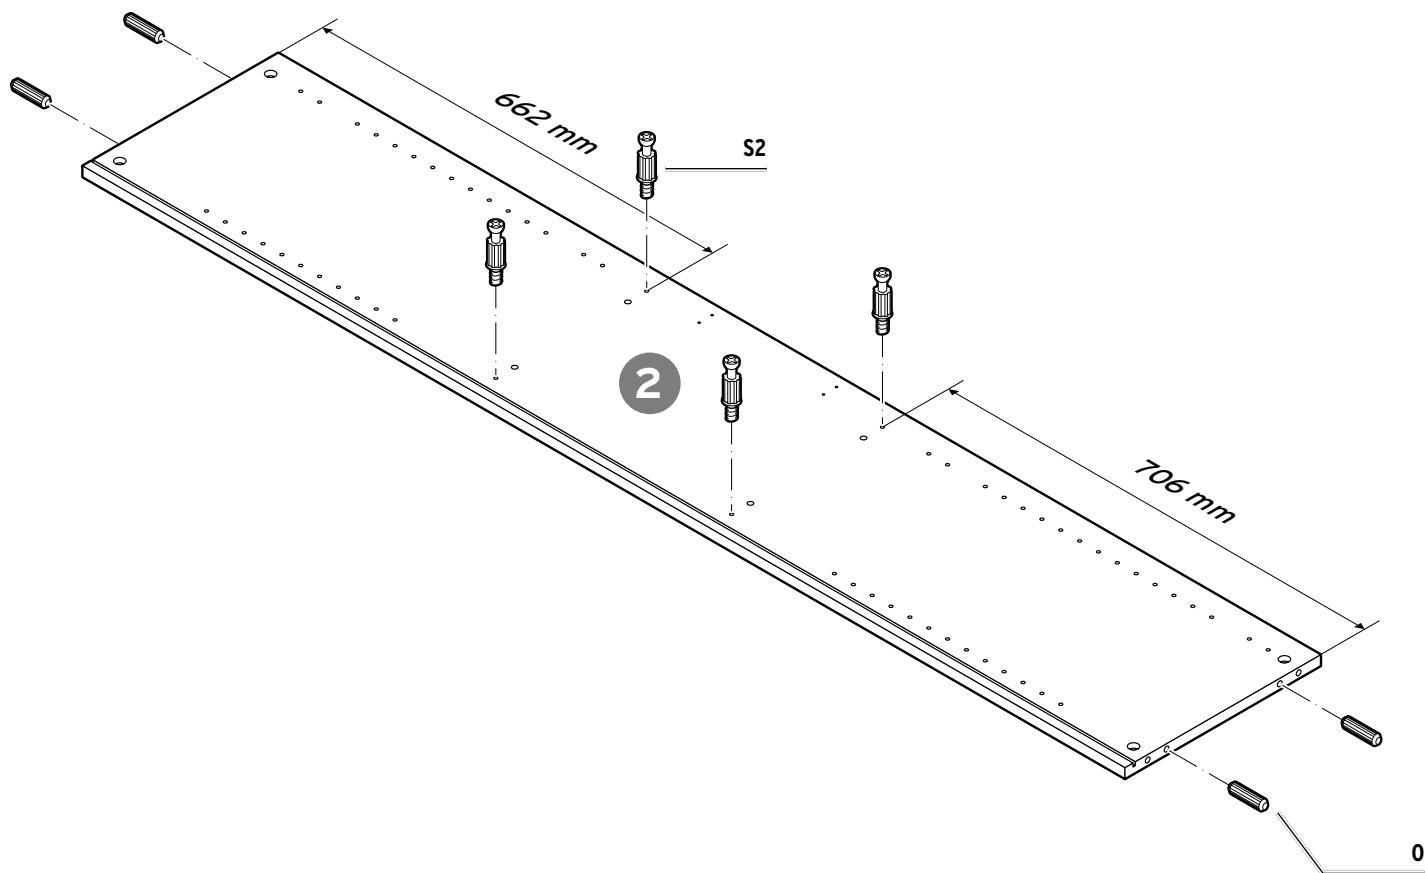**8**

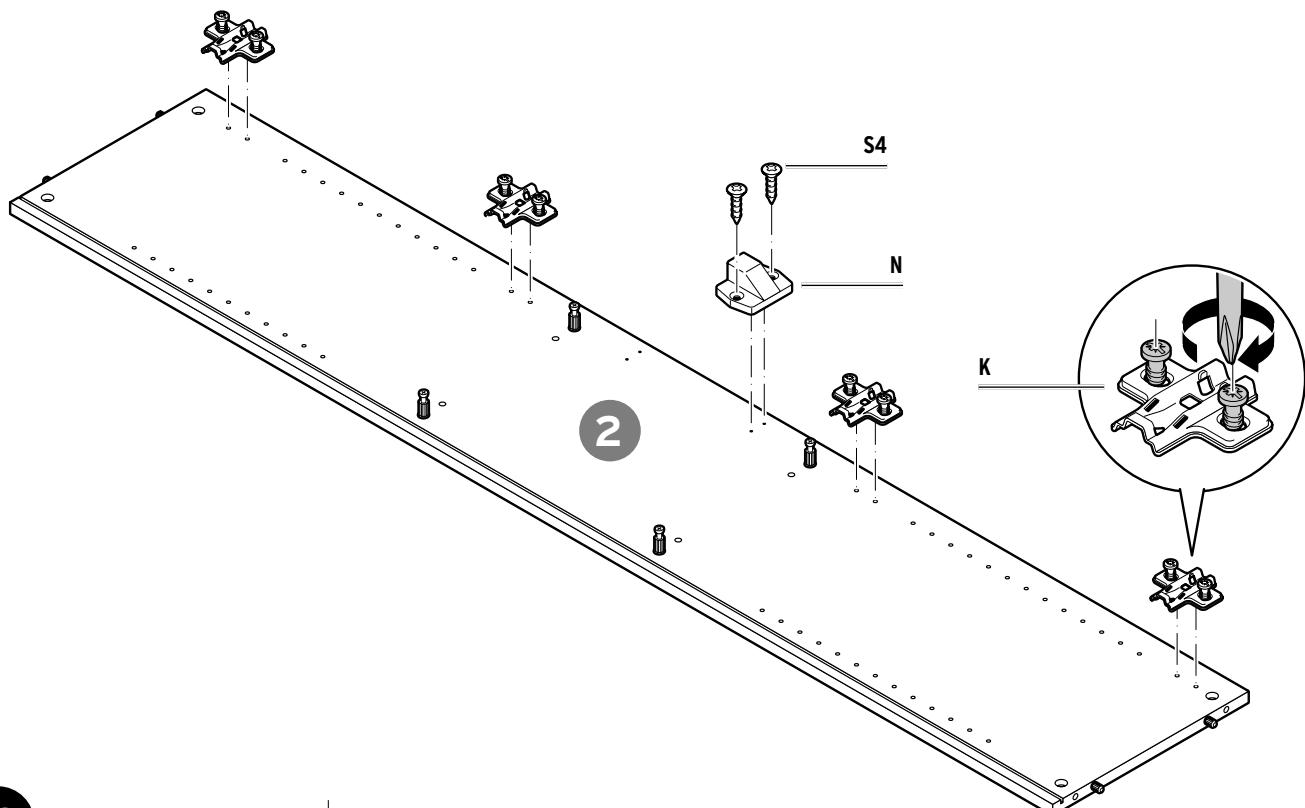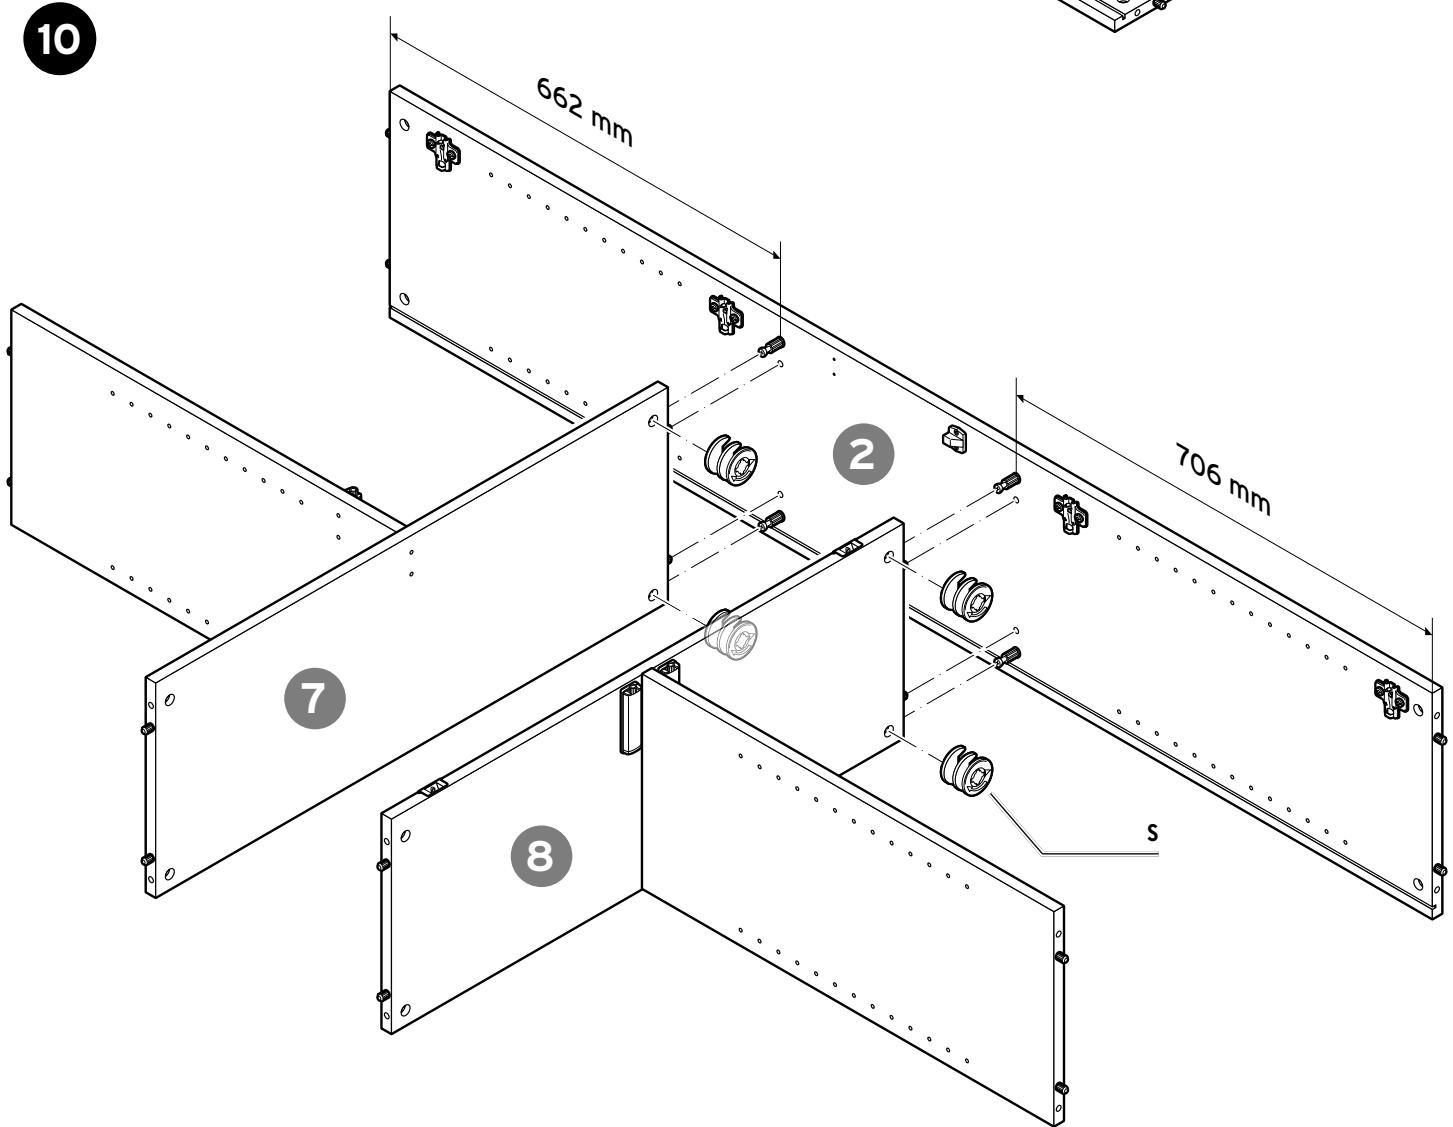
9**10**

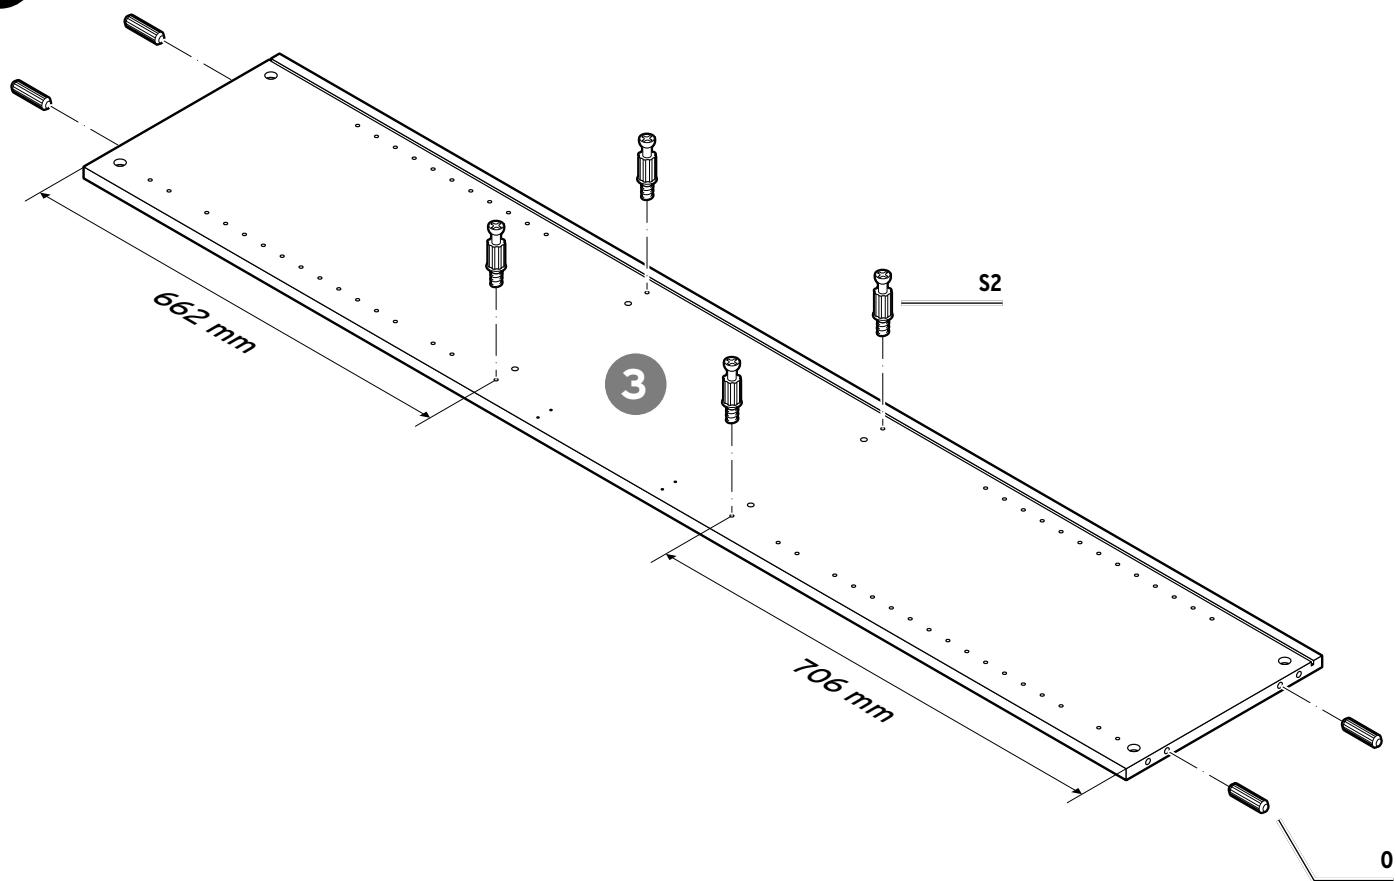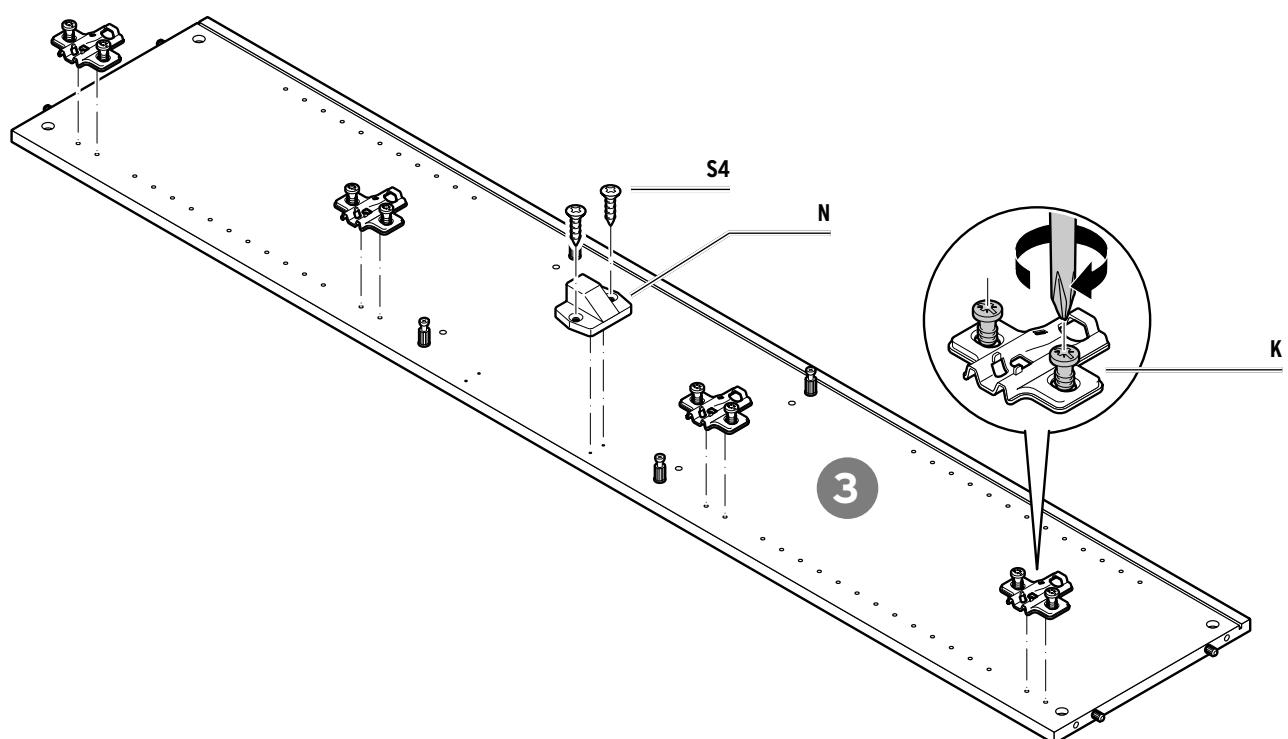11**12**


13

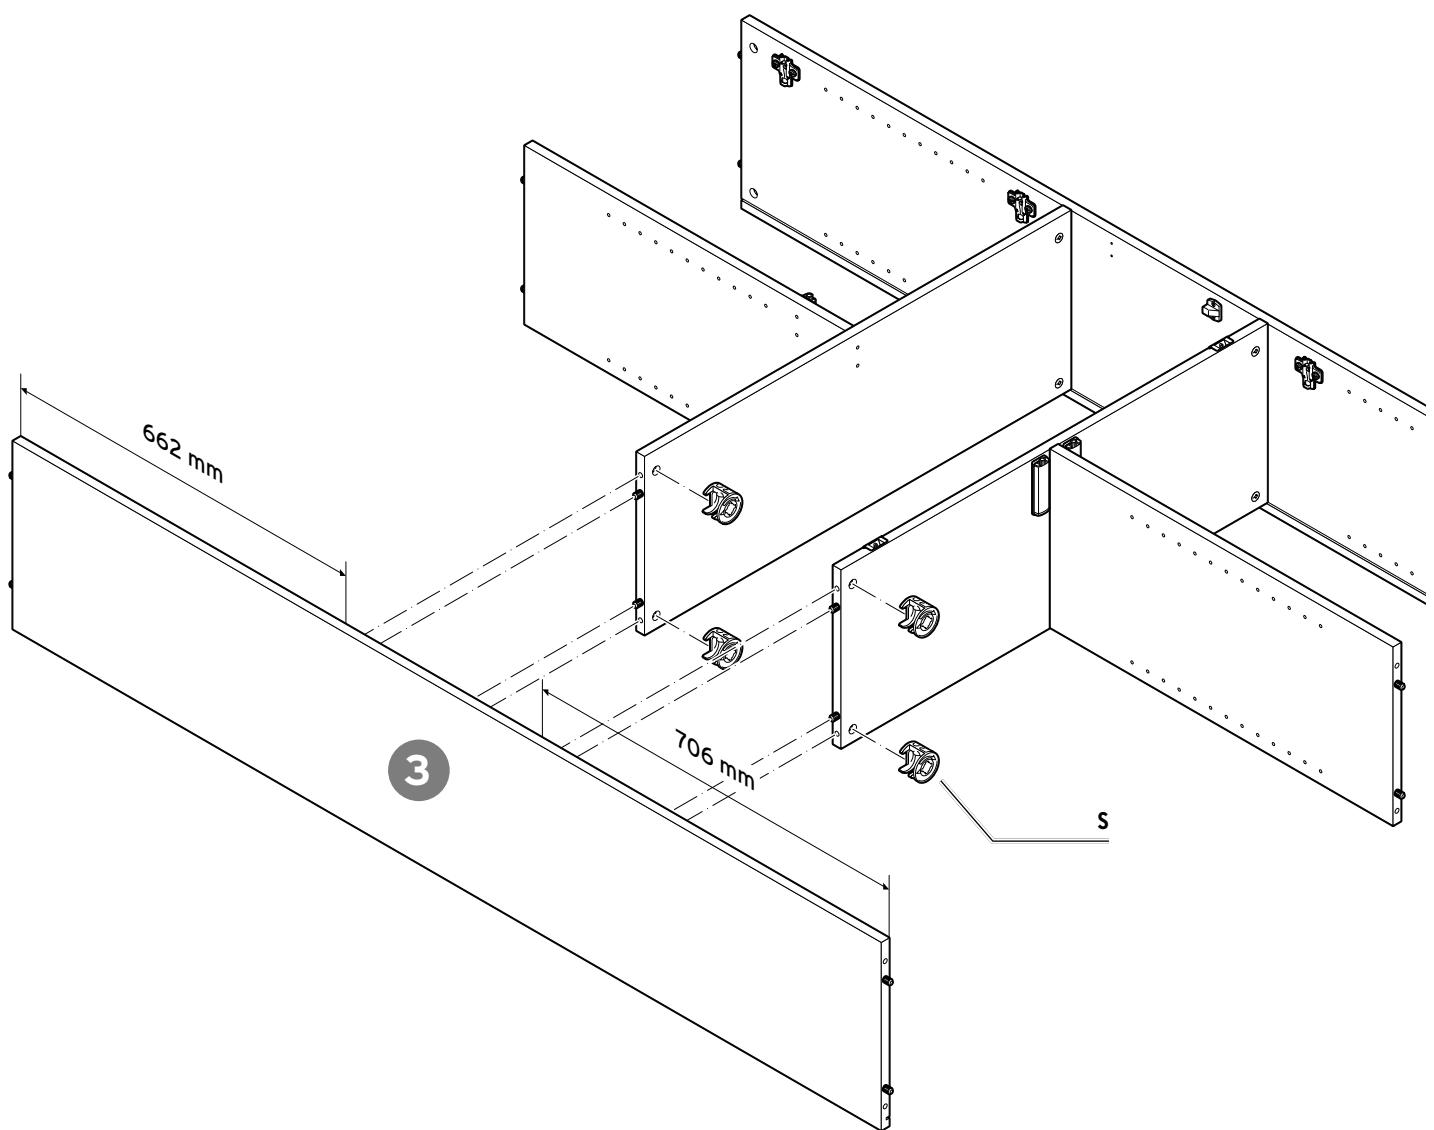


14

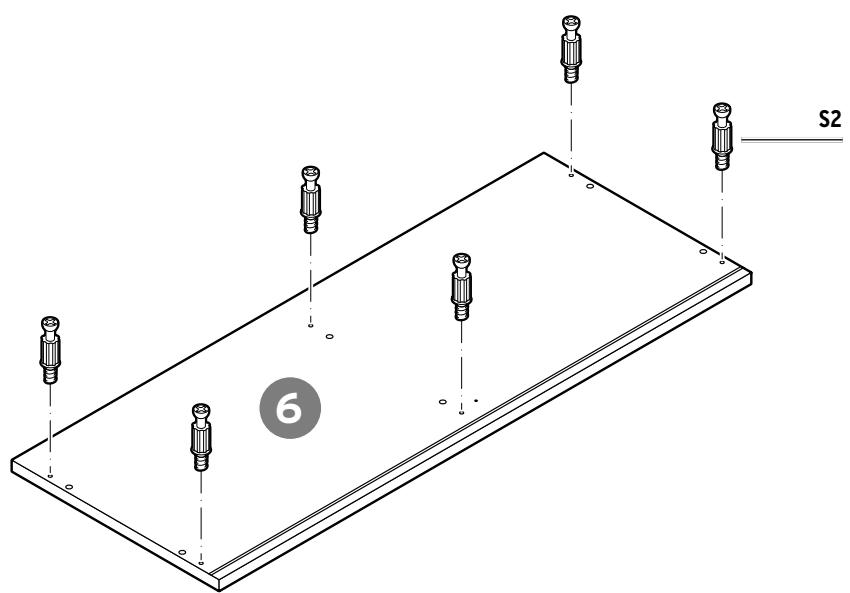


15

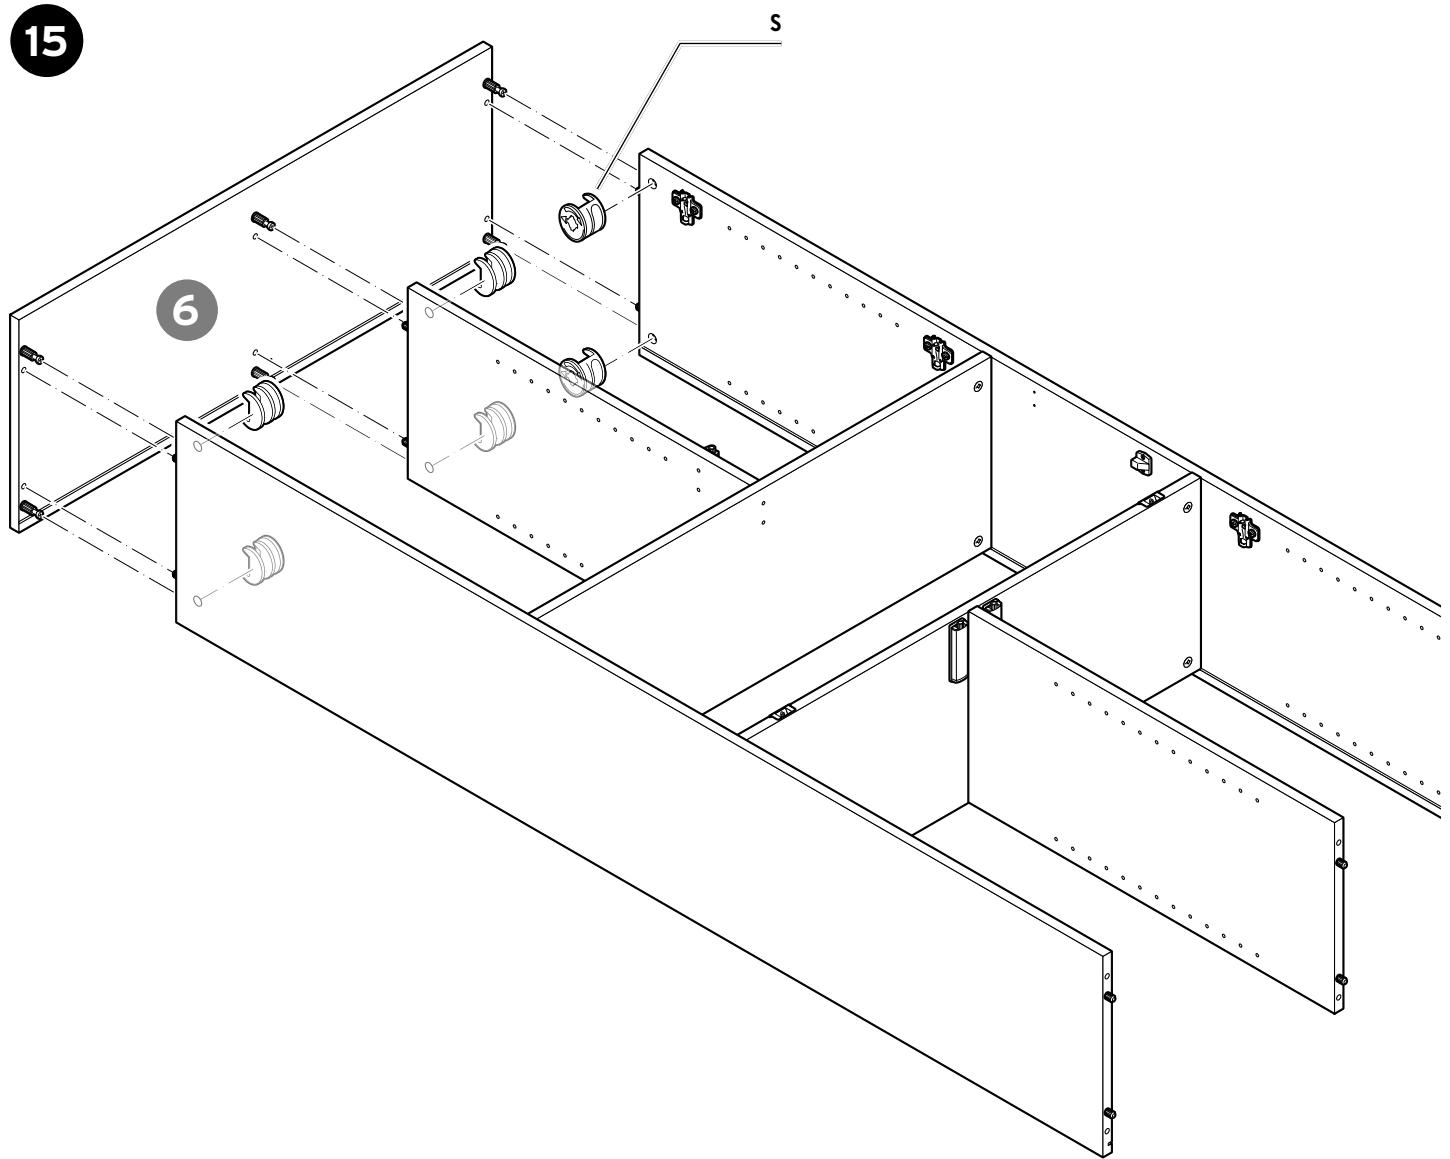

16

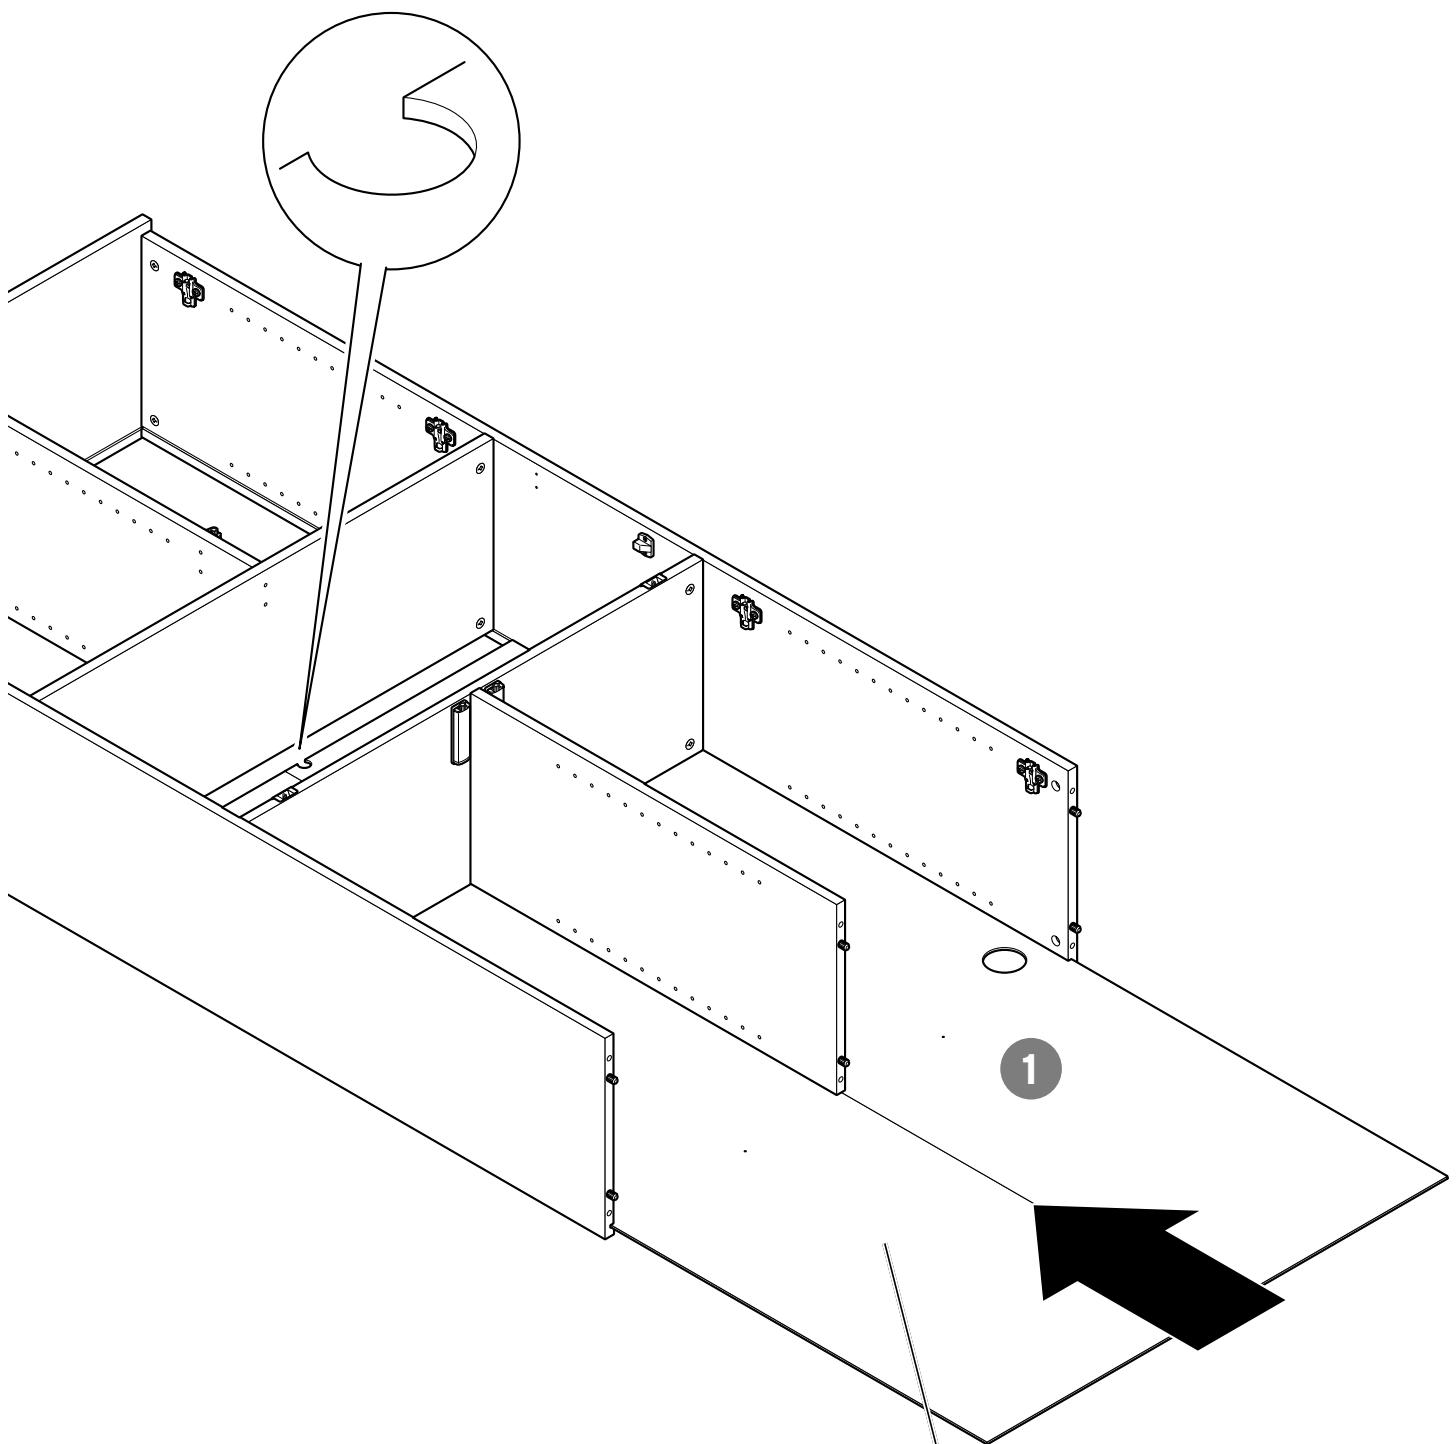

Dekorseite zeigt nach innen
face décor orientée vers l'intérieur
pannello decorativo rivolto verso l'interno
decorative side faces inwards
dekoráční stranou dovnitř
strona ozdobna skierowana do wewnątrz
dekoráčnou stranou dovnútra
a dekorált oldal befelé néz
dekorlu yüzey iç tarafta

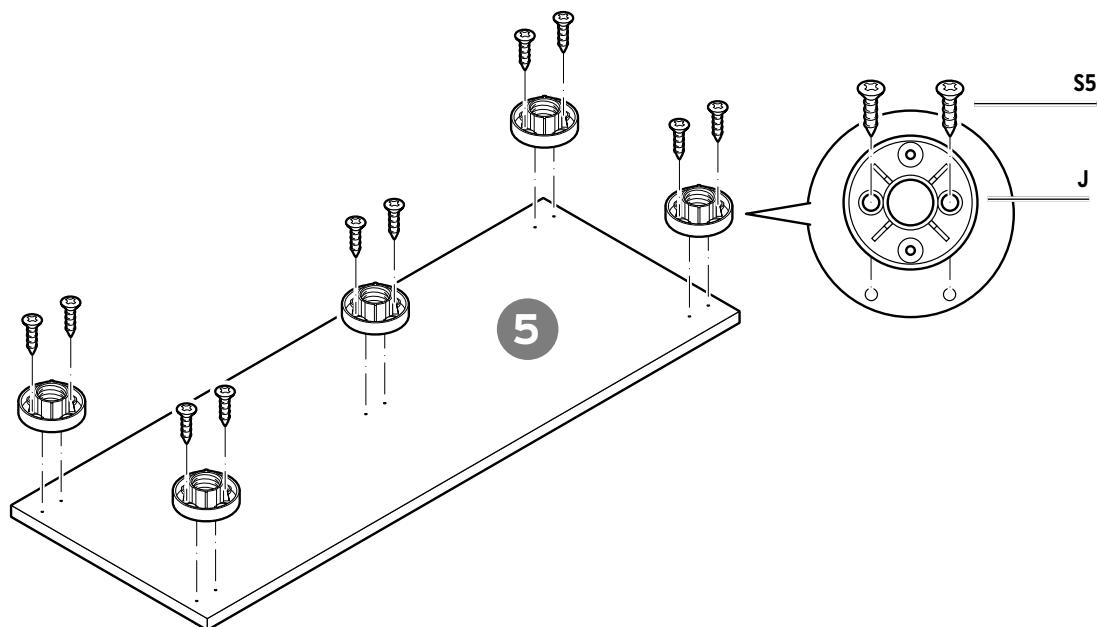17**18****DEUTSCH**

Drehen Sie die Teile I komplett bis zum Anschlag fest.

FRANÇAIS

Vissez entièrement les pièces I jusqu'à la butée.

ITALIANO

Ruotare i componenti I completamente fino alla battuta.

ENGLISH

Tighten parts I as far as they will go.

ČESKY

Díly I zašroubujte kompletně až na doraz.

POLSKI

Części I wkręcić aż do oporu.

SLOVENSKY


Dielce I zatočte kompletne až na doraz.

MAGYAR


Az I elemet teljesen ütközésig csavarja be.

TÜRKÇE


I parçalarını en sonuna kadar tamamen çevirerek sıkıştırın.

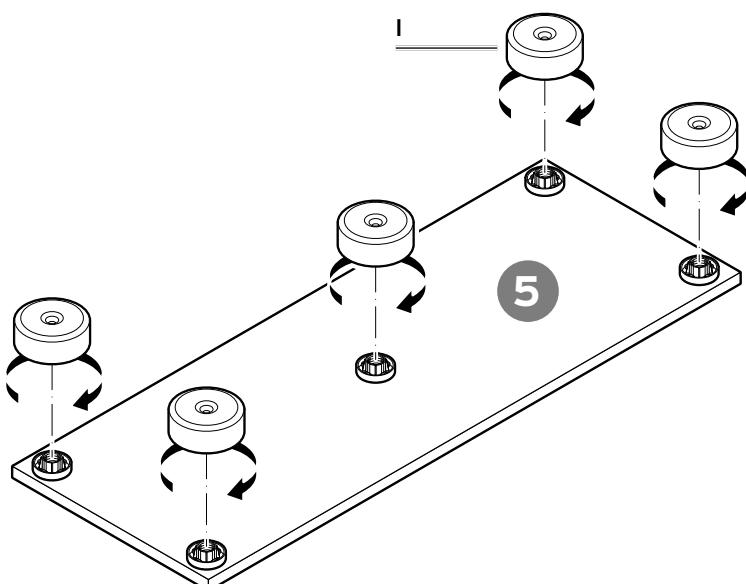


19

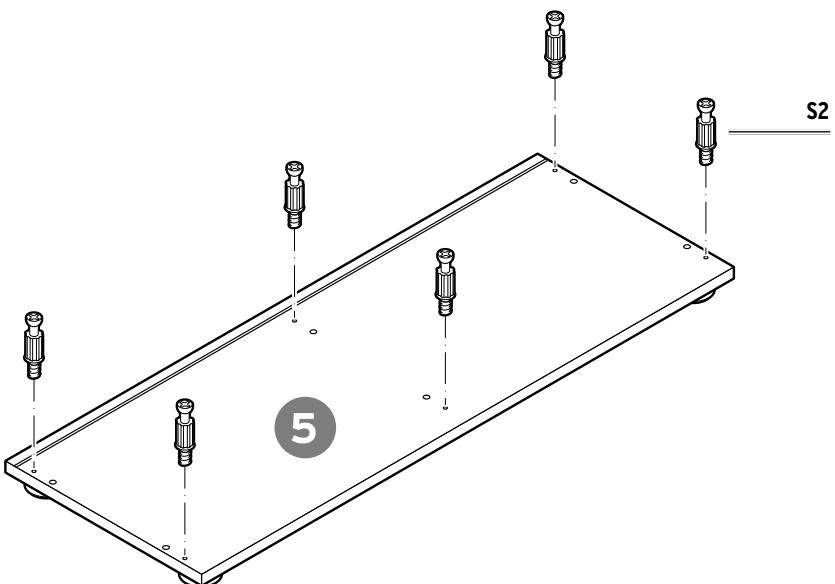

20

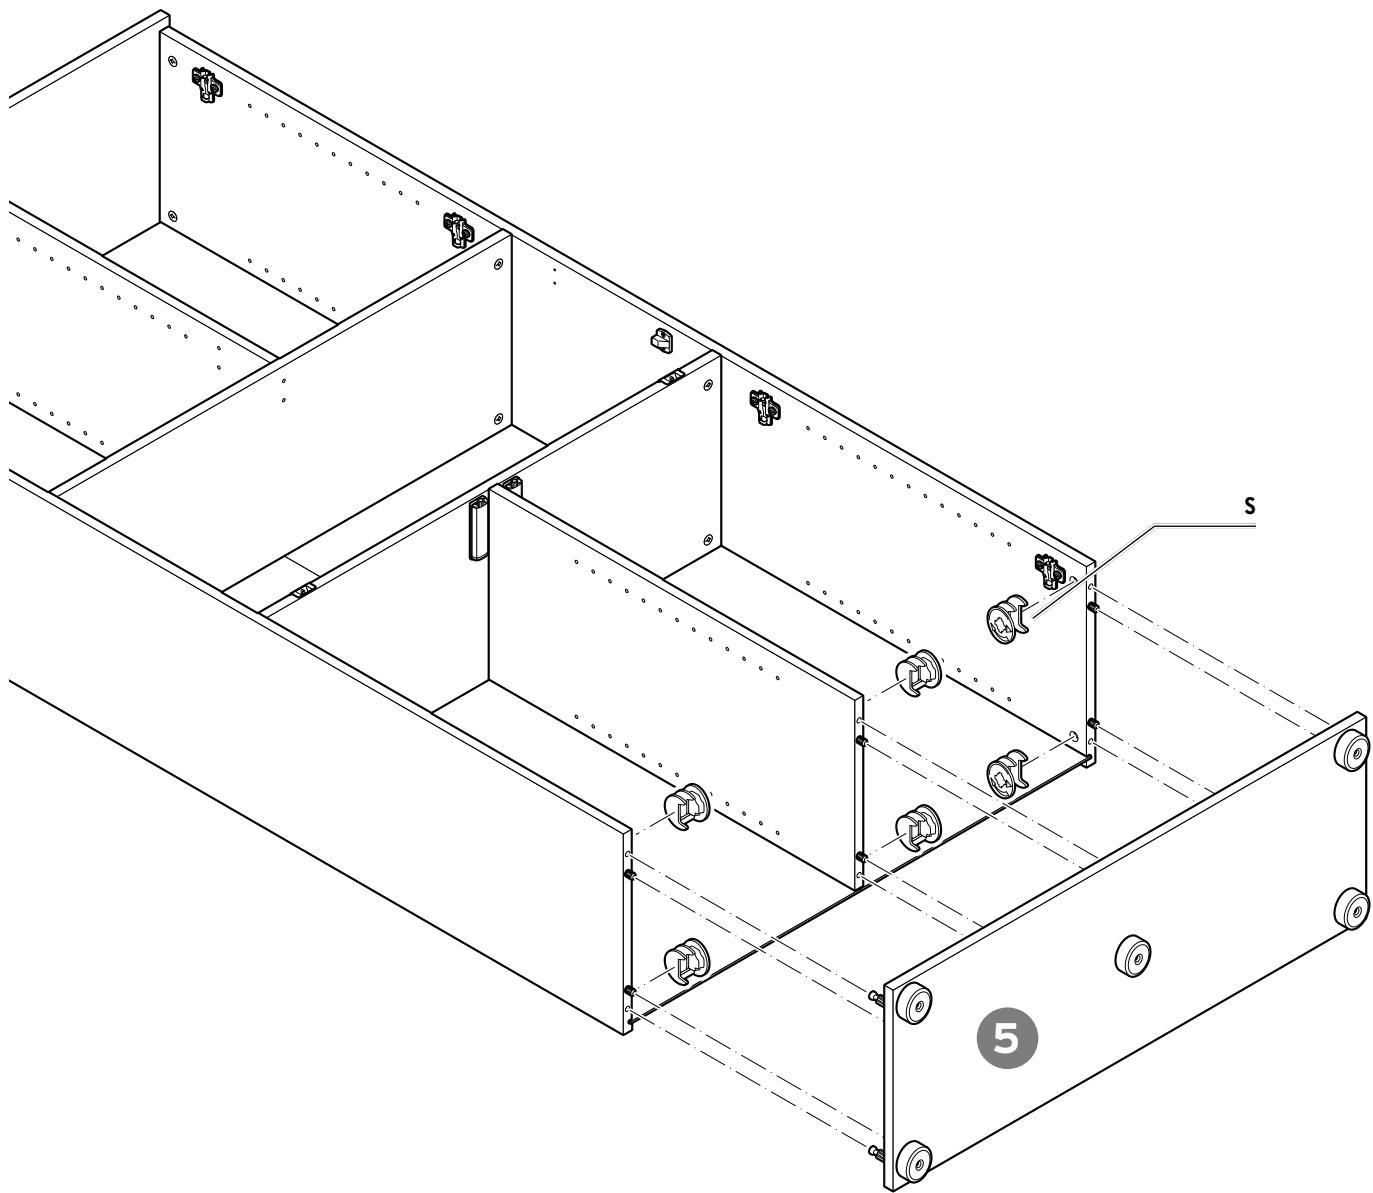

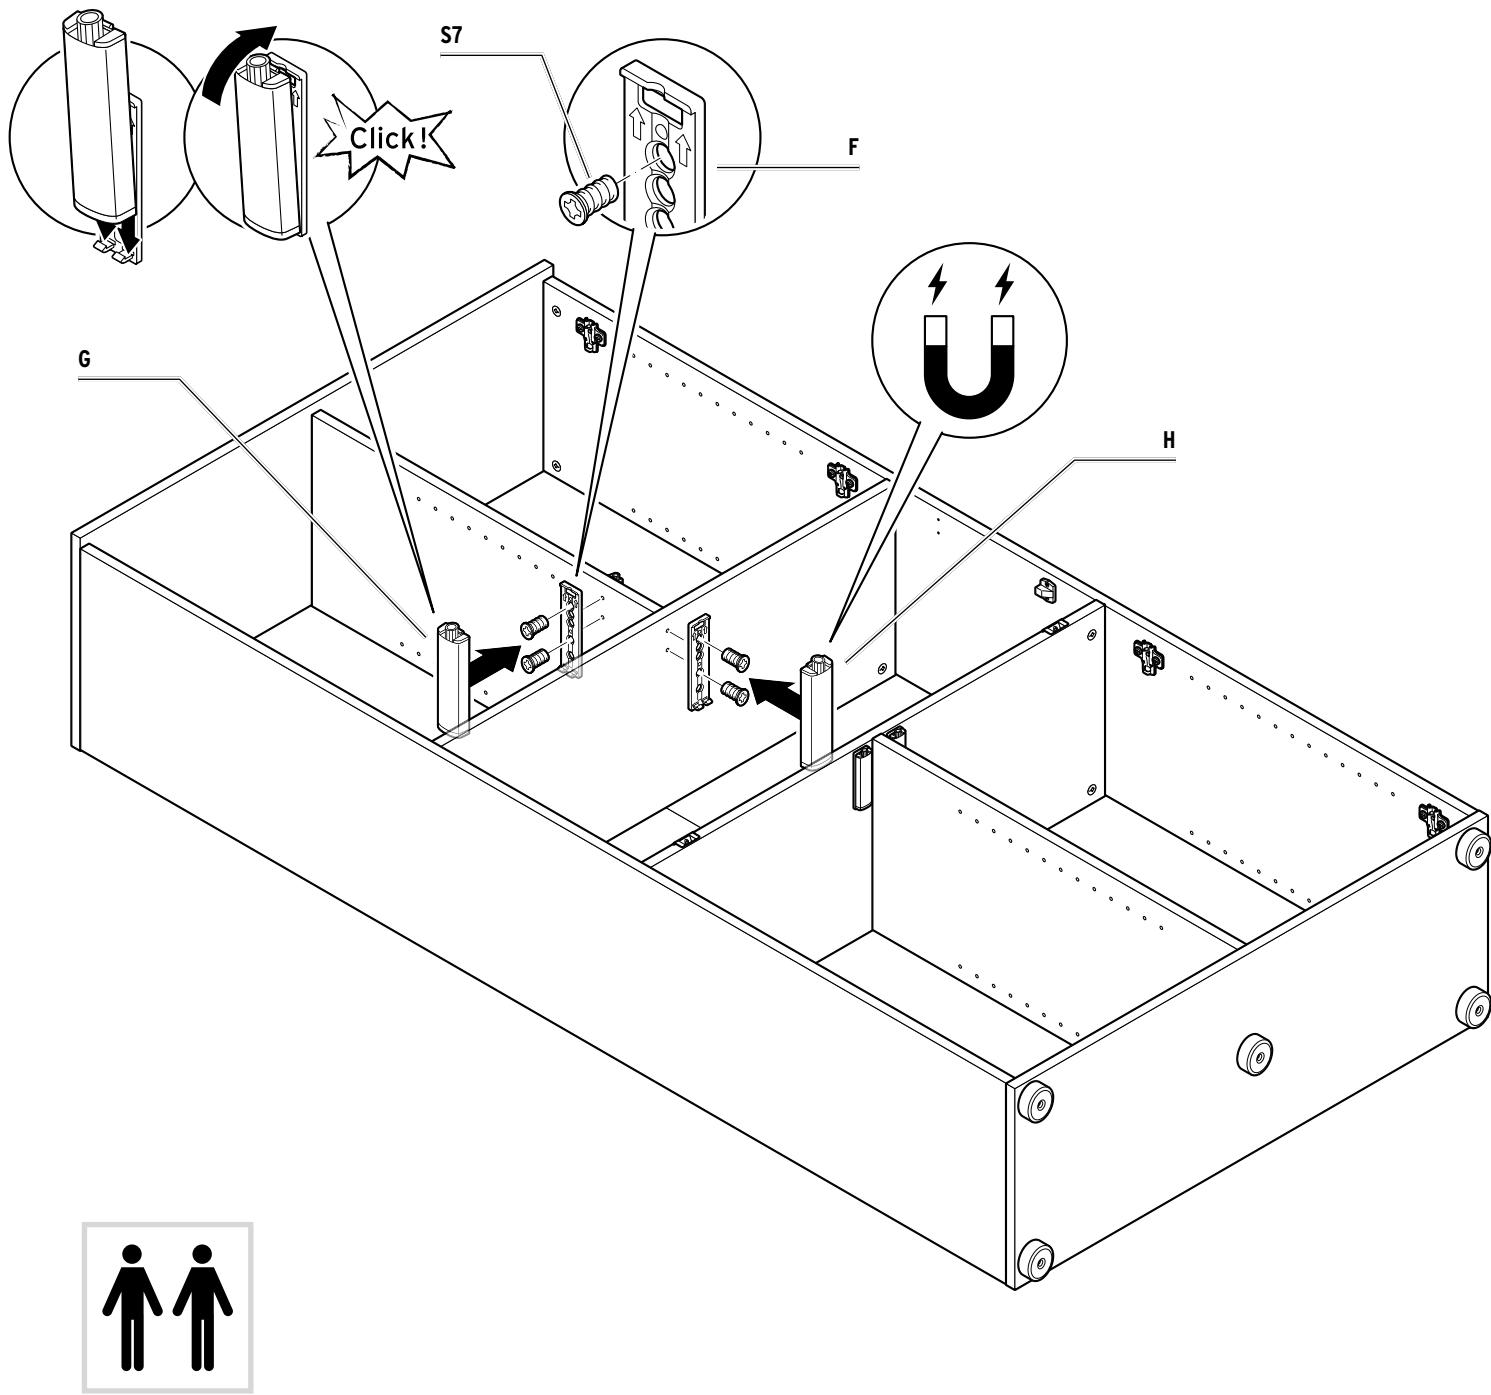**DEUTSCH**

Stellen Sie den Korpus anschließend vorsichtig zu zweit aufrecht hin.

FRANÇAIS

Ensuite, redressez le corps du meuble à deux avec précaution.

ITALIANO

Quindi, con l'aiuto di una seconda persona, posizionare il corpo del mobile in posizione verticale.

ENGLISH

Then carefully stand the unit upright with the help of another person.

ČESKY

Korpus následně s pomocí druhé osoby opatrně postavte.

POLSKI

Następnie w dwie osoby ostrożnie postawić korpus do pionu.

SLOVENSKY


Korpus následne opatrne vo dvojici postavte.

MAGYAR

Végül óvatosan állítsa fel a bútorot egy másik személy segítségével.

TÜRKÇE

Ardından gövdeyi iki kişi olarak dikkatli şekilde yerine dik olarak yerleştirin.

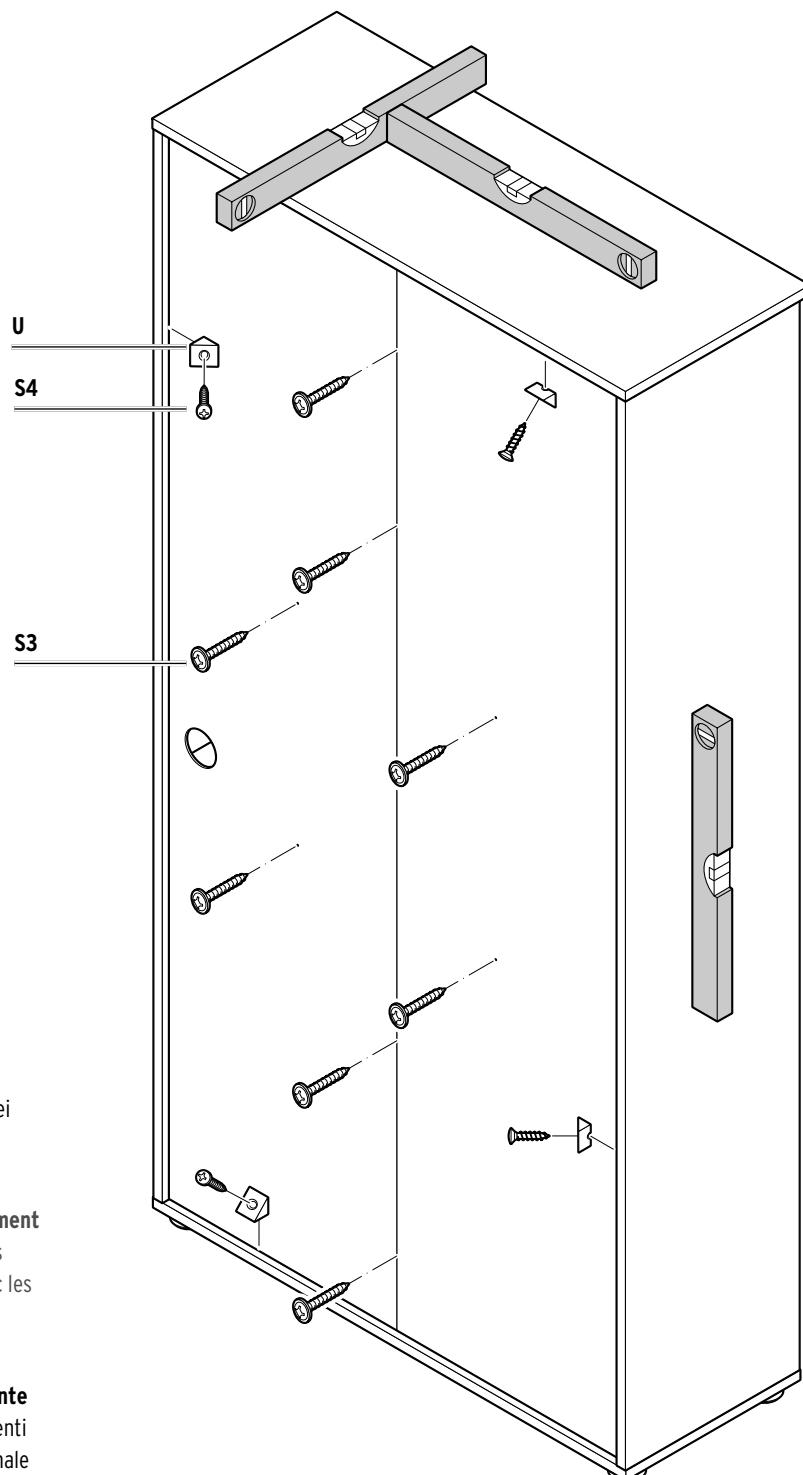**DEUTSCH**

Stellen Sie sicher, dass der Korpus **absolut gerade** ausgerichtet ist, bevor Sie die Rückwand fixieren. Sonst lassen sich später die Türen nicht einwandfrei mit den Scharnieren einstellen.

FRANÇAIS

Assurez-vous que le corps du meuble est **parfaitement droit** avant de fixer le panneau arrière. Sinon, vous aurez du mal à régler correctement les portes avec les charnières.

ITALIANO

Assicurarsi che il corpo del mobile sia **perfettamente dritto** prima di fissare la parete posteriore. Altrimenti avrete difficoltà a regolare le ante in maniera ottimale con le cerniere.

ENGLISH

Ensure that the unit is aligned **completely straight** before fixing the back panel. Otherwise you will not be able to properly align the doors with the hinges.

ČESKY

Než připevníte zadní stěnu, zajistěte, aby korpus byl vyrovnaný **naprosto rovně**. V opačném případě nebude později možné správně nastavit závesy dveřek.

POLSKI

Przed zamocowaniem tylnej ścianki upewnić się, że korpus ustawiony jest **idealnie prosto**. W przeciwnym razie nie będzie później możliwe prawidłowe ustawienie drzwi za pomocą zawiasów.

SLOVENSKY

Pred zafixovaním zadnej steny sa uistite, že korpus stojí **absolútne rovno**. Inak nebude neskôr možné správne nastavanie závesov dvierok.


MAGYAR

A hátfal rögzítése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a bútor test **teljesen egyenesen** áll-e. Ellenkező esetben a későbbiekben nem fogja tudni tökéletesen beállítani az ajtókat a sarokpántokkal.


TÜRKÇE


Arka duvarı sabitlemeden önce gövdenin **tamamen düz** olmasını sağlayın. Aksi halde kapaklar menteşe ile düzgün ayarlanamaz.

23

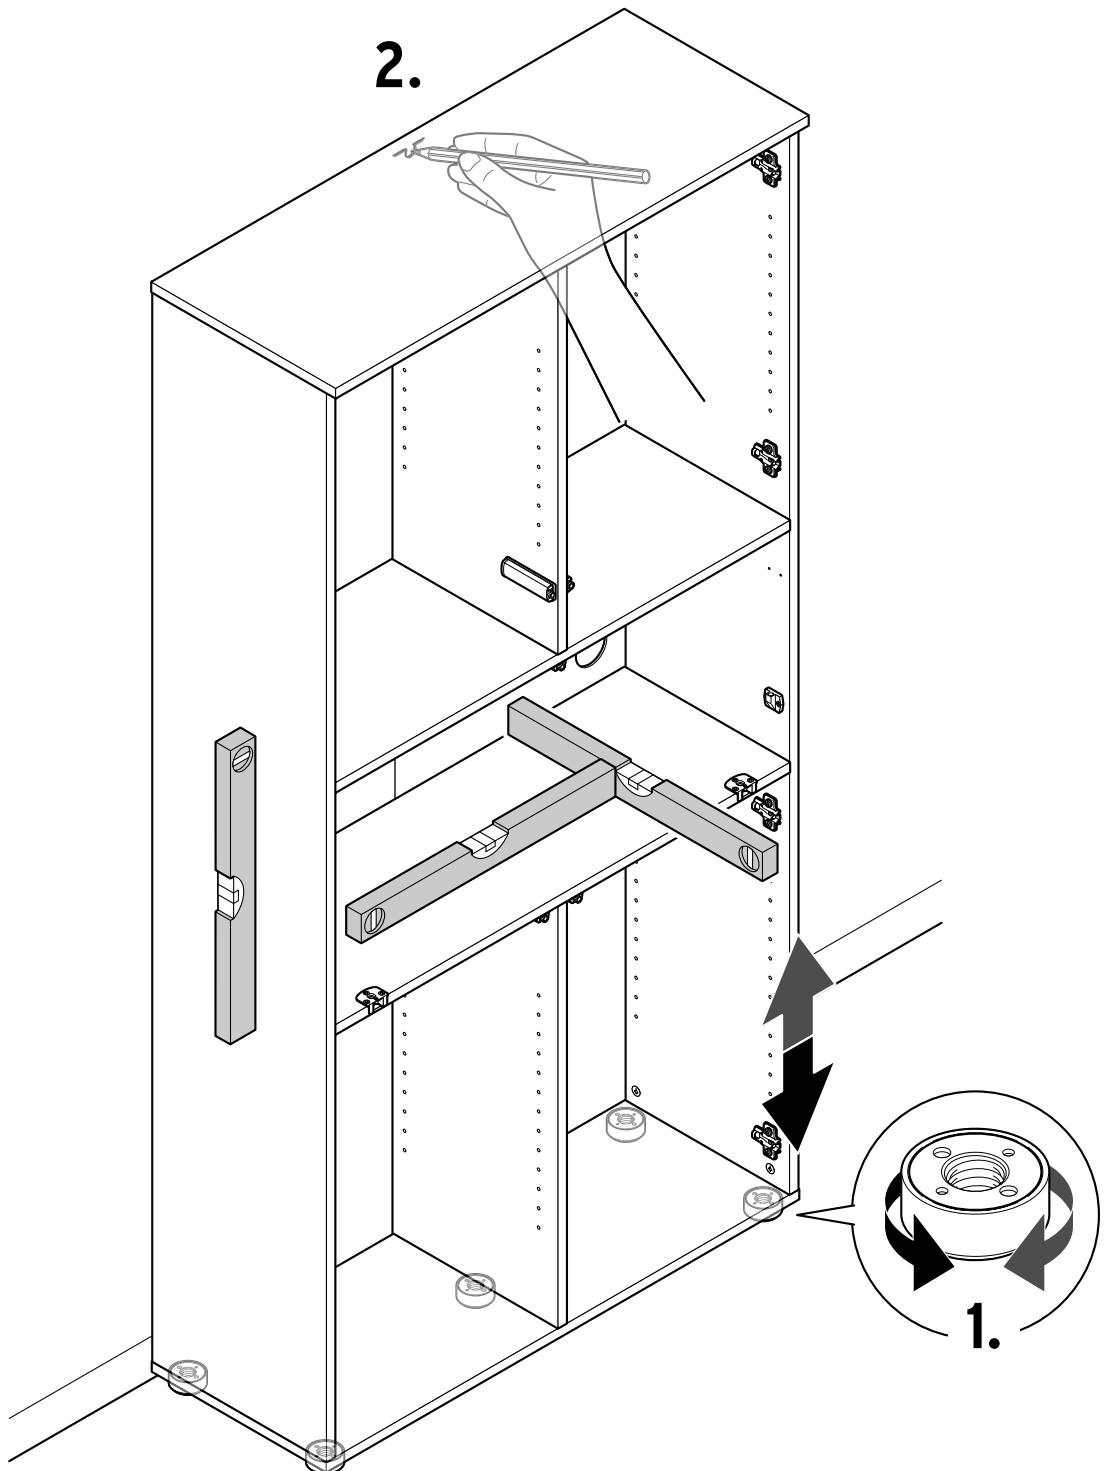

24

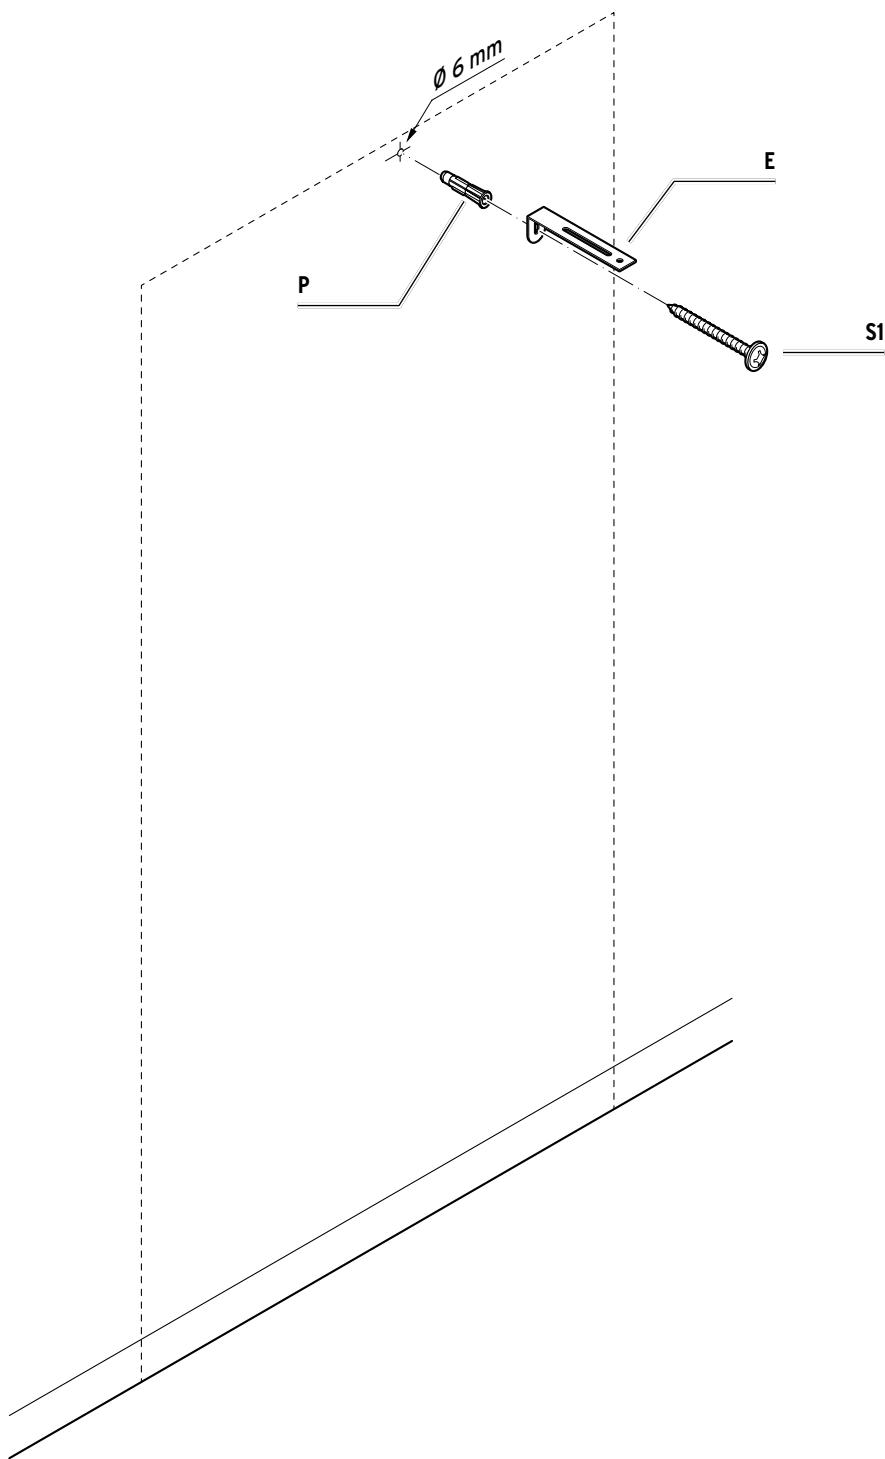

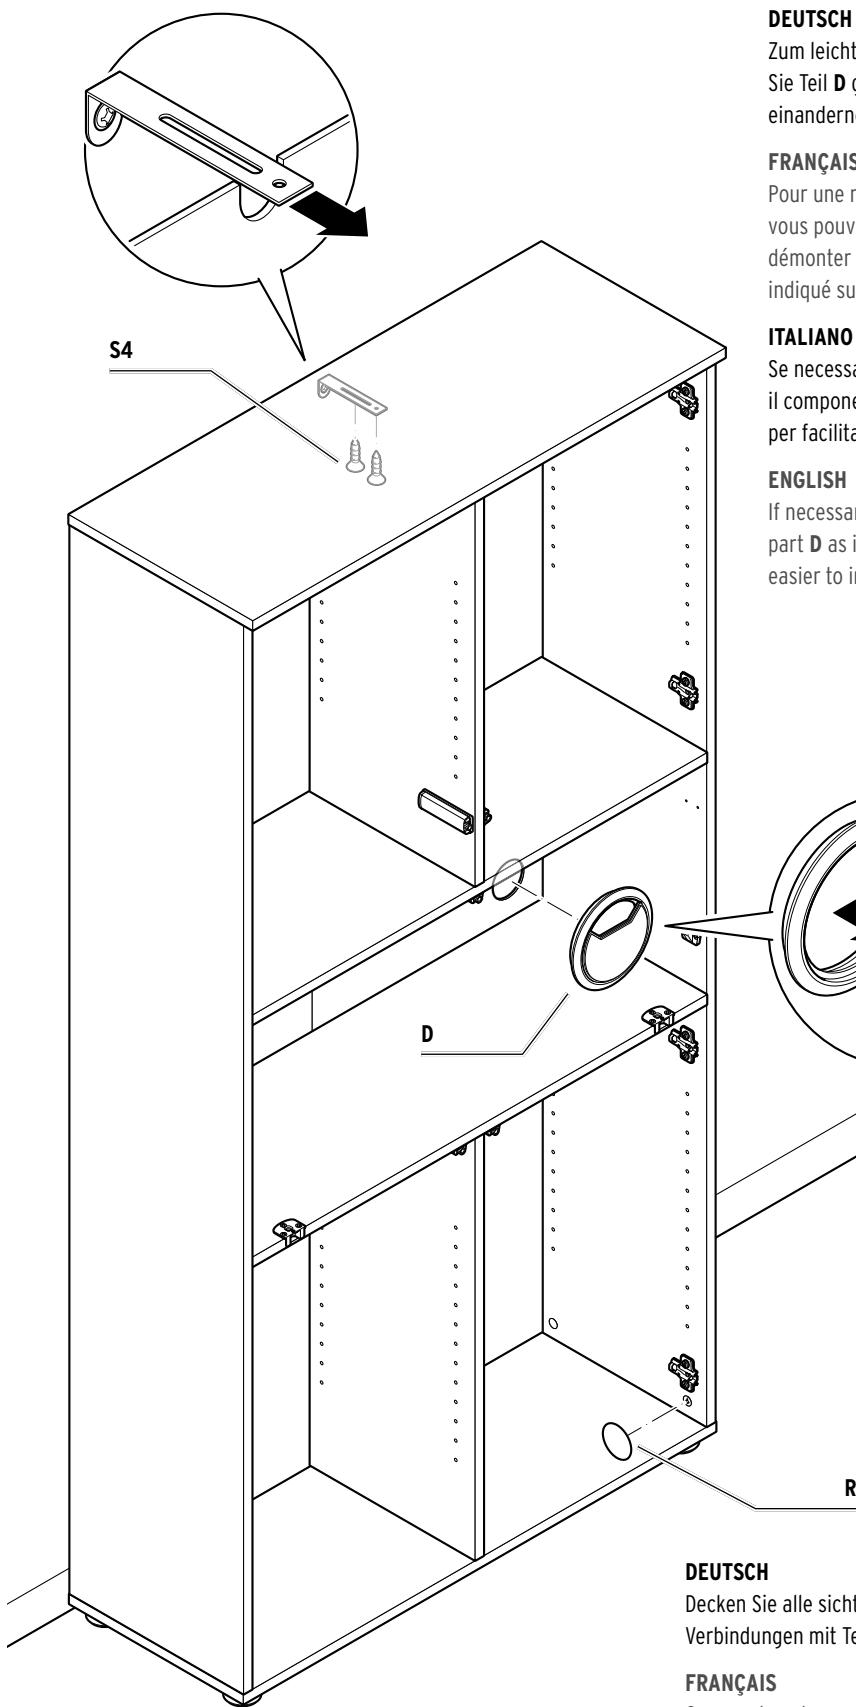**DEUTSCH**

Zum leichteren Einsetzen können Sie Teil **D** ggf. wie abgebildet auseinandernehmen.

FRANÇAIS

Pour une mise en place plus facile, vous pouvez éventuellement démonter la pièce **D** comme indiqué sur la figure.

ITALIANO

Se necessario, è possibile smontare il componente **D** come mostrato per facilitare l'installazione.

ENGLISH

If necessary, you can disassemble part **D** as illustrated to make it easier to insert.

ČESKY

Pro jednoduší vsazení můžete příp. díl **D** rozložit podle vyobrazení.

POLSKI

Aby ułatwić umieszczenie elementu **D**, można go ewentualnie rozłożyć, jak pokazano na rysunku.

SLOVENSKY

Na jednoduchie vloženie môžete dielec **D** príp. podľa vyobrazenia rozmontovať.

MAGYAR

Az egyszerűbb behelyezéshez szükség esetén szétszerelheti a **D** elemet az ábrázolt módon.

TÜRKÇE

Daha kolay kurulum için gerekirse **D** parçasını gösterildiği gibi demonte edebilirsiniz.

ČESKY

Zakryjte dílem **R** všechny viditelné excentry spojovacího kování.

POLSKI

Zakryć elementem **R** wszystkie widoczne łączniki mimośrodowe.

SLOVENSKY

Zakryte dielcom **R** všetky viditeľné spoje s excentrom.

MAGYAR

A látható excenter csavarokat az **R** elemekkel fedje le.

TÜRKÇE

Gözle görülür tüm eksantrik bağlantı elemanlarının üstünü **R** parçası ile örtün.

DEUTSCH

Decken Sie alle sichtbaren Exzenter-Verbindungen mit Teil **R** ab.

FRANÇAIS


Couvrez tous les raccords excentriques visibles avec la pièce **R**.

ITALIANO

Coprire tutte le connessioni eccentriche a vista con il componente **R**.

ENGLISH

Cover all visible eccentric connections with part **R**.

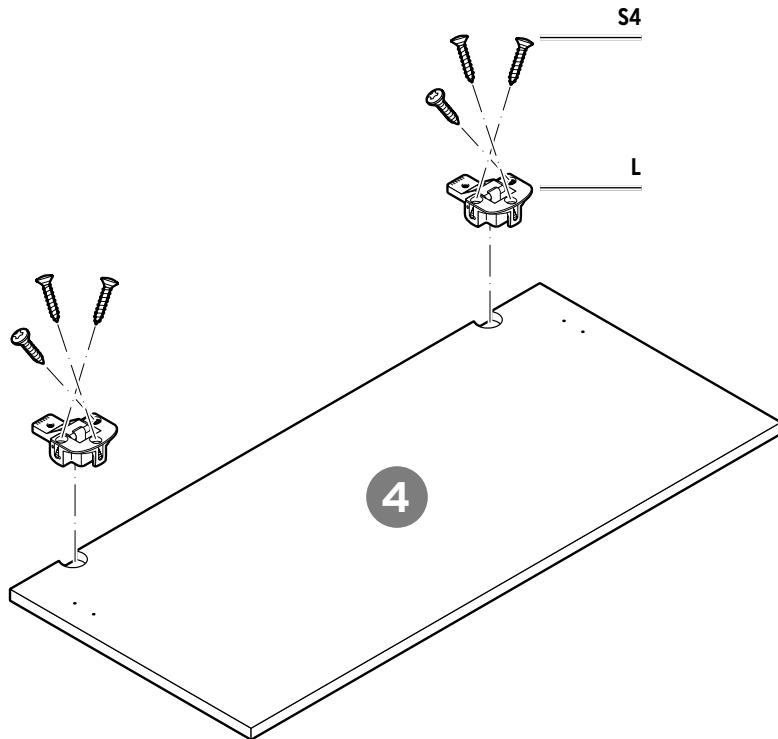

DEUTSCH

Schrauben Sie die Schrauben **S4** sehr schräg in Teil **L** ein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich die Schrauben durch Teil **4** hindurchbohren!

FRANÇAIS

Vissez très en biais les vis **S4** dans la pièce **L**. Sinon, les vis risquent de transpercer l'élément **4**!

ITALIANO

Avvitare le viti **S4** molto diagonale nel componente **L**. Oppure, c'è il rischio che le viti perforino il componente **4**!

ENGLISH

Screw the screws **S4** into part **L** at a steep angle. Otherwise there is the risk that the screws will drill through part **4**!

ČESKY

Šrouby **S4** do dílu **L** zašrouujte hodně šikmo. Jinak hrozí nebezpečí, že se tyto šrouby provrtají skrz díl **4**!

POLSKI

Wkręcić śruby **S4** mocno przekrzywione w część **L**. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że śruby te przewiercą się na wylot przez część **4**!

SLOVENSKY


Skrutky **S4** zaskrutkujte veľmi šikmo do dielca **L**. V opačnom prípade hrozí, že sa skrutky prevŕtajú cez dielec **4**!

MAGYAR

Az **S4** csavarokat nagyon ferdén csavarozza be az **L** elembe. Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy a csavarok átfúrják a **4** számú elemet!

TÜRKÇE

S4 civataları **L** parçasına son derece çapraz şekilde vidalayın. Aksi halde civataların, parça **4** arasından geçme tehlikesi söz konusudur.

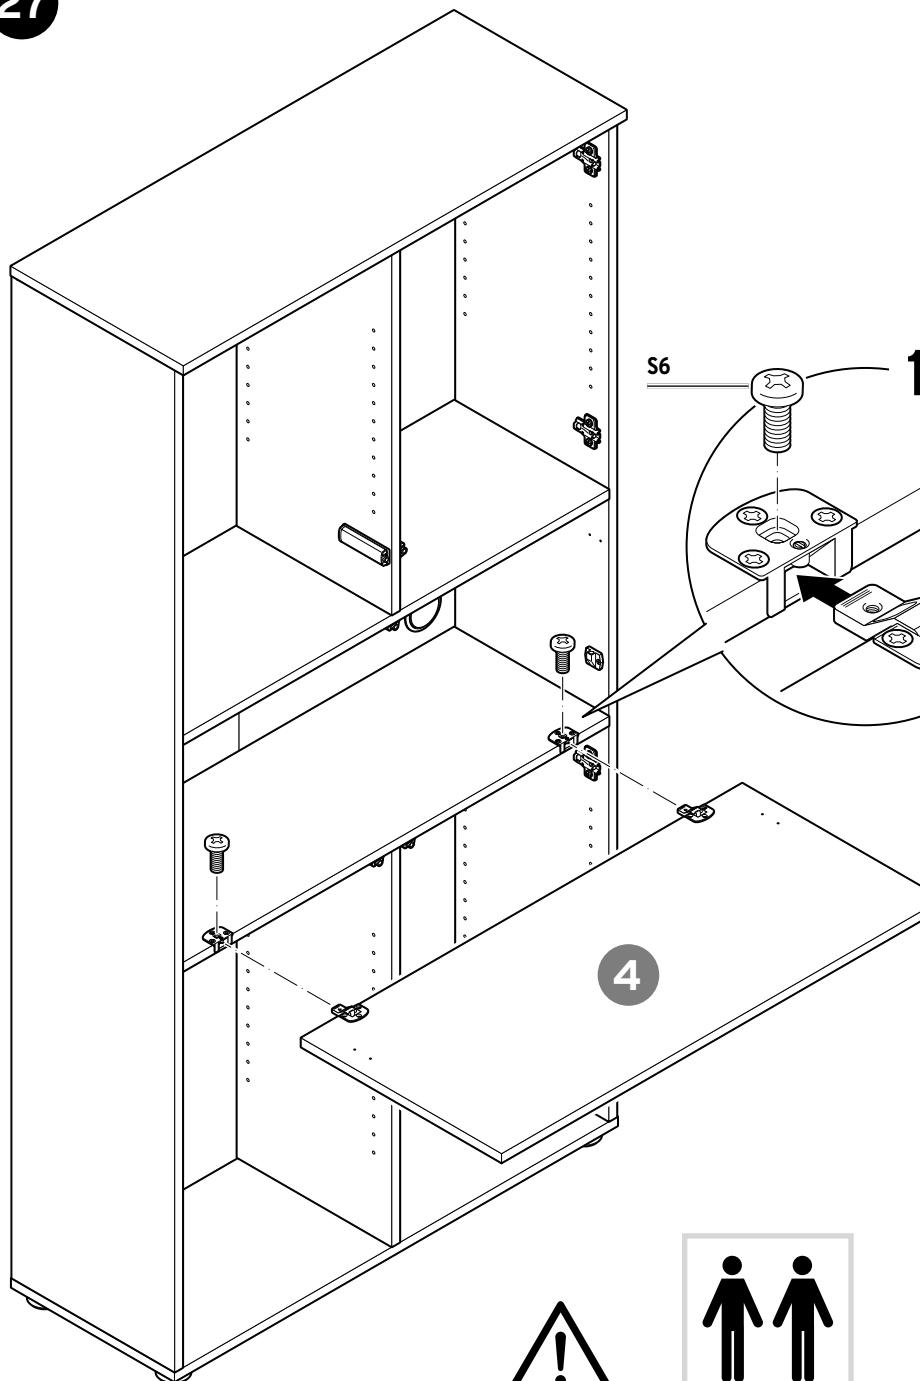

DEUTSCH

Stützen Sie die Klappe **4** bei diesem Schritt gut von unten ab, damit sie nicht nach unten überdehnt wird.

FRANÇAIS

À cette étape, soutenez bien l'abattant **4** par le dessous pour qu'il ne s'affaisse pas vers le bas.

ITALIANO

A questo punto, sostener bene la ribalta **4** dal basso in modo che non si estenda eccessivamente.

ENGLISH

Ensure the flap **4** is well supported from below in this step to prevent it from being overstressed.

ČESKY

Výklopnou desku **4** v tomto montážním kroku dobře zdola podpírejte, aby se nevyvrátila.

POLSKI

Podczas wykonywania tego kroku montażu należy mocno podeprzeć od dołu blat **4**, aby nie uległ on zbyt mocnemu przekrywieniu w dół.

SLOVENSKY


Výklopné dvierka **4** v tomto kroku podporte dobre zospodu, aby sa nepreliačila nadol.

MAGYAR


Ennél a lépésnél jól támassza meg a **4**. számú íróasztallapot alulról, nehogy lefelé túlfeszüljön.

TÜRKÇE

Bu adımda plakayı **4**, aşağıya doğru esnememesi için iyice altından destekleyin.

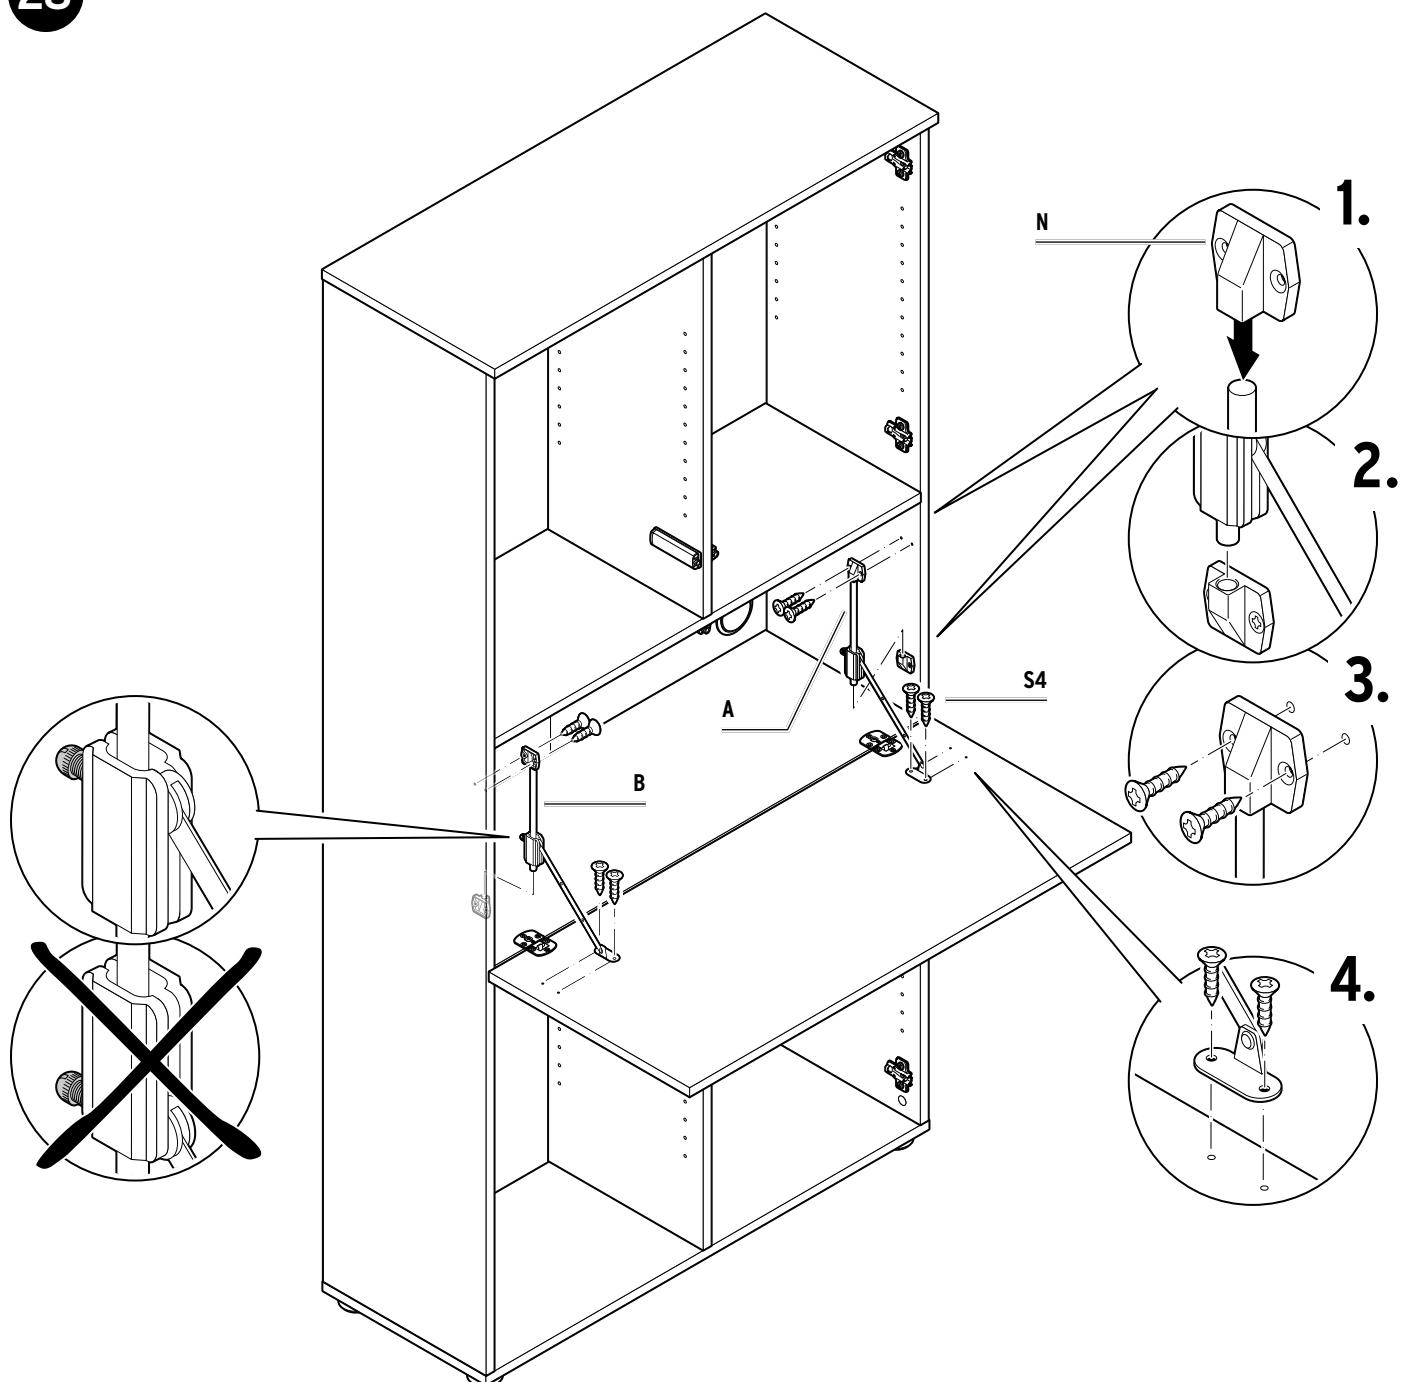**DEUTSCH**

Durch Drehen der kleinen Schraube am Klappenhalter lässt sich die Bremskraft einstellen.

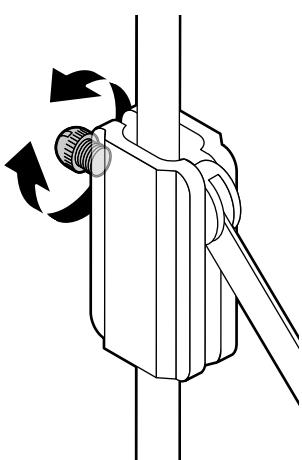**FRANÇAIS**

Turner la petite vis au niveau du support de l'abattant permet de régler la force de freinage.

ITALIANO

Ruotando la piccola vite sulla cerniera della ribalta, è possibile regolare la forza di frenatura.

ENGLISH

The stopping power can be adjusted by turning the small screw at the end of the arm mechanism.

ČESKY

Otáčením šroubku na držáku dvířek lze nastavit brzdnou sílu.

POLSKI

Silę hamowania można ustawić przykręcając małą śrubkę znajdująca się na uchwycie blatu.

SLOVENSKY

Otáčaním malej skrutky na držiaku dvierok možno nastaviť brzdnú silu.


MAGYAR

A lehajtható asztallap vasalatán található kis csavar elforgatásával beállíthatja a fékezőrőt.

TÜRKÇE

Kapak tutucusundaki küçük vidanın döndürülmesi ile fren kuvveti ayarlanabilir.

29

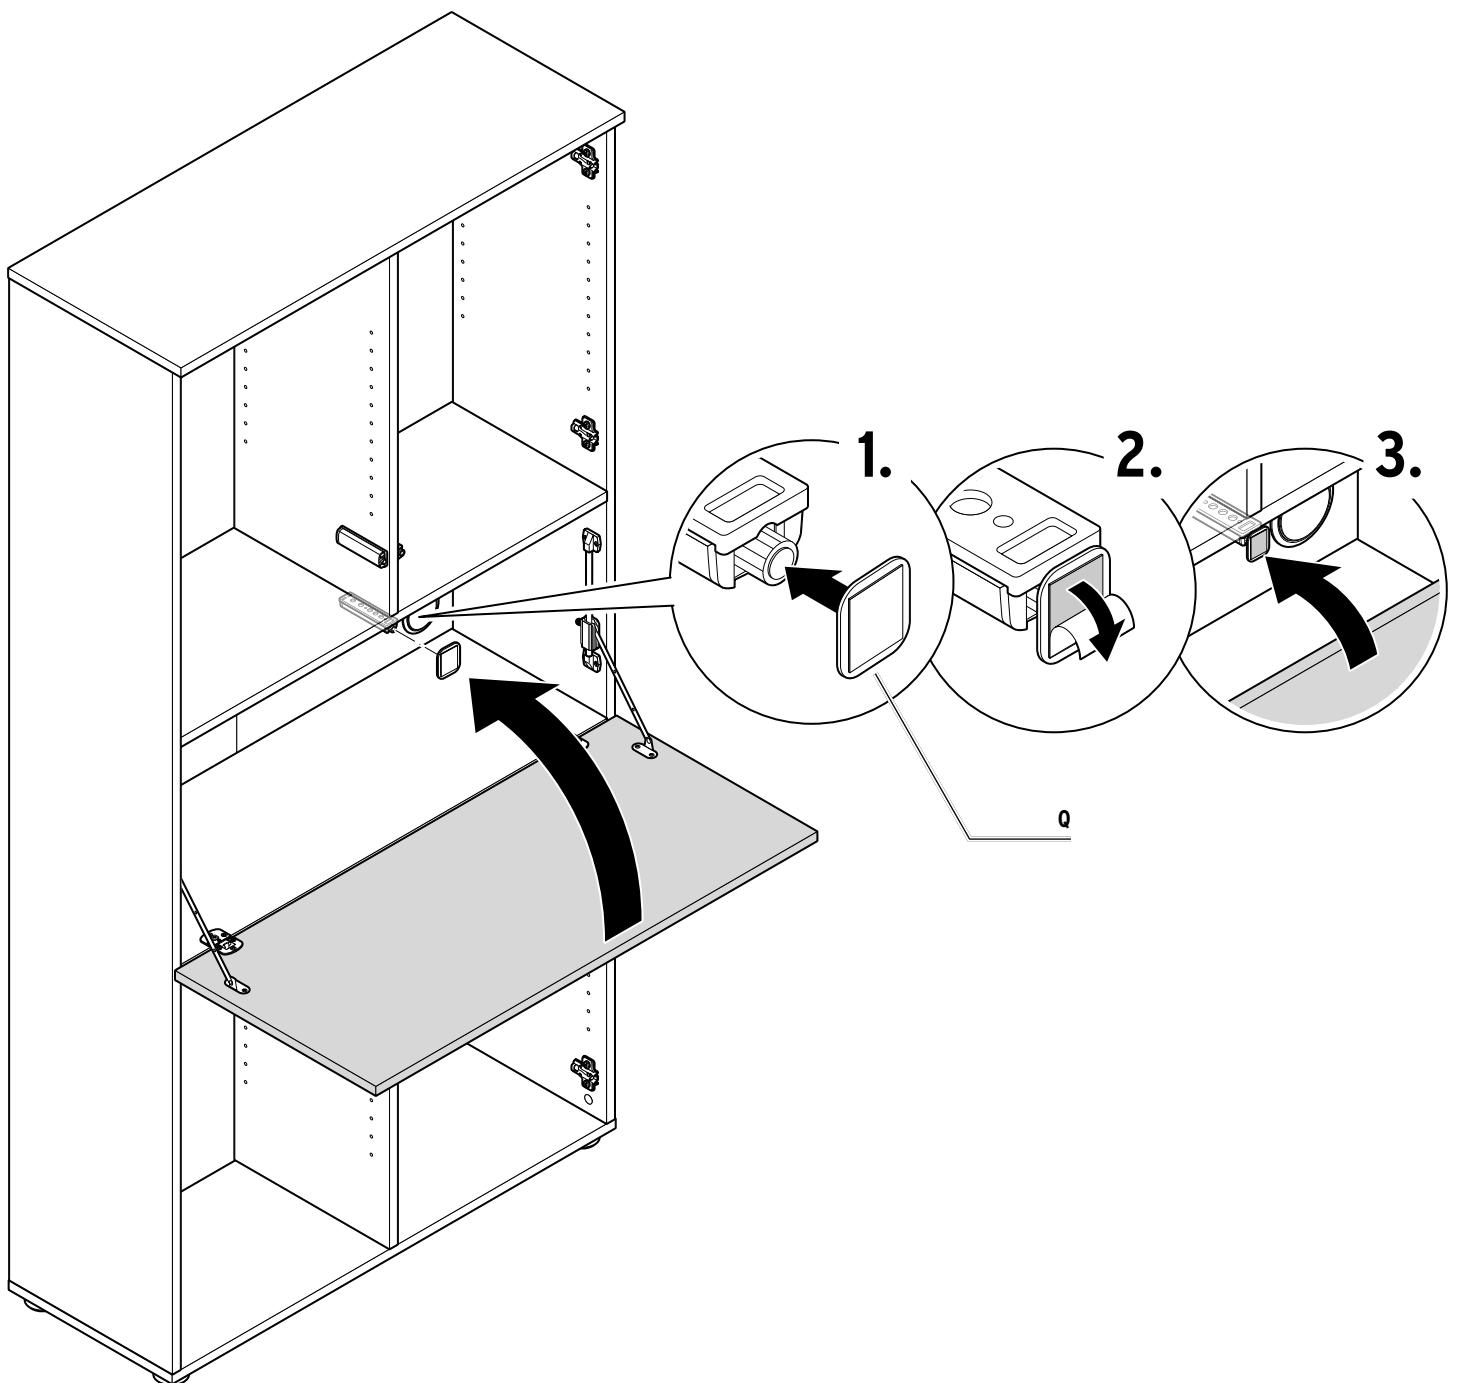

DEUTSCH

Bringen Sie das Gegenstück **Q** des Magnet-Klappenöffners wie folgt an:

1. Teil **Q** mittig und oben bündig an den Magneten des Klappenöffners heften.
2. Schutzfolie von der Klebefläche abziehen.
3. Klappe schließen. Teil **Q** bleibt automatisch an der richtigen Stelle auf der Innenseite der Klappenfront sitzen.
4. Klappe erneut öffnen und Teil **Q** noch einmal kräftig andrücken.

FRANÇAIS

Fixez le pendant **Q** de l'ouverture de l'abattant magnétique comme suit:

1. Fixez la pièce **Q** au centre et alignée avec le bord supérieur de l'aimant de l'ouverture de l'abattant.
2. Ôtez le film protecteur de la surface adhésive.
3. Fermez l'abattant. La pièce **Q** reste automatiquement fixée au bon endroit à l'intérieur de la façade de l'abattant.
4. Rouvrez l'abattant et pressez à nouveau fermement sur la pièce **Q**.

ITALIANO

Attaccare la controparte **Q** dell'apertura magnetica della ribalta come segue:

1. Attaccare la parte **Q** al centro e allinearla con il magnete dell'apertura della ribalta.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie adesiva.
3. Chiudere la ribalta. La parte **Q** si fissa automaticamente nella posizione corretta all'interno della parte anteriore della ribalta.
4. Riaprire la ribalta e premere fortemente la parte **Q** in posizione ancora una volta.

ENGLISH

Attach part **Q** of the magnetic flap opener as follows:

1. Stick part **Q** in the middle and aligned with the magnet of the flap opener.
2. Remove the protective film from the adhesive surface.
3. Close the flap. Part **Q** automatically stays fixed in the correct position on the inside of the front of the flap.
4. Open the flap again and firmly press part **Q** in place once again.

ČESKY

Protikus **Q** magnetického otvírače dveřík připevněte následovně:

1. Díl **Q** připněte do středu na magnety otvírače dveřík tak, aby lícoval s horní hranou.
2. Z lepicí plochy stáhněte ochrannou fólii.
3. Zavřete dveříka. Díl **Q** zůstane automaticky připevněný na správném místě na vnitřní straně předního dílu dveřík.
4. Dveříka opět otevřete a díl **Q** ještě jednou silně přitlačte.

POLSKI

Element oporowy **Q** magnetycznego otwieracza blatu należy zamocować w następujący sposób:

1. Przyłożyć element **Q** pośrodku, ale u góry do krawędzi magnesu otwieracza blatu.
2. Zdjąć folię ochronną z powierzchni klejącej.
3. Zamknąć blat. Element **Q** automatycznie przywiera w odpowiednim miejscu wewnętrznej strony frontu blatu.
4. Ponownie otworzyć blat i jeszcze raz mocno docisnąć element **Q**.

SLOVENSKY

Protikus **Q** magnetického otvírača dvierok upevníte nasledovne:

1. Dielec **Q** upevnite do stredu na magnety otvírača dvierok tak, aby lícoval s hornou hranou.
2. Stiahnite ochrannú fóliu z lepiacej plochy.
3. Zatvorte výklopné dvierka. Dielec **Q** zostane automaticky uchytelený na správnom mieste na vnútornej strane prednej časti dvierok.
4. Výklopné dvierka otvorte a dielec **Q** ešte raz silno pritlačte.

MAGYAR

A mágneses asztallap-nyitó **Q** elemét a következőképpen szerelje fel:


1. Ragassza fel a **Q** elemet középre, felül pontosan illeszkedve az asztallap-nyitó mágnesére.
2. Húzza le a védőfóliát a ragasztófelületről.
3. Hajtsa fel az asztallapot. A **Q** elem automatikusan a megfelelő helyen, az asztallap belső oldalán marad.
4. Nyissa le ismét az asztallapot és még egyszer nyomja rá erősen a **Q** elemet.

TÜRKÇE


Mıknatıslı kapak açıcısının **Q** karşı parçasını aşağıdaki gibi takın:

1. **Q** parçasını ortalaarak ve üstे ayarlı şekilde kapağın açıcısının mıknatıslarına tutturun.
2. Koruyucu folyoyu yapışma yüzeyinden çekin.
3. Kapağı kapatın. **Q** parçası kapağın ön bölümünde iç taraftaki doğru yerine otomatik olarak oturur.
4. Kapağı yeniden açın ve **Q** parçasını kuvvetli şekilde tekrar bastırın.

30

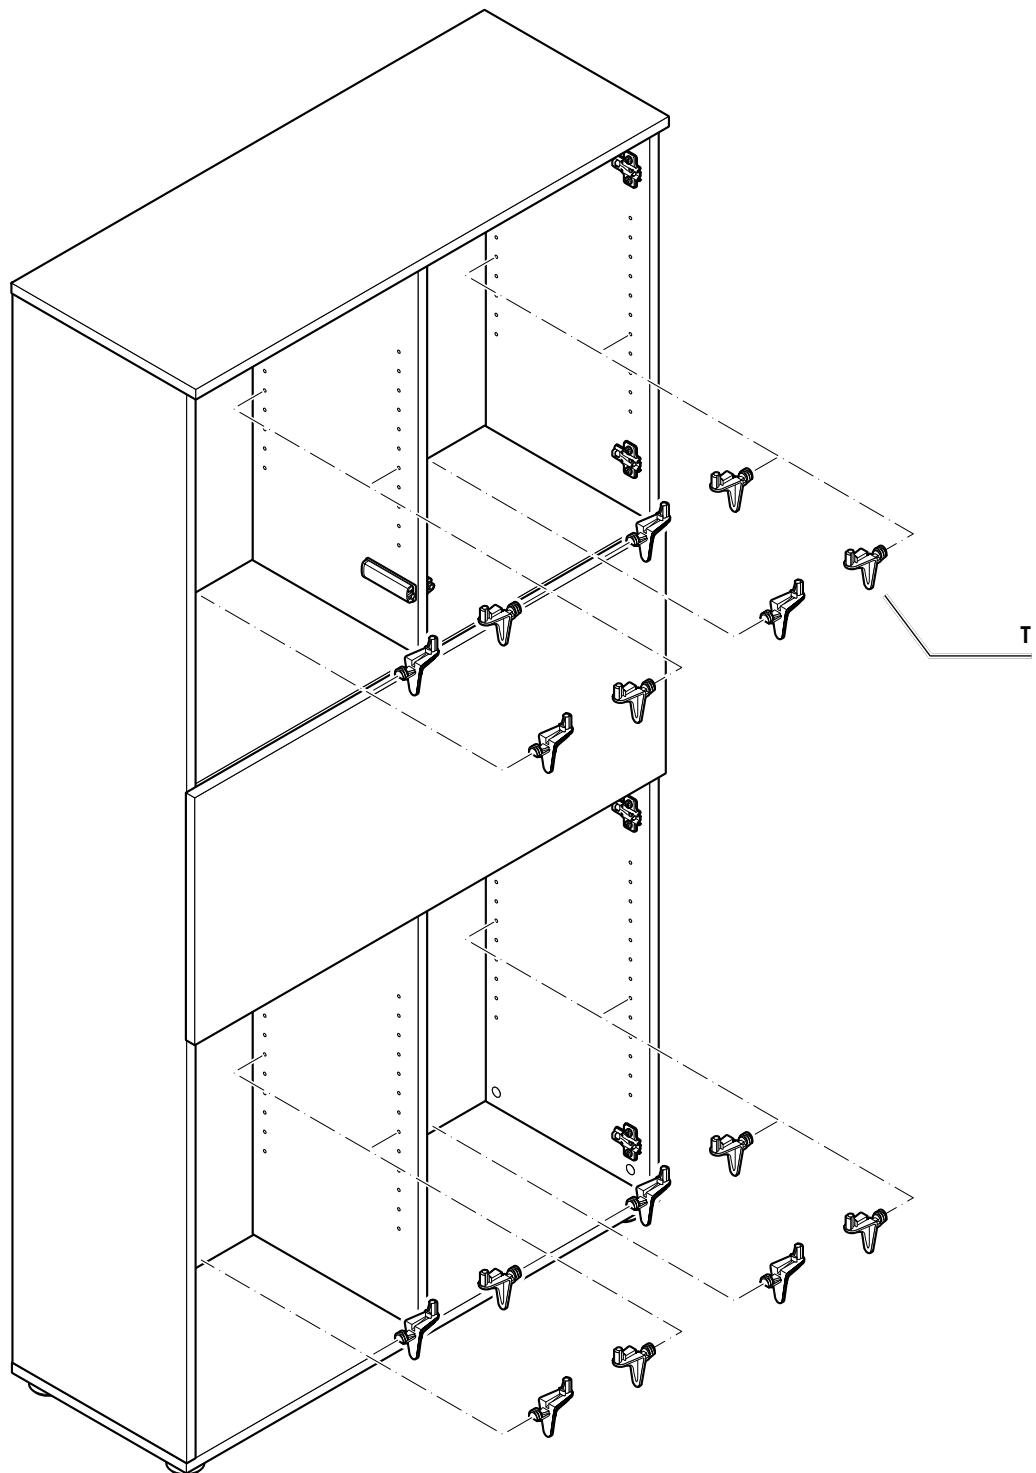


31

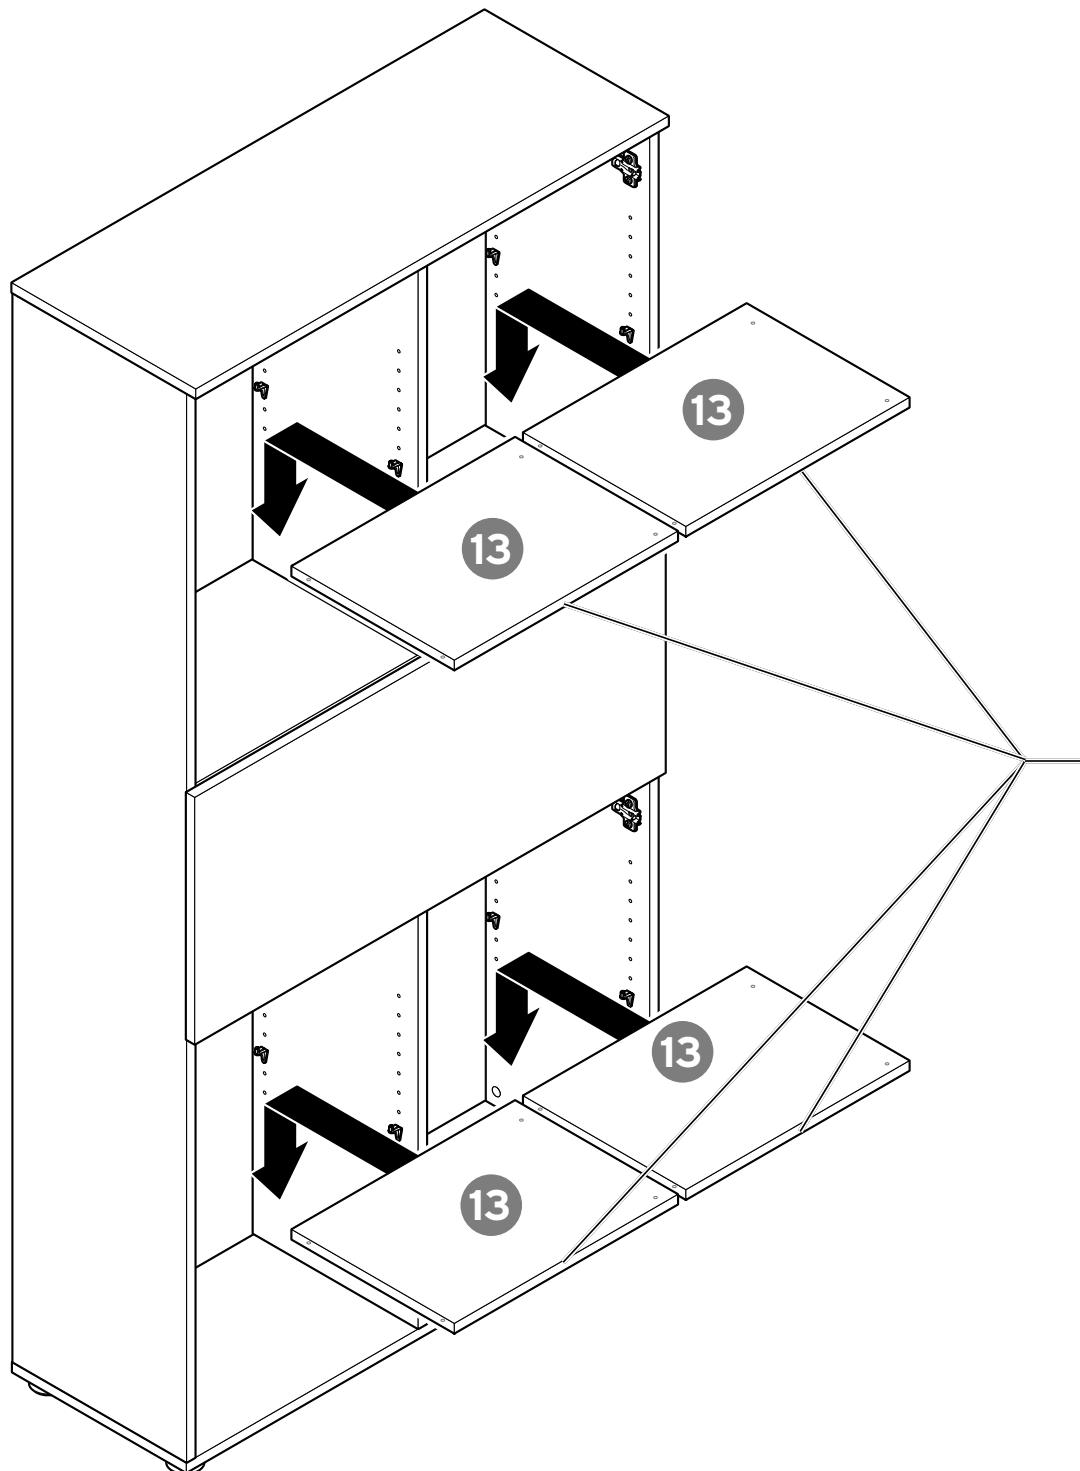



Dekorkante
chant décor
bordo decorativo
decorative edge
dekoracní hrana
krawędź ozdobna
dekoračná hrana
dekorált perem
dekorlu kenar

32 2x

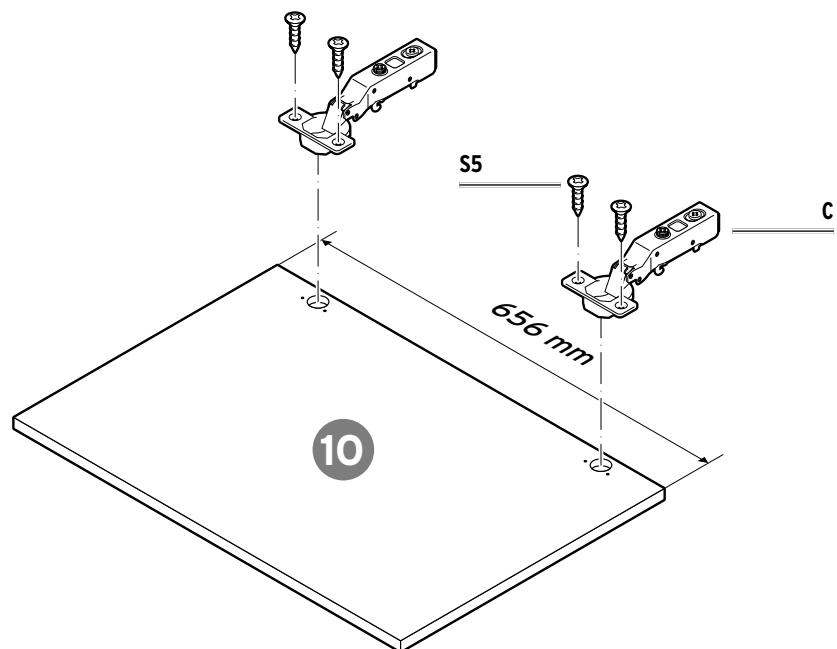

33 2x

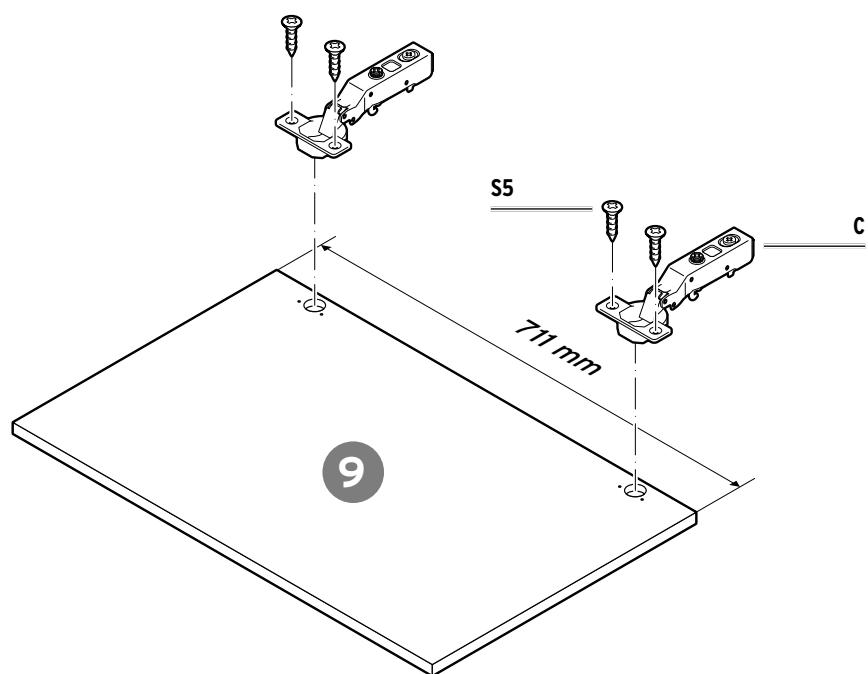


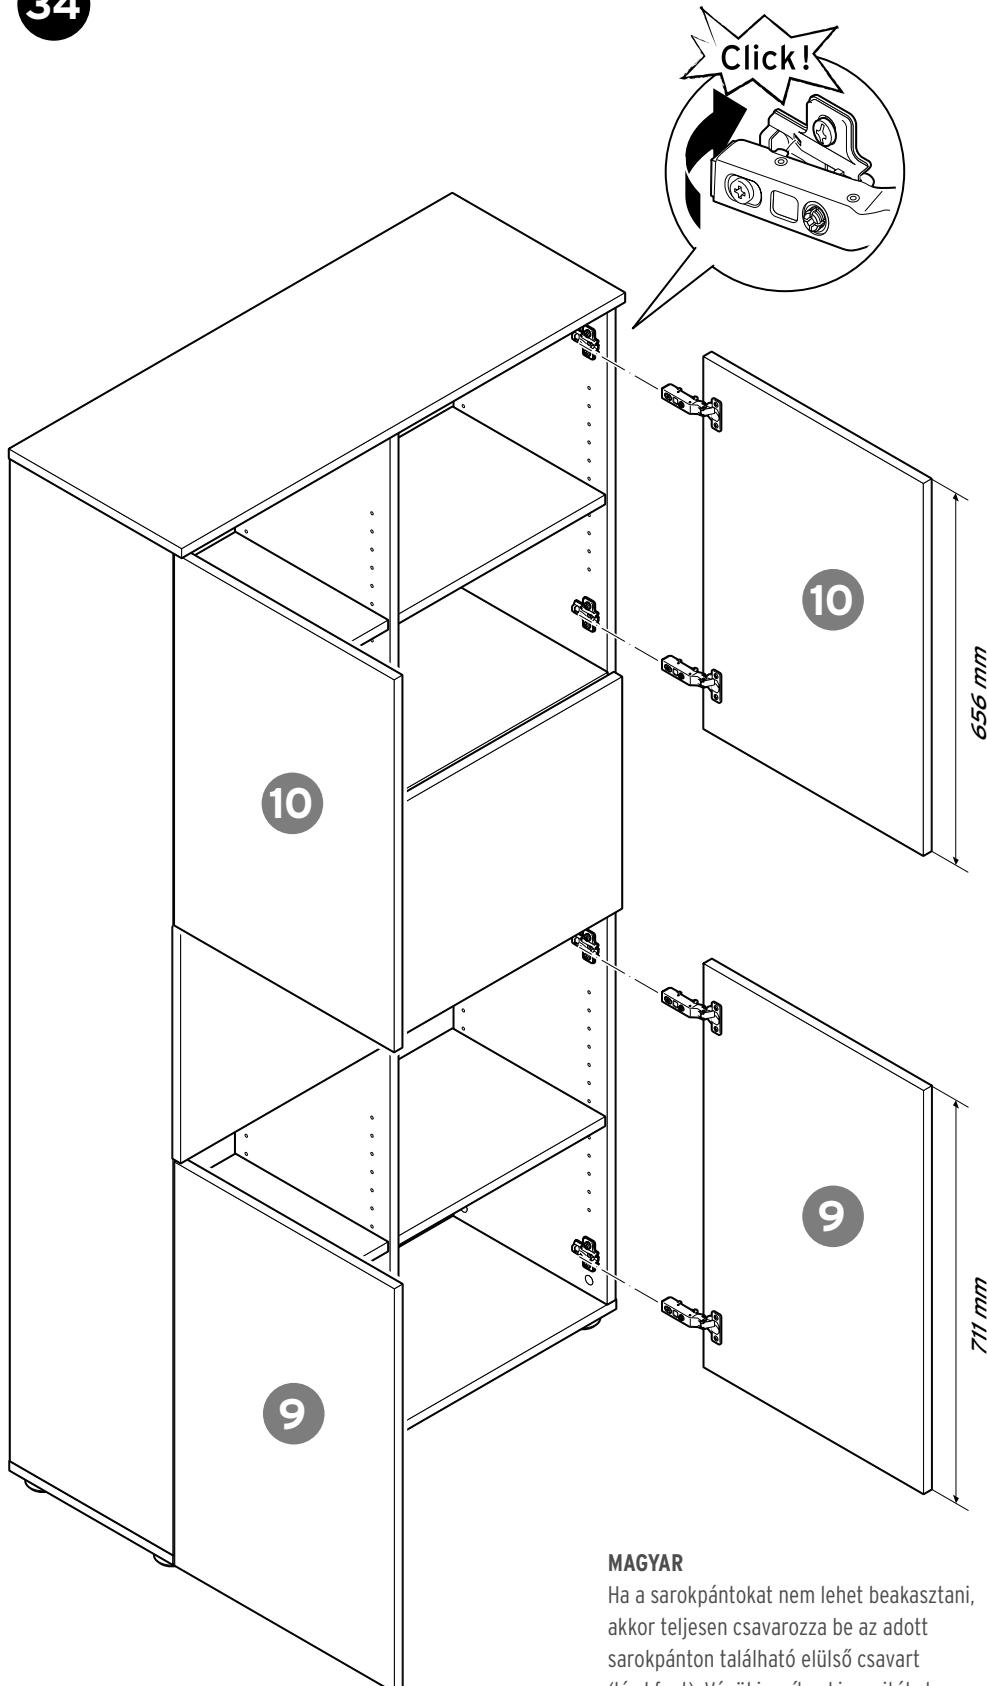**MAGYAR**

Ha a sarokpántokat nem lehet beakasztani, akkor teljesen csavarozza be az adott sarokpánton található elülső csavart (lásd fent). Végül igazítsa ki az ajtókat a következő lépésekben ábrázolt módon.

TÜRKÇE

Eğer menteşeler asılmıyorsa, her menteşenin arkasındaki ön civatayı tamamen içine doğru döndürün (bkz. yukarı). Ardından kapıları bir sonraki adımda gösterildiği gibi hizalayın.

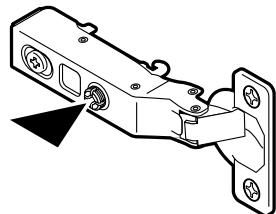**DEUTSCH**

Wenn sich die Scharniere nicht einhängen lassen, drehen Sie die vordere Schraube am jeweiligen Scharnierband ganz hinein (s. oben). Richten Sie die Türen anschließend aus wie im nächsten Schritt dargestellt.

FRANÇAIS

Si vous n'arrivez pas à enclencher les charnières sur les plaques de montage, vissez la vis avant de chaque charnière afin de l'enfoncer entièrement (voir ci-dessus). Ensuite, réglez les portes comme indiqué à l'étape suivante.

ITALIANO

Se non si riesce a sistemare le cerniere, avvitare la vite anteriore sulla rispettiva fascia della cerniera (vedere sopra). Infine allineare le ante come descritto di seguito.

ENGLISH

If the hinges cannot be mounted, screw the front screw on each hinge strip in fully (see above). Then adjust the doors as illustrated in the following step.

ČESKÝ

Jestliže závěsy nepůjdou zavěsit, zašroubujte přední šroub na dotyčném závěsu až docela dovnitř (viz nahoře). Dvířka následně vyrovnejte tak, jak je zobrazeno v dalším kroku.




POLSKI

Jeżeli niemożliwe jest zamocowanie (zawieszenie) zawiasów, należy całkowicie wkręcić śrubkę na przodzie każdego zawisu (patrz rysunek u góry). Następnie wyregulować drzwi zgodnie z opisem w następnym kroku.




SLOVENSKY

Ked' sa dvore nebudú dať zavesiť, zaskrutkujte prednú skrutku na dotyčnom závese až celkom dovnútra (pozri hore). Dvere potom nastavte podľa zobrazenia v nasledujúcom montážnom kroku.

Tür ausrichten | Régler la porte | Regolare l'anta | Adjusting the door | Nastavení dvírek
Regulacja drzwi | Nastavenie dverok | Ajtó beállítása | Kapağı ayarlama

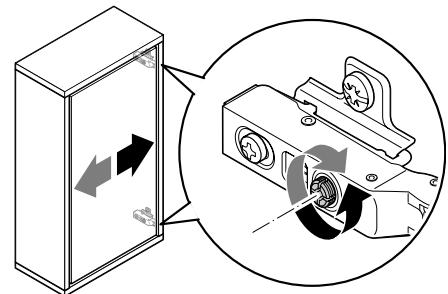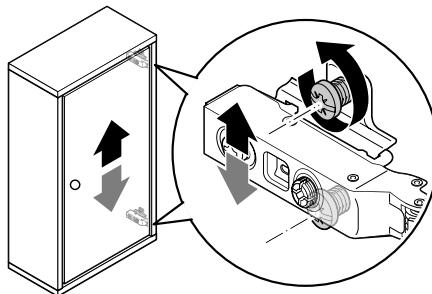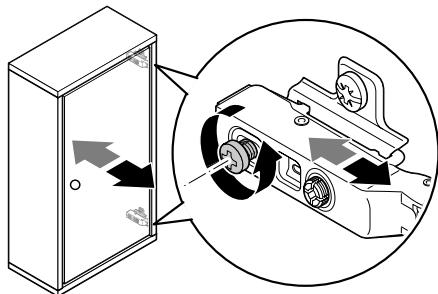

Öffnungsmechanismus einstellen | Réglage du mécanisme d'ouverture | Regolazione del meccanismo di apertura
Adjusting the opening mechanism | Nastavení otvíracího mechanizmu | Regulacja mechanizmu otwierania
Nastavenie otváracieho mechanizmu | A nyitómechanika beállítása | Açma mekanizmasını ayarlama

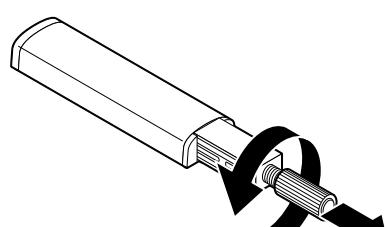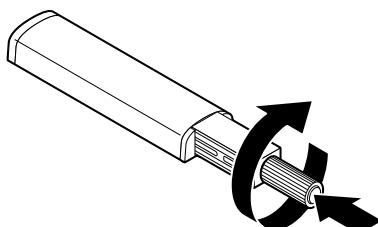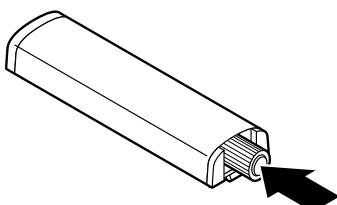

DEUTSCH

Drücken Sie zum Öffnen gegen die Tür/Klappenfront. Der Stift des Öffnungsmechanismus springt hervor. Durch Drehen des Stiftes stellen Sie den Abstand der Front zum Korpus ein.

Achtung: Drehen Sie den Stift nicht zu weit im Uhrzeigersinn, da sonst der Öffnungsmechanismus nicht mehr einwandfrei funktioniert.

FRANÇAIS

Appuyez sur la porte/la façade de l'abattant pour l'ouvrir. La tige du mécanisme d'ouverture ressort. En tournant la tige, vous pourrez ajuster l'écart entre le corps du meuble et la porte/la façade du tiroir.

Attention: ne tournez pas trop la tige dans le sens des aiguilles d'une montre, car le mécanisme d'ouverture risquerait de ne plus fonctionner correctement.

ITALIANO

Per aprire premere contro l'anta/la parte anteriore della ribalta. Il perno del meccanismo di apertura spunta verso l'esterno. Ruotando il perno è possibile impostare la distanza dalla parte anteriore del corpo.

Attenzione: non ruotare il perno eccessivamente in senso orario, altrimenti si compromette il funzionamento ineccepibile del meccanismo di apertura.

ENGLISH

To open, press against front of the door/flap. The pin in the opening mechanism sticks out. By turning the pin you can adjust the distance between the body and the front of the unit.

Please note: Do not turn the pin too far clockwise, as the opening mechanism will then not work properly.

ČESKY

Pro otevření zatlačte na dvírku/přední frontu výklopné desky. Kolík otevíracího mechanizmu vyskočí. Otáčením kolíka lze nastavit odstup mezi korpusem a přední frontou.

Pozor: Neotáčejte kolíkem příliš daleko ve směru hodinových ručiček, protože otevírací mechanizmus pak už nebude bez závady fungovat.

POLSKI

W celu otwarcia nacisnąć na drzwi/front blatu. Trzpień mechanizmu otwierania wysuwa się. Obracając ten trzpień, można wyregulować odstęp między korpusem a frontem mebla.

Uwaga: Nie należy obracać trzpienia zbyt daleko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, gdyż mechanizm otwierania nie będzie wówczas działać prawidłowo.

SLOVENSKY

Pri otváraní zatlačte na dvierka/čelo výklopných dverok. Kolík na otváracom mechanizme sa vysunie. Otáčením kolíka môžete nastaviť odstup medzi korpusom a prednou časťou.

Pozor: Neotáčajte kolíkom príliš daleko v smere pohybu hodinových ručičiek, pretože inak otvárací mechanizmus nebude fungovať bezproblémovo.

MAGYAR

A nyitáshoz nyomja meg az ajtó/lenyitható ajtó elejét. A nyitómechanika pecke előugrik. A pecek elforgatásával beállítható a bútor test és a frontoldal közötti távolság.


Vigyázat: A pecket ne forgassa el túlságosan az óramutató járásával megegyező irányba, különben a nyitómechanika nem fog kifogástalanul működni.

TÜRKÇE

Açmak için kapağıñ/plakanın ön kısmına bastırın. Açma mekanizmasının pimi öne sıçrar. Pimi döndürmek suretiyle ön bölümün gövdeye olan mesafesini ayarlayabilirsiniz.

Dikkat: Pimi saat yönünde çok fazla döndürmeyein, aksi halde açma mekanizması artık sorunsuzca çalışmaz.

Klappe ausrichten | Régler l'abattant | Regolare la ribalta | Adjusting the flap door | Nastavení výklopných dvírek
Regulacja klapy | Nastavenie výklopných dvierok | Lenyitható íróasztallop beállítása | Kapağı ayarlama

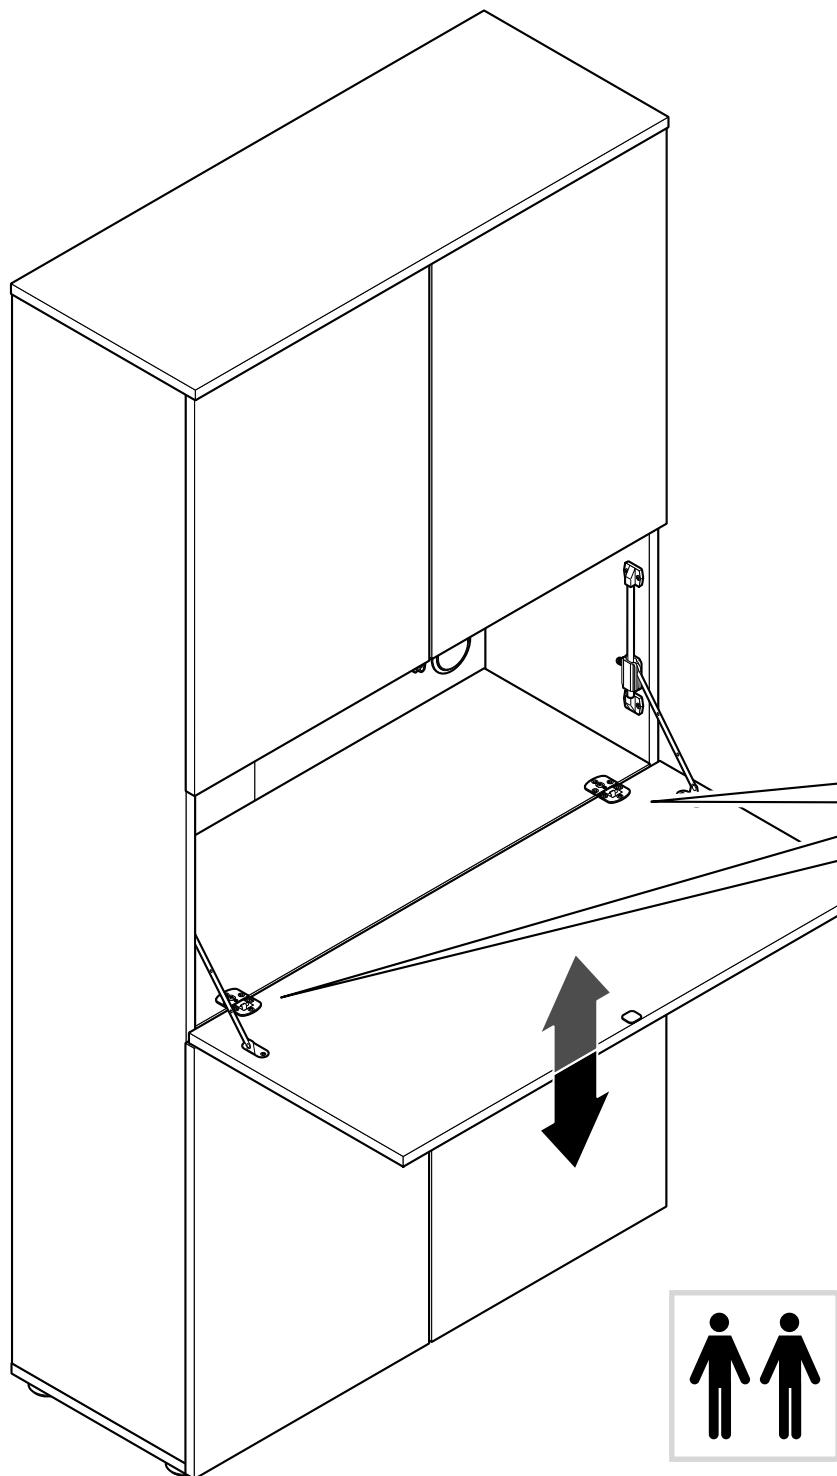

ENGLISH

Support the flap from below. Loosen screw **S6** slightly and adjust the height of the flap by turning the small front screw (pre-mounted). Then retighten screw **S6**.

ČESKY

Výklopná dvírka podpírejte zespoda. Mírně uvolněte šroub **S6** a srovnejte výšku výklopných dvírek otáčením malého předního šroubu (předmontovaný). Šroub **S6** opět pevně zašroubujte.

POLSKI

Podeprzeć blat od dołu. Poluzować nieco śrubę **S6** i wyregulować wysokość blatu poprzez obracanie małe, fabrycznie zamontowanej śrubki na przodzie. Następnie dokręcić śrubę **S6**.

SLOVENSKY

Výklopné dvierka zospodu podoprite. Skrutku **S6** trochu uvoľnite a nastavte výšku výklopných dvierok otáčaním malej prednej skrutky (je predmontovaná). Potom znova zatočte skrutku **S6**.

DEUTSCH


Stützen Sie die Klappe von unten ab. Lösen Sie Schraube **S6** ein wenig und richten Sie durch Drehen der kleinen vorderen Schraube (vormontiert) die Höhe der Klappe aus. Drehen Sie dann **S6** wieder fest.

FRANÇAIS

Soutenez l'abattant par le bas. Desserrez un peu la vis **S6** et orientez la hauteur de l'abattant en tournant la petite vis avant (prémonlée). Ensuite, resserrez la vis **S6**.

ITALIANO

Sostenere la ribalta dal basso. Allentare leggermente la vite **S6** e regolare l'altezza della ribalta ruotando la vite piccola anteriore (premontata). Quindi stringere di nuovo la vite **S6**.

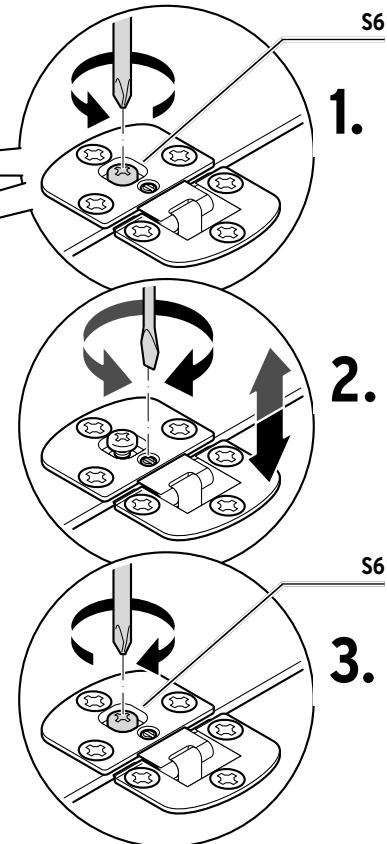


MAGYAR

Alulról támassza meg a lenyitható asztallapot. Egy kissé lazítsa meg az **S6** csavart, és a kis, előlőről beszerelt elforgatásával állítsa be a magasságát. Végül húzza meg ismét az **S6** csavart.

TÜRKÇE

Kapağı alttan destekleyin. **S6** vidayı biraz çözün ve öndeği küçük vidayı (ön montajı yapılmış) çevirerek kapağın yüksekliğini ayarlayın. Ardından **S6** vidayı tekrar sıkın.

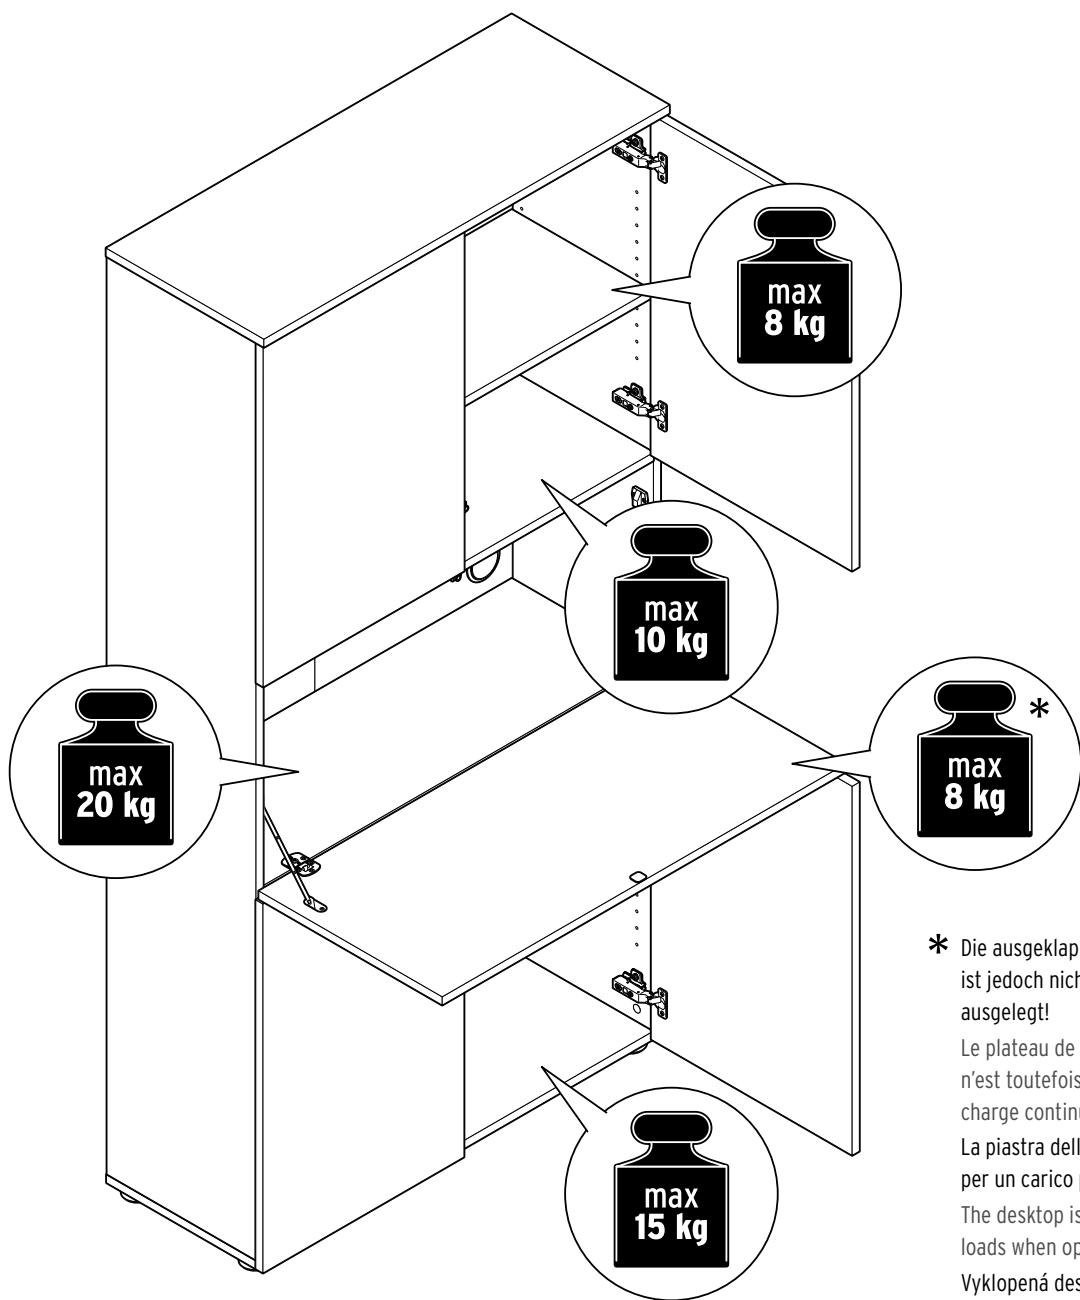

* Die ausgeklappte Schreibtischplatte ist jedoch nicht für eine dauerhafte Belastung ausgelegt!

Le plateau de table déployé du secrétaire n'est toutefois pas prévu pour résister à une charge continue.

La piastra della scrivania non è progettata per un carico permanente quando è aperta!

The desktop is not designed for permanent loads when open!

Vyklopená deska psacího stolu však není konstruována pro trvalé zatížení!

Rozłożony blat biurka nie jest jednak przystosowany do trwałego obciążania!

Vyklopená stolová doska však nie je konštruovaná na trvalé zaťaženie!

A lehajtott íróasztallapot azonban nem tartós terhelésre terveztek!

Açılmış olan çalışma masası plakası uzun süreli yüklenme için uygun değildir!



www.tchibo.de/anleitungen • www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.de/instructions • www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje • www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok • www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Die folgenden Ersatzteile sind bestellbar | Les pièces de rechange suivantes peuvent être commandées

È possibile ordinare i seguenti pezzi di ricambio | The following replacement parts can be ordered

Následující náhradní díly lze objednat | Istnieje możliwość zamówienia następujących części produktu

Nasledovné náhradné dielce je možné objednať | A következő pótalkatrészeket lehet megrendelni

Aşaًıdaki yedek parçalar sipariş edilebilir

1	5054323	A	5054386	S1	5054407
2	5054324	B	5054387	S2	5054408
3	5054325	C	5054388	S3	5054409
4	5054326	D	5054389	S4	5054410
5	5054327	E	5054390	S5	5054411
6	5054328	F	5054391	S6	5054412
7	5054329	G	5054392	S7	5054413
8	5054380	H	5054393		
9	5054381	I	5054394		
10	5054382	J	5054395		
11	5054383	K	5054396		
12	5054384	L	5054397		
13	5054385	M	5054398		
		N	5054399		
		O	5054400		
		P	5054401		
		Q	5054402		
		R	5054403		
		S	5054404		
		T	5054405		
		U	5054406		

de Für Produktinformationen, Zubehör- und Ersatzteilbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Geben Sie hierfür die Artikelnummer und die Ersatzteil-Bestellnummer an.

Kundenservice

Deutschland

0800 300 01 11
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.de

Österreich

0800 400 235
(kostenfrei)

Montag - Sonntag
von 7.00 bis 22.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.at

Schweiz

0800 22 44 44
(kostenfrei)

Montag - Freitag
von 8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag
von 8.00 bis 16.00 Uhr
E-Mail: service@tchibo.ch

fr Si vous souhaitez avoir des informations sur nos produits, commander des accessoires ou des pièces de rechange ou si vous avez des questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client en indiquant la référence de l'article et de la pièce de rechange.

Service client - Suisse

0800 22 44 44
(gratuit)

Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h
Le samedi de 8 h à 16 h
Courriel: service@tchibo.ch

it Per informazioni sui prodotti, sugli ordini di accessori e pezzi di ricambio o domande sullo stato della pratica di assistenza, rivolgersi al servizio clienti Tchibo. Si prega di indicare il codice articolo e il numero d'ordinazione dei parti di ricambio con tutte le richieste.

Servizio clienti - Svizzera

0800 22 44 44
(gratuito)

Telefono solo in tedesco e francese
Da lunedì a venerdì
dalle 8:00 alle 20:00
Sabato dalle 8:00 alle 16:00
E-mail: service@tchibo.ch

en If you have any questions relating to product information, ordering accessories / replacement parts or servicing, please contact our customer care service at the following email address:

service@tchibo.de

Please indicate the product number and the order number for replacement parts for this purpose.

cs Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo náhradní díl, nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obrátě se prosím na nás zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku a objednávací čísla náhradních dílů.

Zákaznický servis

800 900 826
(zdarma)

pondělí - pátek 8.00 - 20.00 hod.
sobota 8.00 - 16.00 hod.
e-mail: service@tchibo.cz

pl Aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcji, zamówić akcesoria i części produktu lub zapytać o nasz serwis gwarancyjny prosimy o kontakt z naszą Linią Obsługi Klienta. Prosimy o podanie numeru artykułu oraz numeru zamówienia pojedynczej części produktu.

Linia Obsługi Klienta

801 080 016
(z telefonów stacjonarnych
opłata jak za połączenia lokalne,
z telefonów komórkowych
wg tarify danego operatora)

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 20.00
w sobotę w godz. 8.00 - 16.00
e-mail: service@tchibo.pl

sk Pre informácie o výrobkoch, objednávky príslušenstva a náhradných dielcov alebo otázky ohľadom servisu sa prosím obráťte na nás zakaznícky servis. Pritom vždy uvedte číslo výrobku a objednávacie čísla náhradných dielcov.

Zákaznícky servis

0800 212 313
(bezplatne)

V pondelok až piatok
od 8:00 do 20:00 hod.

V sobotu
od 8:00 do 16:00 hod.
E-mail: servis@tchibo.sk

hu Ha kérdése lenne a termékkel, tartozék vagy pótalkatrész megrendeléssel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük, tartsa készenléttben a termék cikkszámát és a pótalkatrész megrendelési számot.

Ügyfélszolgálat

06-80-021-375
(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00
Szombat: 08:00 - 16:00
E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

tr Ürün bilgileri, aksesuar ve yedek parça siparişleri veya servis süreci ile ilgili sorular için lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun. Bunun için ürün numarasını belirtin ve yedek parça sipariş numarasını belirtin.

Teknik Destek Hattı

444 2 826
(ücretli)

Pazartesi - Pazar
09:00 - 19:00 saatleri arasında
E-posta: servis@tchibo.com.tr

Artikelnummer | Référence | Codice articolo | Product number

Číslo výrobku | Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası : 640 075