



Vážení zákazníci,

chytrou LED žárovku svého nového venkovního světla můžete zapínat, vypínat a stmívat prostřednictvím aplikace. Můžete si nastavit teplotu a barvu světla, vybrat si z různých barevných scén a přechodů, nastavit plán zapnutí a vypnutí v určitý čas a mnoho dalšího!

Přečtěte si kapitolu „Použití“ a prohlédněte si aplikaci. Připojení aplikace k chytré LED žárovce je hračka a používání aplikace je intuitivní. A pokud i tak budete mít dotazy, v nabídce aplikace najdete rozsáhlou podporu.

Přejeme Vám mnoho radosti s Vaším novým venkovním svítidlem!

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopátráním nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorech, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Výrobek lze dovážet do následujících zemí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko.


- Uchovávejte obalový materiál a malé součásti, které je možné spolknout (např. šrouby), mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Bodce k zapíchnutí do země uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.
- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a před stříkající vodou jako např. deštěm. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a před stříkající vodou jako např. deštěm. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujete pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametřům výrobku.
- Příložená chytrá LED žárovka je vybavena funkcí stmívání a změny barvy. Nepřipojujete tento výrobek ke stmívatelné zásuvce, pokud jej používáte s chytrou LED žárovkou.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ... pokud během provozu dojde k poruše, ... za bouřky ... a než začnete výrobek čistit. Vždy přitom tehejte přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte síťový kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů horka a ostrých hran.

- Příložená chytrá LED žárovka je vybavena funkcí stmívání a změny barvy. Nepřipojujete tento výrobek ke stmívatelné zásuvce, pokud jej používáte s chytrou LED žárovkou.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ... pokud během provozu dojde k poruše, ... za bouřky ... a než začnete výrobek čistit. Vždy přitom tehejte přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte síťový kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů horka a ostrých hran.
- Zapnutím a vypnutím chytré LED žárovky prostřednictvím aplikace není venkovní svítidlo odpojeno od elektrické sítě. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytážením síťové zástrčky ze zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na chytré LED žárovce nebo síťovém kabelu viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí. Případné opravy nechte provádět pouze v odborném servisu nebo prostřednictvím zákaznického servisu. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí.

- Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není přípustný.
- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.
- Používejte pouze typ osvětlovacích prostředků, který je uvedený v „Technických parametrech“. Maximální výkon osvětlovacích prostředků nesmí být překročen.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou cca do -20 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě, v opačném případě by se mohl poškodit.

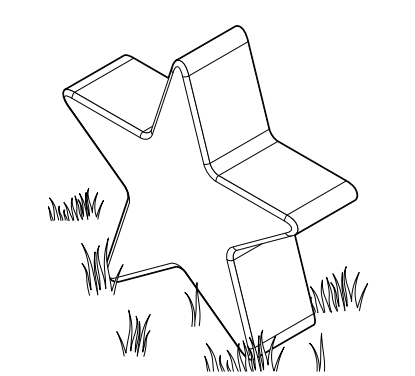

- Pokud svítidlo umístíte ven, vezměte jej do domu, pokud se blíží bouřka.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud se nachází v obalu, a během provozu jej nepřikrývejte.
- Pokud svítidlo umístíte do domu: Není možné zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky k ošetřování nábytku naruší a nezměkčí materiál svítidla. Abyste zabránili nepřijemným stopám na podkladu, položte proto v případě potřeby pod výrobek nekouzavou podložku.



Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.tchibo.cz/na-vody, když zadáte číslo výrobku 667 465 / 667 466.


Uvedení do provozu

Vsazení/výměna LED žárovek


- Síťovou zástrčku příp. vytáhněte ze zásuvky.
- Venkovní svítidlo otočte.

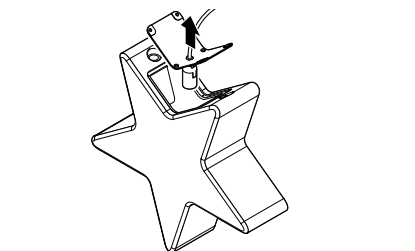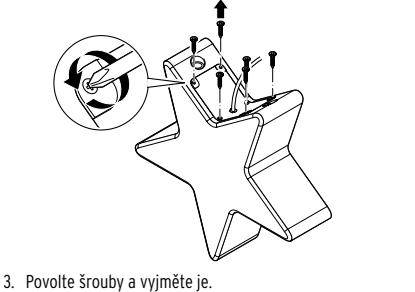

- Vyjměte plášť spolu s objímkou svítidla.

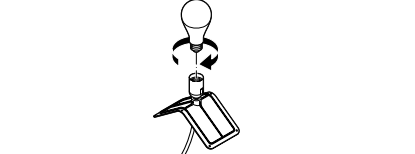


- V případě potřeby vyšroubujte starou žárovku a našroubujte novou žárovku do objímky.

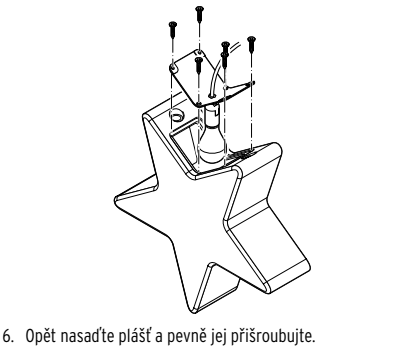


- Opět nasadte plášť a pevně jej přišroubujte.
- Pokud do venkovního svítidla vsadíte jinou žárovku, vezměte na vědomí: Žárovka musí odpovídat technickým parametřům svítidla a musí být vhodná pro uzavřené pouzdro svítidla.

Upevnění bodců k zapíchnutí do země a postavení svítidla

- Svítidlo můžete nastavit i bez bodců.

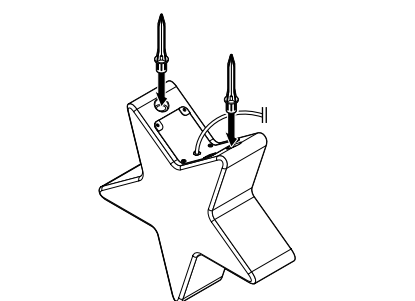

- Připevňte bodce podle obrázku.
- Vyberte vhodné místo. Zem by neměla být příliš tvrdá ani příliš měkká, aby svítidlo dobře drželo.

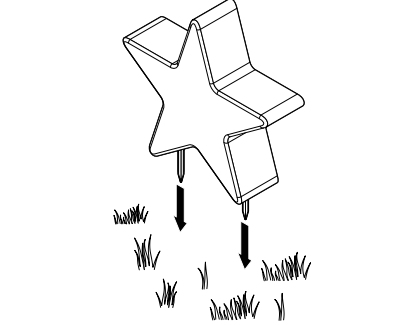

- Zapíchněte bodce do země a zatlačte svítidlo co nehlouběji.

Instalace aplikace

Systémové požadavky:

Chytrý telefon nebo tablet s podporou **Bluetooth®**. Android od verze 4.4 / iPhone od verze 4S, iPad od verze 3. generace, oboje minimálně s iOS 7.0

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by **Bluetooth SIG, Inc.** and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Textová značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Tchibo GmbH podléhá licenci.

Android, Google Play a logo Google Play jsou značky společnosti Google Inc.

- Chytrou LED žárovku můžete používat i jako běžnou žárovku bez aplikace.
- Chytrou LED žárovku můžete také vsadit do jiného svítidla. V takovém případě dodržujte technické parametry a návod k použití svítidla.

- Chytrou LED žárovku můžete připojit a ovládat pomocí hlasového asistenta nebo systémů Smart Home prostřednictvím nastavení v nabídce aplikace WiZ. Při nastavování osvětlených místností a připojování chytré LED žárovky k aplikaci WiZ může být nutné vytvořit účet v aplikaci WiZ.

- Vyhledejte aplikaci „WiZ“ („WiZ v2“ pro iOS 14.1 nebo vyšší) v App Store / Google Play a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu nebo tabletu.
- Spusťte aplikaci.
- Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky.

- Pro připojení chytré LED žárovky k aplikaci může být nutné lampu několikrát rychle zapnout a vypnout. Při prvním připojení venkovního svítidla k aplikaci proto doporučujeme zapojit jej do snadno přístupné zásuvky.

- Pokud používáte chytrou LED žárovku v jiném svítidle, zapněte svítidlo.

Nyní si můžete v aplikaci nastavit domov, vytvořit v něm místnosti a integrovat do nich chytré LED žárovky.

- V případě potřeby aktivujte funkci **Bluetooth®** na chytrém telefonu nebo tabletu. V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití svého mobilního zařízení. K pozdějšímu používání chytré LED žárovky prostřednictvím aplikace nepotřebujete připojení **Bluetooth®**. Žárovka a aplikace jsou pak propojeny prostřednictvím wifi sítě.

Tip: Pokud Vám připadá, že hledání chytré LED žárovky trvá velmi dlouho, zastavte proces hledání a zkontrolujte, jestli nebyla žárovka již nalezena. Pokud ne, postup opakujte.

- Když LED žárovku vypnete, po opětovném zapnutí se automaticky připojí k Vašemu chytrému telefonu, tabletu nebo hlasovému asistentovi, pokud se nachází poblíž a je připojen k síti wifi.

Použití

Venkovní svítidlo nemá vypínač.

- K zapnutí venkovního svítidla zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.
- K vypnutí venkovního svítidla síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

- Zapínání a vypínání chytré LED žárovky a nastavování funkcí světla se provádí intuitivně pomocí aplikace WiZ.

Tip: Prostřednictvím aplikace Wiz můžete také nastavit plán venkovního osvětlení tak, aby se například každý den zapnulo v 17:00 a vypnulo ve 23:00.



VAROVÁNÍ - ohrožení života elektrickým proudem

Zapnutím a vypnutím chytré LED žárovky prostřednictvím aplikace není venkovní svítidlo odpojeno od elektrické sítě.

Možnosti nastavení v aplikaci WiZ

V aplikaci můžete spravovat jedno nebo více chytrých LED žárovek a také další chytré produkty od dodavatele.

- V jedné domácnosti můžete seskupit jedno nebo více chytrých LED svítidel nebo produktů. Je také možné vytvořit několik domovů.
- V příslušném domově lze vytvořit jednu nebo více místností.
- Do příslušné místnosti lze integrovat jedno nebo více chytrých LED žárovek nebo jiných chytrých produktů dodavatele.

V místnostech lze různá chytrá LED svítidla nebo produkty ovládat a provozovat samostatně nebo společně. Můžete:

- zapnout a vypnout chytré LED svítidlo nebo ho zapnout jako noční světlo.
- světlo ztlumit.
- nastavit teplotu světla, např. teplou bílou.
- vybrat předdefinovanou barvu světla nebo vybrat a definovat jinou barvu z barevného kruhu.
- vybrat z barevných scén.
- umístit barevné scény nebo barvy na volná tlačítka chytrého dálkového ovladače, pokud je ve Vaší domácnosti integrován chytrý dálkový ovladač (není součástí dodávky)

K dalším funkcím můžete přistupovat prostřednictvím nabídky aplikace. Můžete:

- uložit vlastní světelné scény.
- vybrat a nastavit světelné rytmy. Například ráno se světlo zapne v určitou dobu při určitém nastavení světla, během dne se mění a večer se v určitou dobu vypne.
- vytvářet plány osvětlení nebo nastavit prázdninový režim. To je užitečné například pro simulaci přítomnosti během delší nepřítomnosti.
- získat údaje o spotřebě energie integrovaných zařízení.
- uspořádat vytvořené domovy, místnosti, světla a doplňky.
- provést nastavení. Hosté mohou chytrou LED žárovku ovládat prostřednictvím místní sítě wifi, pokud jste to v aplikaci nastavili.

- V nastavení najdete v části **Podpora** mimo jiné instrukční videa.

Čištění

- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
- Výrobek otírejte měkkým, mírně navlženým hadříkem, který nepouští vlákna.

Technické parametry

Model:	malé 667 465 velké 667 466
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Třída ochrany:	II 
Stupeň krytí:	IP44
Výkon:	8,5 W
Žárovka:	1x typ E27, max. 28 W (1x typ E27, 8,5 W, LED žárovka, s funkcí stmívání a změny barvy, součást balení)
Okolní teplota:	-20 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 **Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vadné osvětlovací prostředky musíte odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.



Drodzy Klienci!

Państwa nową lampę zewnętrzną wyposażono w specjalną żarówkę Smart LED, którą można włączać, wyłączać oraz ściemniać zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej. Użytkownik może ustalić temperaturę barwową oraz barwę światła, wybierać spośród rozmaitych scen i sekwencji kolorystycznych, jak również ustanowić harmonogram włączania i wyłączania lampy o określonych godzinach i wiele więcej!

Szczegóły opisano w rozdziale „Obsługa” i można je równolegle sprawdzić bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Połączenie aplikacji z żarówką Smart LED jest dziecinnie proste, a używanie aplikacji niezwykle intuicyjne. A jeśli mimo to pojawią się jakieś pytania, w menu aplikacji można znaleźć obszerną pomoc.

Życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z użytkowania nowej lampy zewnętrznej!

Zespół Tchibo

Dla bezpieczeństwa użytkownika



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Produkt jest przewidziany do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Produkt może być sprzedawany i użytkowany w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Czechy, Polska.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów (np. śrub), które mogą zostać połknięte, ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Sztycy lampy należy trzymać z dala od dzieci.

- Dzieci nie potrafią rozpoznać niebezpieczeństw wynikających z nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi, dlatego nigdy nie mogą używać takich urządzeń bez nadzoru.

- Produkt nadaje się do użytku zewnętrznego i odpowiada stopniowi ochrony IP44. Oznacza to, że produkt jest zabezpieczony przed kontaktem z narzędziem lub drutem, jak również przed ciałami obcymi o średnicy większej niż 1 mm oraz przed bryzgamy wody, np. przed deszczem. Należy go jednak chronić przed silnym deszczem i wodą płynącą. W żadnym razie nie wolno używać produktu pod wodą. Doprowadziłoby to do natychmiastowego zwarcia i powstania ryzyka porażenia prądem elektrycznym.

- Produkt należy podłączać tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi produktu.

- Dołączona w komplecie żarówka Smart LED wyposażona jest w funkcję ściemniania oraz zmiany kolorów. Dlatego nie należy podłączać produktu do gniazdka elektrycznego z funkcją ściemniania, jeśli jest on używany z dołączoną żarówką Smart LED.

- Nie używać przedłużacza.

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, ...
... jeżeli podczas używania produktu wystąpią usterki,
... w razie burzy,
... przed przystąpieniem do czyszczenia produktu.
Należy przy tym zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.

- Kabel zasilający nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel ten należy trzymać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi.


- Włączanie i wyłączanie żarówki Smart LED poprzez aplikację mobilną nie odłącza lampy zewnętrznej od zasilania elektrycznego.
Zasilanie można przerwać tylko przez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego. Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne, tak aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć wtyczkę.

- Nie używać produktu, jeśli sam produkt, żarówka Smart LED lub kabel zasilający wykazują widoczne uszkodzenia.


- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika. Wszelkie naprawy muszą być przeprowadzane w zakładzie specjalistycznym lub przez Centrum Serwisu. Nie wolno również samodzielnie wymieniać kabla zasilającego.

- Kabel zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć. Kabel ten nie jest przystosowany/dopuszczony do zakopywania w ziemi.

- Nie ustawiać produktu w niekach lub zagłębieniach, w których mogą powstawać kałuże.

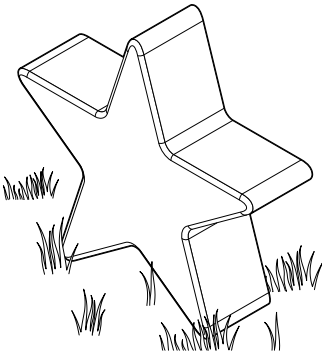


5. Wykręcić starą żarówkę (jeśli jest), a następnie wkręcić nową żarówkę w oprawkę lampy.

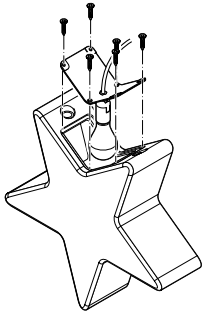


6. Ponownie założyć osłonę i przykręcić ją śrubami.
Jeśli w lampie zewnętrznej ma być użyta inna żarówka, należy pamiętać o tym, że musi ona być zgodna z danymi technicznymi lampy oraz musi nadawać się do użytku w zamkniętej obudowie lampy zewnętrznej.

Mocowanie sztyc i ustawianie lampy

Lampę można również ustawić bez sztycy.

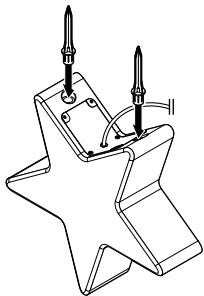

1. Zamocować sztycę zgodnie z powyższym rysunkiem.
2. Wybrać odpowiednie miejsce na lampę. Podłoże nie powinno być zbyt twarde ani zbyt miękkie, tak aby zapewnić stabilne przytwierdzenie lampy do podłoża.

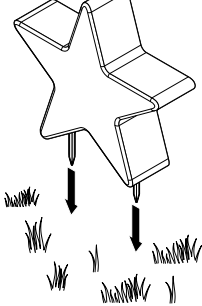

3. Wetknąć sztycę w ziemię i docisnąć lampę w dół jak najdalej się da.

Instalowanie aplikacji mobilnej

Wymagania systemowe

Smartfon lub tablet z obsługą technologii **Bluetooth®** System Android od wersji 4.4 / iPhone od modelu 4S, iPad od 3. generacji, każdorazowo co najmniej z systemem iOS 7.0 The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by **Bluetooth SIG, Inc.** and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Słowny znak towarowy i logo **Bluetooth®** są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy **Bluetooth SIG, Inc.** Wykorzystywanie tych znaków towarowych przez Tchibo GmbH jest dozwolone na podstawie licencji.

Android, Google Play oraz logo Google Play są znakami towarowymi należącymi do Google Inc.

Żarówka Smart LED może być też używana bez aplikacji mobilnej jako zwykła żarówka.

Żarówkę Smart LED można zastosować również w innej lampie. W takim przypadku należy przestrzegać danych technicznych oraz instrukcji użytkowania owej lampy.

• Poprzez ustawienia w menu aplikacji WiZ można połączyć żarówkę Smart LED z asystentem głosowym albo z systemami inteligentnego domu (Smart Home) i w ten sposób nią sterować.

W tym celu podczas ustawiania przestrzeni świetlnych orazłączenia żarówki Smart LED z aplikacją mobilną WiZ może być konieczne założenie konta w tejże aplikacji.

1. W sklepie App Store / Google Play wyszukać aplikację „WiZ” („WiZ v2” dla systemu iOS 14.1 lub nowszego) i zainstalować ją na swoim smartfonie lub tablecie.

2. Uruchomić aplikację.

3. Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.

Aby połączyć żarówkę Smart LED z aplikacją, należy w razie potrzeby kilkakrotnie szybko włączyć i wyłączyć lampę. Dlatego zalecamy, aby przy pierwszymłączeniu żarówki z aplikacją włożyć wtyczkę lampy zewnętrznej do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.

Jeżeli żarówka Smart LED używana jest w innej lampie, należy włączyć tę lampę.

Teraz można w aplikacji utworzyć dom, w domu pomieszczenia, a następnie powiązać z nimi swoje żarówki LED.

W tym celu należy na swoim smartfonie lub tablecie włączyć funkcję **Bluetooth®** (jeśli jest wyłączona).

Każdym przypadku należy przy tym przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Do późniejszego sterowania żarówką Smart LED za pośrednictwem aplikacji mobilnej połączenie **Bluetooth®** nie jest już potrzebne.

Żarówka i aplikacja mobilna są wówczas ze sobą połączone poprzez sieć bezprzewodową WLAN (WiFi).

Rada: Jeżeli wyszukiwanie żarówki Smart LED trwa w ocenie użytkownika bardzo długo, należy zakończyć proces wyszukiwania i sprawdzić, czy żarówka nie została już ewentualnie znaleziona.

Jeśli nie, należy powtórzyć proces wyszukiwania.

Jeśli żarówka LED zostanie wyłączona, to po ponownymłączeniu automatycznie połączy się ze smartfonem, tabletem lub asystentem głosowym użytkownika, o ile ów smartfon/tablet/asystent głosowy będzie się znajdować w pobliżu i będzie połączony z siecią bezprzewodową WLAN (WiFi).

Obsługa

Lampa zewnętrzna nie ma włącznika/wyłącznika.

Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego, aby włączyć lampę zewnętrzną.

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, aby wyłączyć lampę zewnętrzną.

Włączanie i wyłączanie żarówki Smart LED oraz ustawianie funkcji świetlnych odbywa się w intuicyjny sposób poprzez aplikację mobilną WiZ.

Rada: Za pomocą aplikacji WiZ można również ustawić harmonogram za- i wyłączania lampy zewnętrznej, tak aby przykładowo włączała się ona każdego dnia o godz. 17.00 i wyłączała o 23.00.

OSTRZEŻENIE - zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym
Włączanie i wyłączanie żarówki Smart LED poprzez aplikację mobilną nie odłącza lampy zewnętrznej od zasilania elektrycznego.

Możliwe ustawienia w aplikacji mobilnej WiZ

W aplikacji WiZ użytkownik może zarządzać jedną lub wieloma żarówkami Smart LED, a także innymi elementami systemu inteligentnego domu tego producenta.

- Aplikacja daje możliwość utworzenia domu i zgrupowania w nim jednej lub wielu lamp Smart LED lub innych produktów inteligentnego domu. Możliwe jest również utworzenie kilku różnych domów.
- W utworzonym domu można zdefiniować jedno lub wiele pomieszczeń.

- Do utworzonego pomieszczenia można dodać jedną lub wiele żarówek Smart LED albo innych elementów systemu inteligentnego domu tego producenta.

W utworzonych pomieszczeniach można pojedynczo lub w grupach sterować i obsługiwać różne lampy Smart LED lub inne produkty inteligentnego domu. Użytkownik może:

- włączać i wyłączać lampę Smart LED albo włączyć ją jako lampę nocną.
- ściemniać światło lampy.
- ustawić temperaturę barwową światła, np. ciepłą biel.
- wybrać któryś z predefiniowanych kolorów światła albo wybrać i ustawić inny kolor z dostępnej palety kolorów.
- wybierać sceny świetlne.
- przypisywać sceny świetlne lub kolory światła do wolnych przycisków pilota Smart, o ile jakiś pilot Smart (poza zakresem dostawy) został powiązany z utworzonym domem.

Poprzez menu aplikacji można przejść do innych funkcji. Użytkownik ma następujące możliwości:

- Zapisywanie samodzielnie wybranych scen świetlnych.
- Wybieranie i ustawianie rytmów świetlnych. Ta funkcja umożliwia, aby światło załączało się np. o określonej godzinie porannej w określonym ustawieniu, zmieniało się w ciągu dnia, a następnie wyłączało się o określonej porze wieczorem.
- Tworzenie harmonogramów oświetlenia lub ustawianie trybu urlopowego. Jest to przydatne np. do tego, aby w przypadku dłuższej nieobecności móc symulować obecność za pomocą oświetlenia.

- Sprawdzanie zużycia energii przez powiązane urządzenia.
- Organizowanie utworzonych domów, pokoiów, lamp i innych akcesoriów.

- Dokonywanie ustawień. Użytkownik może zmieniać ustawienia z każdego miejsca poprzez sieć bezprzewodową WLAN (WiFi) oraz zapraszać gości.

Goście mogą obsługiwać żarówkę Smart LED poprzez lokalną sieć bezprzewodową WLAN (WiFi), jeśli użytkownik ustawił taką opcję w aplikacji mobilnej.

Po wybraniu opcji **Support** w ustawieniach można znaleźć m.in. filmy instruktażowe.

Czyszczenie

1. Wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2. Przetrzeć produkt lekko zwilżoną, niestrzepiającą się ściereczką.

Dane techniczne

Model:	mały	667 465
	duży	667 466
Napięcie sieciowe:	220–240 V ~ 50–60 Hz	
Klasa ochronności:	II	
Stopień ochrony:	IP44	
Moc:	8,5 W	
Źródło światła:	1 żarówka typu E27, maks. 28 W (1 x typ E27, 8,5 W, LED z funkcją ściemniania i zmiany kolorów dołączona w komplecie)	
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +40°C	
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl	

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne.

W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska niesprawne źródła światła należy przekazywać do punktu zbiórki elektrośmieci.