


Tchibo Kabellose Ladestation mit Ablage

de Bedienungsanleitung

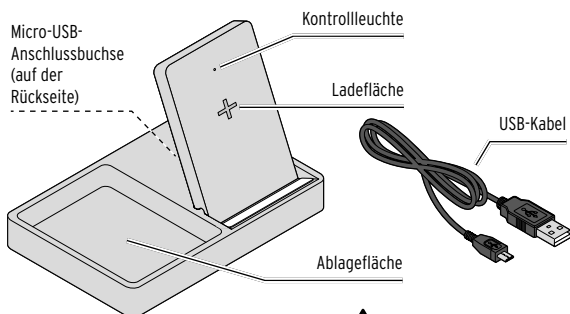

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zum Aufladen diverser akkubetriebener mobiler Geräte mit einer Ladespannung von 5 V vorgesehen, die kabelloses Laden unterstützen (z.B. Mobiltelefone, Smartphones, Tablets u.Ä.).

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Der Artikel ist für die Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickengefahr!

WARNUNG vor Überhitzung / Brand

- Das mobile Gerät wird während des Ladevorgangs warm. Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Legen Sie keine metallischen Gegenstände auf die Ladefläche. Legen Sie auch keine mobilen Geräte darauf, die nicht kabellos ladbar sind. Überhitzungsgefahr!
- Stellen Sie keine Kerzen auf oder in die Nähe des Artikels.

GEFAHR durch Elektrizität

- Verwenden Sie nur einen USB-Netzadapter, der den „Technischen Daten“ des Artikels entspricht.

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den „Technischen Daten“ des Artikels übereinstimmt.

- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall das Gerät schnell aus der Steckdose ziehen können.

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z.B. Vasen) auf den Artikel oder in unmittelbare Nähe.

- Beachten Sie die Bedienungsanleitungen der zu ladenden Geräte. Schalten Sie die zu ladenden Endgeräte ggf. aus, bevor Sie sie auf die Ladefläche legen.

- Nehmen Sie die Ladefläche nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur in einer Fachwerkstatt durchführen.

VORSICHT – Sachschaden

- Setzen Sie den Artikel nicht offenem Feuer, Wasser, feuchter Umgebung, hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht o.Ä. aus. Schützen Sie den Artikel auch vor Aufprall, Erschütterungen und anderen mechanischen Einwirkungen.

- Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche Lacke, Kunststoffe oder Möbelpflegemittel das Material der rutschhemmenden Füße angreifen und aufweichen. Um unliebsame Spuren auf den Möbeln zu vermeiden, legen Sie deshalb ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


Gebrauch




- Schalten Sie ggf. den Vibrationsalarm des mobilen Gerätes aus. Es könnte sich sonst durch die Vibration auf der Ladefläche bewegen und den Ladevorgang abbrechen.

- Es können nicht mehrere Geräte gleichzeitig aufgeladen werden.


- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

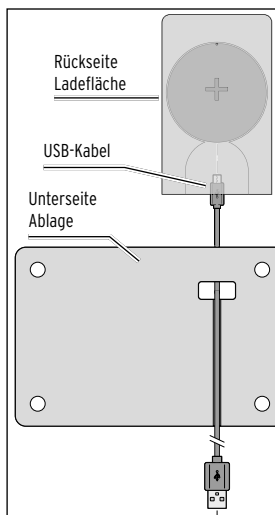

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel wie abgebildet an die Ladefläche an. Positionieren Sie das USB-Kabel in der Führungsschiene auf der Unterseite der Ablage.

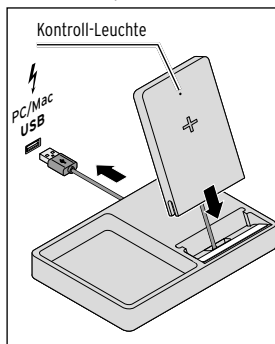

2. Stecken Sie die Ladefläche wie abgebildet in die Aufnahme in der Ablage.
3. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Die Kontrollleuchte leuchtet blau.

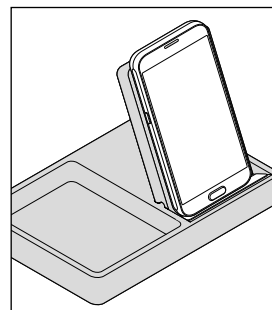

4. Setzen Sie Ihr kabellos ladbares mobiles Gerät mittig auf die Ladefläche.

Der Ladevorgang startet automatisch. Die Kontrollleuchte leuchtet rot.

Die Ladedauer ist abhängig von der Akku-Kapazität des Gerätes, das Sie laden.

- ▷ Falls der Ladevorgang nicht automatisch startet, nehmen Sie das zu ladende Gerät kurz von der Ladefläche und versuchen es dann erneut.

Störung / Abhilfe

Das zum Laden angeschlossene bzw. aufgelegte Gerät lädt nicht

- Liegt das kabellos ladbare mobile Gerät korrekt auf der Ladefläche auf?
- Ist die Ladefläche ans Stromnetz angeschlossen? Verwenden Sie einen USB-Netzadapter.
- Wenn Sie das Gerät in der Nähe von starken Magnetfeldern (z.B. von Fernsehgeräten oder Lautsprechern) verwenden, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Wechseln Sie den Standort, trennen Sie die Verbindung zwischen dem zu ladenden Gerät und der Ladefläche und verbinden Sie sie erneut.

Reset

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn die Ladefläche nicht korrekt funktioniert, trennen Sie sie für ein paar Sekunden von der Stromversorgung. Versuchen Sie es dann erneut.

Die Ladefläche lädt nicht – die Kontrollleuchte blinkt rot

- Falls der Ladevorgang bei geeigneten Geräten nicht automatisch startet, nehmen Sie das zu ladende Gerät kurz von der Ladefläche, trennen Sie ggf. auch die Stromversorgung der Ladefläche und versuchen es dann erneut.

- Die Ladefläche erkennt, wenn ein fremdes, nicht-ladbares Objekt auf ihr liegt. Entfernen Sie das fremde Objekt, dann ist die Ladefläche wieder ladebereit.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter Eingabe der Artikelnummer (**622 179**) auf www.tchibo.de/anleitungen

Technische Daten

Modell: 622 179

Normal Laden

Eingang: DC 5V/2A
Ausgang: 5 W (max.)

Schnell Laden

Eingang: DC 9V/1,67A
Ausgang: 10 W (max.)
(bei Verwendung eines Qualcomm Quick Charge Netzadapters mit 9V)

Frequenzband: 110-205 kHz

Abgestrahlte maximale Sendeleistung: < 41dBµA/m@3m

Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.


Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Artikelnummer: 622 179

Tchibo Wireless Charging Station with Storage Tray

en Instructions for use

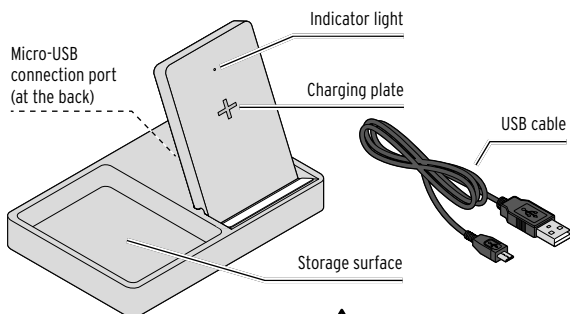

Safety warnings

Carefully read through the safety warnings and only use the product as outlined in these instructions in order to avoid accidental injury or damage to property. Keep these instructions for future reference. If you pass this product on to another person, remember to give them these instructions.

Intended use

This product is designed for charging various rechargeable mobile devices which support wireless charging and have a charging voltage of 5 V (e.g. mobile phones, smartphones, tablets etc.).

The product has been designed for personal use and is not suitable for commercial use.

The product is intended for indoor use.

Only use the product under moderate climatic conditions.

DANGER to children

- Children are not aware of the risks involved when handling electronic devices incorrectly. Therefore keep children away from the product.

- Keep all packaging material out of the reach of children. There is a risk of suffocation!

WARNING - risk of overheating / burns

- The mobile device becomes warm while charging. Do not cover the device.
- Do not place any metal objects onto the charging plate. Do not place any mobile devices which cannot be wirelessly charged onto the charging station. Risk of overheating!
- Do not place any candles on or near the product.


DANGER due to electricity

- Only use a USB mains adapter which corresponds to the information provided in the technical specifications for the product.
 - Only connect the product to a properly installed wall socket whose voltage complies with the technical specifications of the product.
 - The wall socket used must be easily accessible so that the device can be pulled out quickly if necessary.
 - Do not place any containers filled with liquid (e.g. vases) on or near the product.
 - Refer to the instruction manual for the device you wish to charge. If necessary, turn off the device you wish to charge before placing it on the charging plate.
 - Do not attempt to disassemble the charging plate. Do not make any modifications to the product. Improper repairs can lead to a considerable risk of injury to the user. Only have repairs to the product carried out by a specialist workshop.
- ### CAUTION - material damage
- Do not expose the product to naked flames, water, damp surroundings, high temperatures, direct sunlight, etc. Protect the product from impacts, collisions, vibrations and other mechanical influences.
 - Some varnishes, plastics and furniture polishes may react adversely with the material of the non-slip feet and cause them to soften. To avoid unwanted marks on furniture, place the product on a non-slip mat if necessary.
 - Do not use any caustic chemicals, or aggressive or abrasive detergents for cleaning.


Use




- Where applicable, deactivate the vibration feature on the mobile device being charged. The vibration may cause the device to move on the charging plate and disrupt the charging process.
- It is not possible to charge several devices simultaneously.
- You should also refer to the instruction manual of your mobile device.

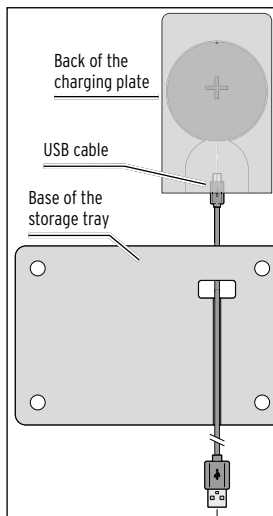

1. Connect the USB cable provided to the charging plate as illustrated. Position the USB cable in the ridge along the base of the tray.

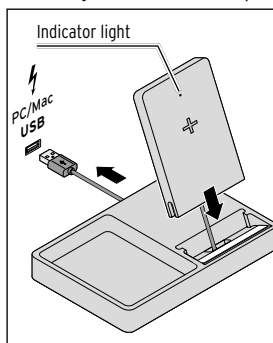

2. Slide the charging plate into the slot on the storage tray as illustrated.
3. Connect the USB cable to a USB mains adapter (not included).
The indicator light lights up blue.

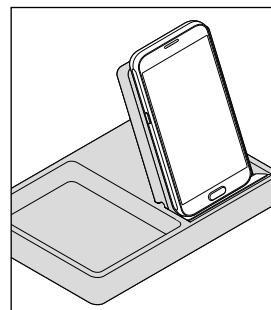

4. Place your wirelessly chargeable mobile device in the centre of the charging plate.

The device will start to charge automatically. The indicator light lights up red.

The charging time depends on the battery capacity of the device being charged.

- ▶ If the device does not begin to charge automatically, briefly remove the device from the charging plate and try again.

Problems / solutions

The device on the charging plate is not charging

- Has the wirelessly chargeable mobile device been correctly placed onto the charging plate?
- Is the charging plate connected to the power supply? Use a USB mains adapter.
- If you are using the product near strong magnetic fields (e.g. from a television or speakers), the charging process may malfunction. Change the location, disconnect the device from the charging plate and then try again.

Reset

Electromagnetic interference around the product could lead to malfunctions. If the charging plate is not working properly, disconnect it from the power supply for a few seconds. Then try connecting it again.

The charging plate is not working - the indicator light flashes red

- If the device is suitable and does not begin to charge automatically, briefly remove the device from the charging plate, disconnect the charging plate from the power supply if necessary, and try again.

- The charging plate recognises when an unknown device has been placed onto it which it is unable to charge. Remove the unknown device - the charging plate can now be used again.

Declaration of Conformity

Tchibo GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU at the time of its being placed on the market. The complete Declaration of Conformity can be found by entering the product number (622 179) at www.tchibo.de/anleitungen

Technical specifications

Model: 622 179

Normal charging

Input: DC 5V/2A

Output: 5 W (max.)

Fast charging

Input: DC 9V/1.67A

Output: 10 W (max.)

(when using a Qualcomm Quick Charge mains adapter with 9V)

Frequency band: 110-205 kHz

Maximum transmission power emitted: < 41dBμA/m@3m

Ambient temperature: +10 to +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

Disposal



Devices marked with this symbol must not be disposed of along with normal household waste! You are legally bound to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Product number: 622 179