


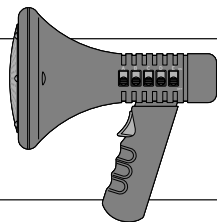

Mégaphone - modificateur de voix

fr Mode d'emploi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 97979AB6X6VIII · 2018-06



www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

- ATTENTION. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque de lésions auditives.
- Cet article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants

- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles, ordinaires ou rechargeables.
- Si vous utilisez une pile rechargeable, celle-ci ne doit être rechargée que sous la surveillance d'un adulte et en utilisant un chargeur approprié. Pour la recharger, vous devez la retirer de l'article.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

AVERTISSEMENT: risque de lésions auditives

- Ne plaquez pas ou n'orientez pas l'article directement contre l'oreille ou près de l'oreille d'une tierce personne. Expliquez cela aux enfants en particulier. Risques de lésions auditives. Respectez les animaux.

AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

AVERTISSEMENT: risque d'incendie et d'explosion

- Ne rechargez jamais les piles non rechargeables.
- Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles ou accumulateurs.


PRUDENCE: risque de blessures et de détériorations

- Ne court-circuitiez pas les bornes du compartiment à piles.
- Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- Mettez la pile, ordinaire ou rechargeable, en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Ne plongez jamais l'article dans l'eau et protégez-le des gouttes et des projections d'eau.
- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Vérifiez avant toute utilisation que l'article n'est pas endommagé et qu'il fonctionne parfaitement. Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Note:
Si vous utilisez plusieurs effets en même temps, seul l'effet avec la lettre la plus élevée fonctionne.


Utilisation

Mettre en place / changer la pile

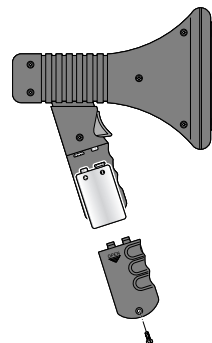

1. Dévissez la vis du couvercle du compartiment à pile et retirez le couvercle.
2. Retirez délicatement la pile usagée du compartiment à pile, le cas échéant, de manière à ne pas arracher les câbles.
3. Détachez le clip de la pile et enfichez-le sur la nouvelle pile.
4. Insérez la nouvelle pile dans le compartiment à pile.
5. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et resserrez la vis.

Sélectionner le son et parler dans le mégaphone

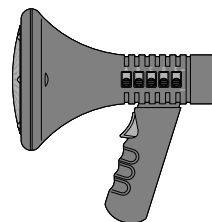

1. Poussez l'un des 5 curseurs vers le haut afin de choisir l'effet correspondant.
 2. Appuyez sur l'interrupteur de la poignée et maintenez-le enfoncé pendant que vous parlez dans le microphone derrière le mégaphone.
- ▷ Lorsque vous parlez dans le mégaphone, tenez-le directement contre la bouche et parlez lentement.

Votre voix sort déformée du haut-parleur. Les LED tout autour clignotent au rythme de votre voix.

3. Pour éteindre, relâchez l'interrupteur de la poignée.

Effets:

A	B	C	D	E
Echo	Hélium	Alien	Vieillard	Amplificateur

Caractéristiques techniques

Modèle:	373 787
Pile:	6F22-9V (pile monobloc)
Autonomie:	env. 1,5 - 3 heures (en fonction du volume)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch

Elimination

L'article, son emballage et la pile fournie sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.




Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les **piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries** avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence:

373 787

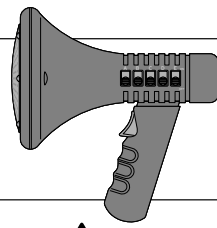

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildięi şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

- DİKKAT. 36 aydan küçük çocuklar için uygun deęildir. İřitme kaybı tehlikesi.
- Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun deęildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Piller/řarjlı piller sadece yetişkinler tarafından yerleřtirilebilir veya deęiřtirilebilir.
- Eęer řarjlı pil (řarj edilen piller) kullanıyorsanız sadece yetişkinlerin gözetiminde ve uygun řarj aleti ile řarj edilmelidir. řarj edilmesi için üründen çıkarılmalıdır.
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde boęulma tehlikesi vardır!

İřitme kaybına karşı UYARI

- Ürün doğrudan kulaęa ya da yakında bulunan dięer kiřilerin kulaęına doğrudan doğruyla kullanılmamalıdır. Bu konuda çocuęunuzu da bilgilendirin. İřitme kaybı tehlikesi. Hayvanlara da saygılı olun.

Yaralanma UYARISI

- Eęer ürün içindeki pil akmışsa, asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.

Yangın/patlama UYARISI

- řarj edilemeyen piller, řarj edilmemelidir.
- Piller ve řarjlı piller, bölünmemeli, ateře atılmamalı veya kısa devre yapılmamalıdır.

DİKKAT - Yaralanma ve maddi hasar tehlikesi

- Pil bölmesindeki baęlantı mandalı kısa devre olmamalıdır.
- Pilin/řarjlı pilin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız üründen çıkarın. Bu sayede pilin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Pili/řarjlı pili yerleřtirirken kutupların doğru olmasına (+/-) dikkat edin.
- Ürünü suya daldırmayın. Motor bloęunu damlayan ve sıçrayan sulardan koruyun.
- Cihazı darbelerden, yere düşme durumlarından, tozdan, nemden, doğrudan gelen güneř ışınlarından ve aşırı yüksek sıcaklıklardan koruyun.
- Ürünün sağlam olup olmadığını ve çalışır durumda olduğunu düzenli olarak kontrol edin. Üründe herhangi bir deęiřiklik yapmayın. Onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.
- Temizleme için tahrif edici ya da aşındırıcı kimyasallar veya sert fırçalar kullanılmamalıdır.

Dikkate alın:
Birden fazla efekt aynı anda aktif haldeyse, sadece en yüksek harfli olan efekt uygulanır.

Kullanım

Pili yerleřtirme/deęiřtirme

1. Pil yuvası kapaęındaki cıvayı gevřetin ve pil yuvası kapaęını çıkarın.
2. Gerektiğinde tükenmiş pilleri dikkatlice, kabloları kopartmadan pil yuvasından çıkartın.
3. Pil klipsini pillerden çıkartın ve onları yeni pillere takın.
4. Yeni pilleri pil yuvasına yerleřtirin.
5. Pil yuvası kapaęını tekrar yerleřtirin ve cıvayı sıkın.

Sesi seęin ve megafondan konuşun

1. Dahil olan efekti seęmek için 5 sürgü řalterinden birini yukarı sürün.
2. Megafonun arkasında mikrofonu konuşma esnasında, tutamaktaki řaltere basın ve basılı tutun.

► Konuşurken megafonu aęzınıza yakın tutun ve yavaş konuşun.

Sesiniz hoparlörün ön kısmından deęişmiş şekilde çıkar. Kelimelerin ritminde LED'ler etrafta yanıp sönür.

3. Tutamaktaki řalteri kapatmak için serbest bırakın.

Efekter:

A	B	C	D	E
Yankı	Helyum	Yaratık	Yařlı adam	Amfi

Teknik bilgiler

Model:	373 787
Pil:	6F22-9V (blok pil)
Çalışma süresi:	yakl. 1,5 - 3 saat (ses seviyesi ayarına göre)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.com.tr

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan pil, tekrar kullanılabilen deęerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduęu imkanlardan faydalanabilirsiniz.



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihazlarınız, ev çöpten ayrı atmak zorundasınız.

Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için baęlı bulunduęunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Piller ve řarjlı piller ev çöpi ile birlikte atılmamalıdır! Yasal olarak boş pilleri ve řarjlı pilleri, belediye atık toplama merkezlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.

Ürün numarası:

373 787