


Kronleuchter

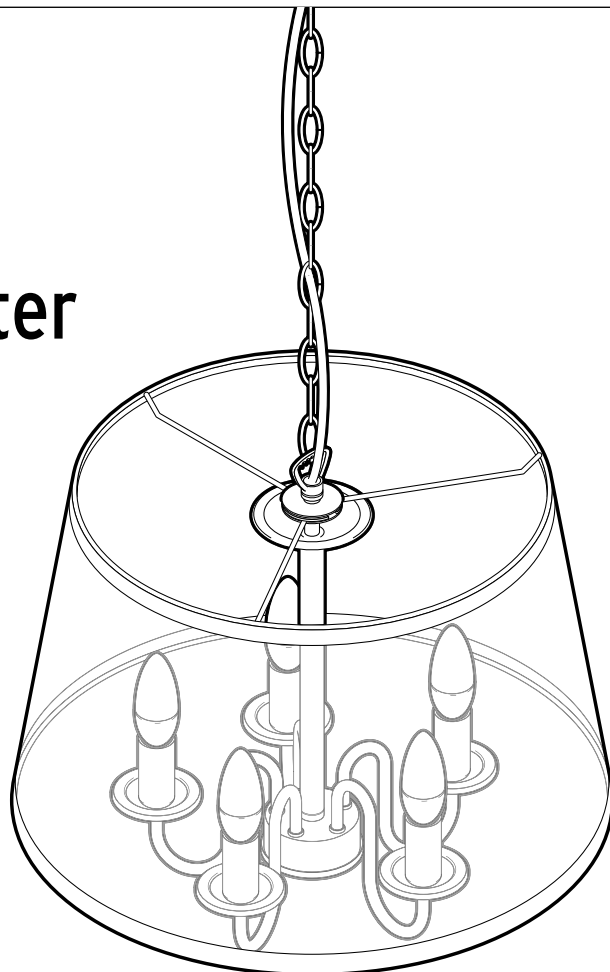

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Die Leuchte ist zur Deckenmontage im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.



Sie ist für trockene Innenräume konzipiert.

Die Leuchte ist zur Montage auf normal entflammaren Materialien geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- **Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.**
- Die Leuchte darf nur an eine Stromleitung angeschlossen werden, die mit den „Technischen Daten“ der Leuchte übereinstimmt.

- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden. Sonst besteht Stromschlaggefahr!
- Die Leuchte darf nicht auf leitendem Untergrund installiert werden.
- Die Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen installiert werden.
- Die Leuchte darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Rohre oder Leitungen an den Bohrstellen befinden.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an, wenn das Anschlusskabel oder andere Teile sichtbare Schäden aufweisen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Leuchte oder an dem Anschlusskabel vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt oder über den Kundenservice durchführen. Auch das Anschlusskabel darf nicht selbst ausgetauscht werden.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Leuchtmittel und Leuchte können im Betrieb heiß werden. Berühren Sie sie nicht. Warten Sie vor einem Leuchtmittelwechsel, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist. Decken Sie die Leuchte nicht ab und hängen Sie auf keinen Fall Gegenstände an oder über die Leuchte.
- Benutzen Sie nur den in den „Technischen Daten“ angegebenen Leuchtmittel-Typ. Die maximale Lampenleistung darf nicht überschritten werden.

VORSICHT - Sachschäden

- Das beiliegende Montagematerial ist für Standarddecken geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke und tauschen es ggf. aus.
- Schließen Sie die Leuchte nicht an einen externen Dimmer an. Die Leuchte ist nicht dimmbar.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wieder verwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.




Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Defekte Leuchtmittel müssen einer umweltgerechten Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroschrott zugeführt werden.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

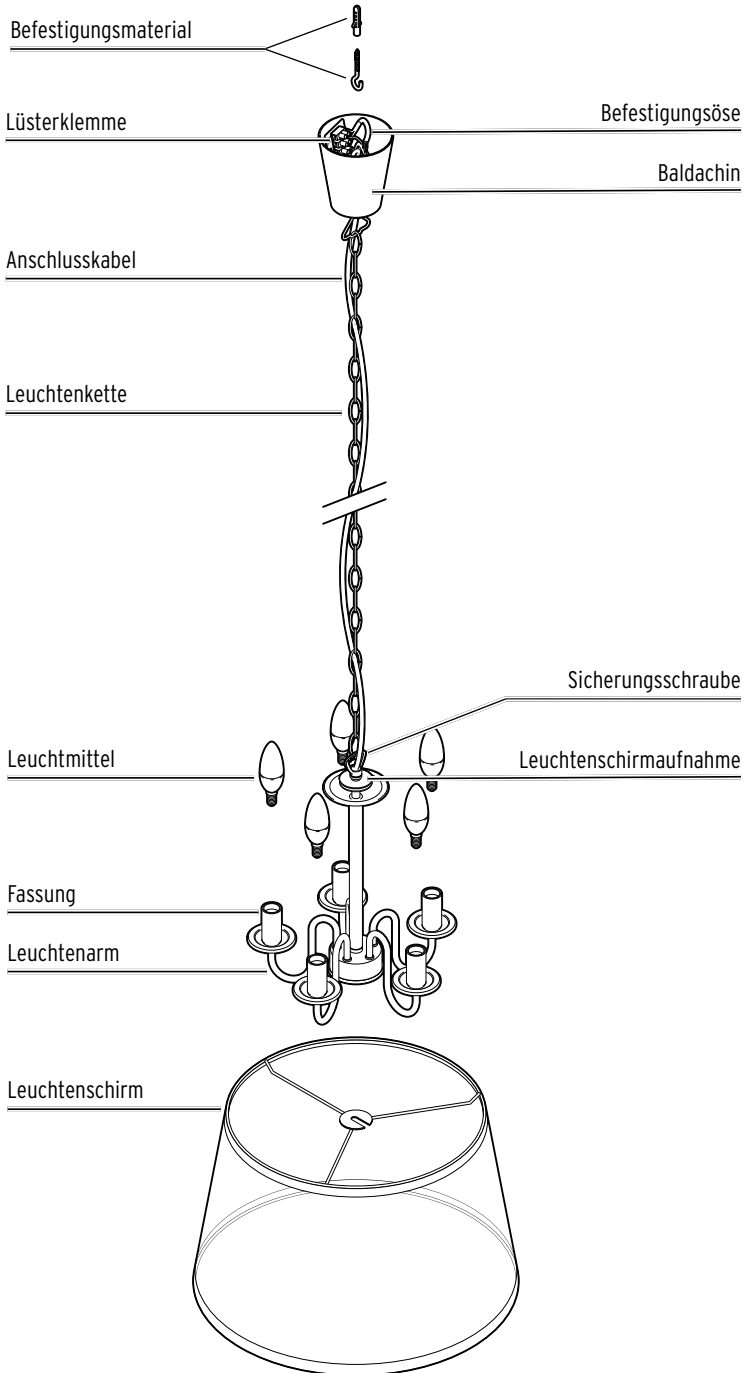

Montage vorbereiten

i Informieren Sie sich vor der Deckenmontage im Fachhandel über das geeignete Montagematerial für Ihre Decke.

1. Schalten Sie vor der Montage die Sicherung aus bzw. die Stromleitung spannungslos.

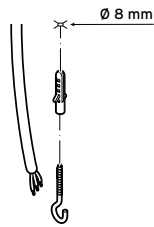

2. Bohren Sie das Loch für den Dübel, stecken Sie den Dübel in das Bohrloch und schrauben Sie den Haken in den Dübel.


Elektrischer Anschluss - Nur für Fachkräfte



GEFAHR -

Lebensgefahr durch Stromschlag


- Die elektrische Installation muss von Fachpersonal durchgeführt werden. Dabei sind die Installationsvorschriften der VDE 0100 zu beachten.
- Vor der elektrischen Installation muss die Sicherung ausgeschaltet bzw. die Stromleitung spannungslos geschaltet werden.

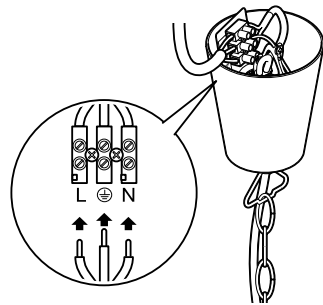


- ▷ Lassen Sie die Stromleitung von einer Fachkraft mit der Lüsterklemme verbinden.

Leuchte befestigen

i Reduzieren Sie die Leuchtenhöhe ggf. wie im Kapitel „Leuchtenhöhe reduzieren“ beschrieben.

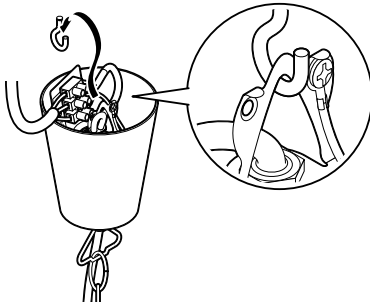


1. Hängen Sie die Leuchte mit der Befestigungsöse an den Haken.

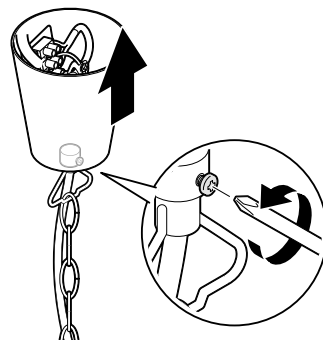


2. Schieben Sie den Baldachin nach oben über die Anschlüsse und drehen Sie die Befestigungsschraube fest.

Leuchtenarme ausrichten und Leuchterschirm montieren

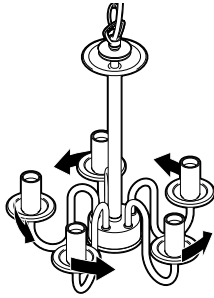

1. Richten Sie die Leuchtenarme gleichmäßig aus.


2. Schieben Sie den Leuchterschirm wie abgebildet zwischen die beiden Scheiben der Leuchterschirmaufnahme und drehen Sie die Sicherungsschraube fest.

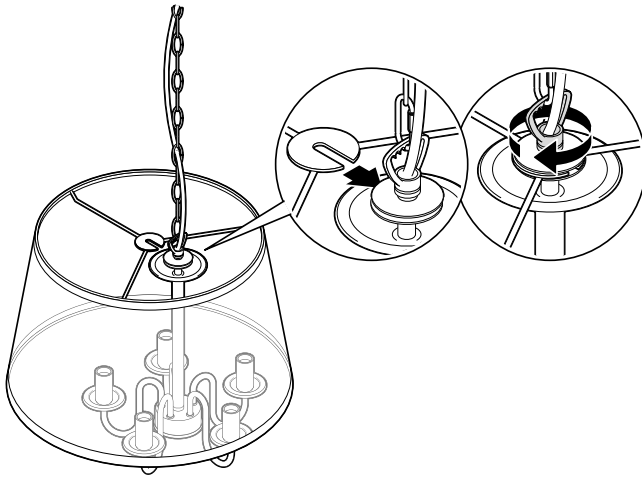

Leuchtenhöhe reduzieren

Bestimmen Sie die Leuchtenhöhe, indem Sie das Anschlusskabel nach oben herausschieben und mit der Klemme auf der gewünschten Länge fixieren.

▷ Lösen Sie ggf. die Befestigungsschraube am Baldachin und nehmen Sie die Leuchte vom Haken ab.

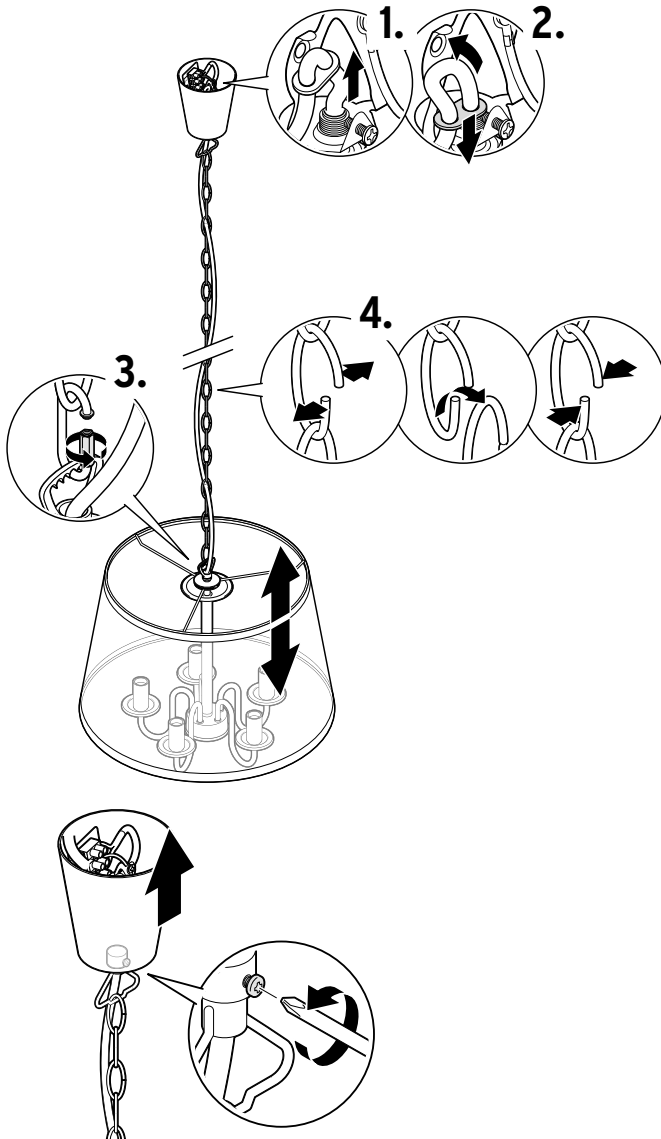

1. Schieben Sie das Anschlusskabel in den Baldachin hinein.
2. Ziehen Sie die Klemme nach unten, um das Anschlusskabel zu fixieren.
3. Schrauben Sie das unterste Kettenglied auf und hängen Sie das darüberliegende Kettenglied aus.
4. Biegen Sie das Kettenglied, das sich auf der gewünschten Höhe befindet, auf, nehmen Sie den überschüssigen Teil der Kette ab und biegen Sie das Kettenglied wieder zu.


i Wenn Sie die Kette später ggf. wieder verlängern möchten, heben Sie den überschüssigen Teil der Kette auf.

5. Hängen Sie das aufgeschraubte Kettenglied in das unterste Kettenglied der gekürzten Kette und schrauben Sie das aufgeschraubte Kettenglied wieder zu.

i Alternativ können Sie auch das aufgeschraubte Kettenglied in ein höher gelegenes Kettenglied hängen, ohne die Kette zu kürzen, oder Sie kürzen die Kette mit einer geeigneten Zange.

6. Schieben Sie den Baldachin nach oben über die Anschlüsse und drehen Sie die Befestigungsschraube fest.

Leuchtmittel einschrauben

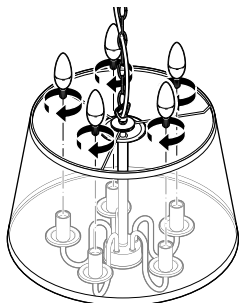

Drehen Sie die Leuchtmittel in die Fassungen.


Leuchte einschalten

- ▷ Schalten Sie die Sicherung erst wieder ein bzw. stellen Sie die Spannung in der Stromleitung wieder her, wenn Sie alle Montageschritte ausgeführt haben.
- ▷ Drücken Sie auf den Lichtschalter, um zu prüfen, ob die Leuchte korrekt angeschlossen ist.

Reinigen

1. Schalten Sie die Leuchte aus und warten Sie, bis alle heißen Teile ausreichend abgekühlt sind.
2. Reinigen Sie alle Teile der Leuchte mit einem Staubwedel oder einem trockenen, weichen Tuch.

Technische Daten

Modell:	T10041501 (weißer Leuchtschirm) T10041502 (schwarzer Leuchtschirm)
Artikelnummer:	604 100 (weiß) 604 101 (schwarz)
Netzspannung:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse:	I 
Leuchtmittel:	5x Typ E14, max. 40 Watt (5x Typ E14, 4 Watt bei- liegend)
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Trio Leuchten GmbH Gut Nierhof 17 59757 Arnsberg Germany

