



de Gebrauchsanleitung


Mini-Piano

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit dem Mini-Piano können Sie kleine Melodien und Klangfolgen auch unterwegs abspielen.

Wir wünschen viel Spaß.

Ihr Tchibo Team

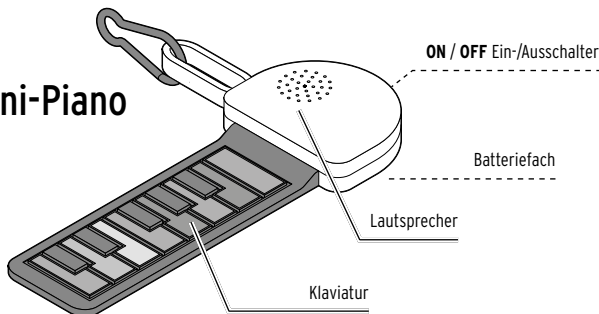

www.tchibo.de/anleitungen

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Empfohlen für Kinder ab 3 Jahre.

Warnung! Der beiliegende Karabinerhaken ist nur zur Befestigung kleinerer Gegenstände vorgesehen. Zum Sichern von Personen oder schweren Lasten z.B. beim Klettern ist er **nicht** geeignet.

ACHTUNG:

- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, bevor Sie den Artikel einem Kind geben. Erstickungsgefahr.



- **ACHTUNG.** Der Artikel ist mit einer Knopfzelle aus Lithium ausgestattet. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.


Der Artikel enthält eine Lithium-Batterie (Knopfzelle).

Es besteht die Gefahr des Auslaufens, des Entweichens von Gas sowie von Explosion und Brand:

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die richtige Polarität (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Batterien dürfen nicht überentladen werden. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in der Originalverpackung auf. Bringen Sie ausgepackte (sowohl neue als auch ge- oder verbrauchte) Batterien nicht ungeordnet in Kontakt miteinander, halten Sie sie auch von Metallgegendständen fern.
- Batterien, die übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen) oder extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammbare Flüssigkeiten oder Gase austreten. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung, extremen Luftdruck und Temperaturen.
- Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn diese verbraucht ist. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist. Versuchen Sie nicht selbst, den Artikel zu reparieren. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor.
- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser, schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (z.B. Blumenvasen, Kaffeetassen) unmittelbar neben oder auf das Gerät.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen in die Nähe des Artikels.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Halten Sie spitze und scharfe Gegenstände fern.
- Legen Sie nichts auf der Klaviatur ab. Rollen, knicken, ziehen oder verdrehen Sie die Klaviatur nicht, dies kann die Elektronik beschädigen.
- Halten Sie den Artikel fern von starken elektromagnetischen Strahlungen, da diese die Funktion des Artikels zerstören können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


Batterie aktivieren/wechseln

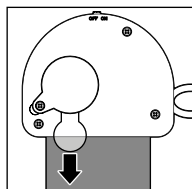

Bei Anlieferung ist die Batterie mit einem Isolierstreifen gesichert.

- Zum Aktivieren der Batterie ziehen Sie den Isolierstreifen heraus.

Wechseln Sie die Batterie, wenn der Ton nachlässt bzw. das Gerät keine Funktion mehr hat.

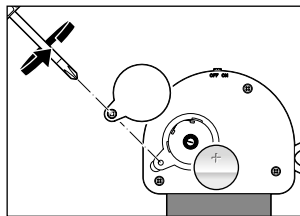

1. Lösen Sie die Schraube am Batteriefachdeckel und nehmen Sie ihn ab.
2. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie heraus und legen Sie die neue ein. Beachten Sie die korrekte Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie die Schraube fest.




Verwenden Sie keine Akkus. Diese können durch eine abweichende Spannung die Klangwiedergabe beeinträchtigen.



Artikelnummer: 720 854


Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Klaviatur

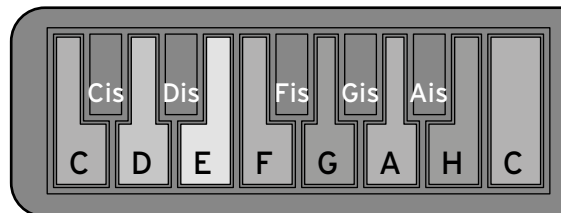

Die Stimmung des Pianos kann von den tatsächlichen Tonhöhen abweichen.

Gebrauch

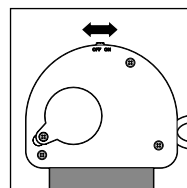

Ein-/ausschalten

- Um das Piano einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf **ON**. Es ertönt eine Begrüßungsmelodie.
- Um das Piano auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf **OFF**.
- Um die Batterien zu schonen, schalten Sie das Piano bei Nichtgebrauch immer aus.

Piano spielen

- Tippen Sie nacheinander auf einzelne oder mehrere Tasten, um eine Melodie oder verschiedene Akkorde zu spielen.

Reinigen

- Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch und trocknen Sie ihn gut ab.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche

Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des Elektro- eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Technische Daten

Modell: 720 854
Batterie: 1x CR2032 / 3,0 V (Li/MnO₂), Nennenergie: 1x 0,63 Wh (nach UN 38.3 getestet)

Batterie im Lieferumfang: Hersteller: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD., Xiyang Industrial estate, Maolu Town, Jintan City, Jiangsu Province, China; www.chaochuang.com; Email: boss@chaochuang.com;
Marke: CHAO CHUANG; Herstelldatum: 2025/06
Umgebungstemperatur: +10 bis +40 °C