
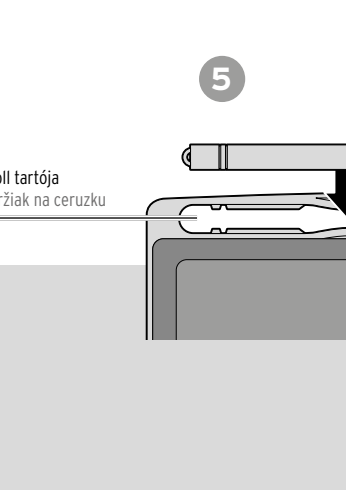
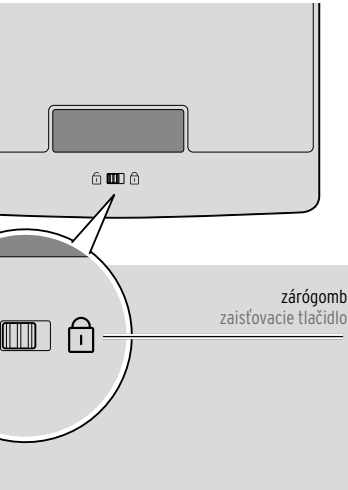
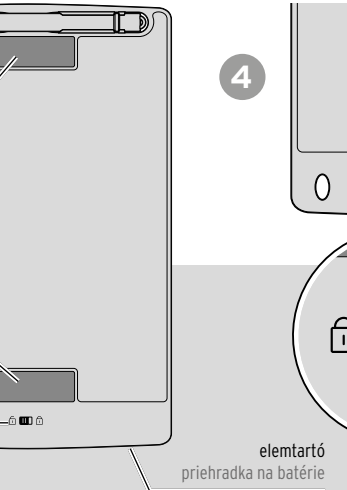
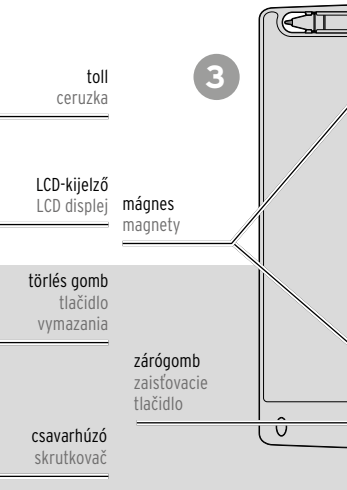
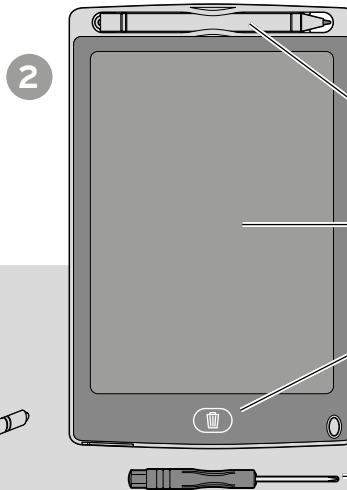


LCD-írótábla

LCD tabuľka na písanie

hu Használati útmutató
sk Návod na použitie

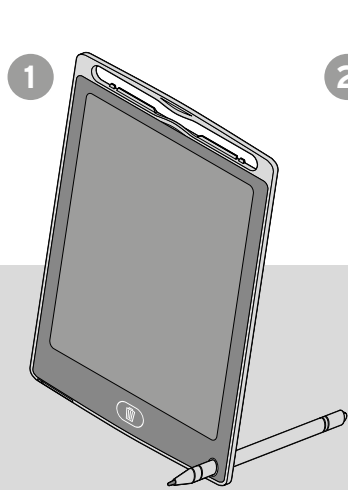

Kedves Vásárlónk!

Az új LCD-írótábla ideális jegyzetek, rövid üzenetek vagy ötletek lejegyzéséhez - otthon vagy útközben. A mellékelt tollal leírhatja vagy felvázolhatja ötleteit, és egy gombnyomással törölheti azokat. A készülék főleg akkor fogyszt áramot, amikor a kijelzőt megváltoztatja, azaz amikor ír vagy töröl valamit. Ha a kijelző változatlan marad, a készülék nem fogyaszt további energiát, így a kijelző elméletileg a végtelenségig látható maradhat. Az elemtartó nyitásához egy csavarhúzó is mellékelünk.

A Tchibo csapata

Biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvlik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az LCD-írótáblát papír nélküli íráshoz vagy rajzoláshoz tervezték.

Veszély gyermekek esetében

• Nem gyerekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Ne hagyja, hogy a lenyelhető kisméretű részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn! Mágnesek lenyelése vagy belélegzése esetén, azonnal forduljon orvoshoz. Az emberi testben egymáshoz tapadó mágnesek súlyos sérüléseket okozhatnak.

Életveszély/sérülésveszély mágnesség következtében szívritmus-szabályozóval / endoprotézissel élők számára

• A mágnesek befolyásolhatják a szívritmus-szabályozók működését, és kihatással lehetnek az endoprotézisek megfelelő elhelyezkedésére a testben. Ezért soha ne hordja a készüléket a mágnesekkel közvetlenül a testén, hanem mindig tartsa kellő távolságra. A termék használata előtt konzultáljon orvosával.



A termék lítium elemet (gombaelemet) tartalmaz. Fennáll az elem kifolyásának veszélye, valamint gázszivárgás, robbanás és tűz veszélye:

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gombaelem található. Egy gombaelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem feltételezett lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátor cseréje után mindig rögzítse az elemtartót a csavarral.

• Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezése esetén felrobbanhatnak. Ezért az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

• Az elemeket feltölteni, szétszedni vagy felaprítani, tűzbe vagy forró sűrűbe dobni, illetve rövidre zární tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.

• Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni (mélykisülés). A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemeket ne hozza rendezetlenül érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól is.

• Óvja az elemeket a túlzott hőtől, a közvetlen napfénytől, a rendkívül alacsony légnyomástól (pl. nagy magasságban) vagy a szélsőséges hőmérséklettől, mivel ellenkező esetben felrobbanhatnak, vagy gyúlékony fagyadékok vagy gázok szivároghatnak. Védje az elemeket a túlzott hőtől, közvetlen napfénytől, szélsőséges légnyomástól és hőmérséklettől.

• Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a termék érintkezési felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!

• Azonnal vegye ki az elemet a készülékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

• Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

• A mágneseket tartsa távol a mágnessikkal ellátott kártyáktól, pl. bankkártyáktól, hitelkártyáktól stb., mert azok megrongálódhatnak. A mágneseket tartsa távol az óráktól, a katódugaras képernyőktől, a mágneses adathordozóktól, illetve minden olyan készüléktől, amelyre a mágnesség hatással lehet, vagy amelynek működését akadályozhatja.

• Óvja a készüléket a portól, szélsőséges hőmérsékletektől és közvetlen napsugárzástól. Ezek károsíthatják a kijelzőt és ronthatják a kijelző láthatóságát.


• Ne használjon semmilyen karcoló, éles vagy durva tárgyat az LCD-táblán. Ha a kijelző megsérült, kerülje a fagyadékkristályokkal való érintkezést, és ártalmatlanítsa a készüléket.

• Kerülje a kijelzőre gyakorolt nyomást. Ne helyezzen rá semmilyen tárgyat. Ne helyezze a készüléket a kijelzővel lefelé fordítva durva vagy egyenetlen felületre.

• A toll csak az LCD-írótáblával való használatra szolgál. Más célra nem alkalmas.

Elem aktiválása/cseréje

▷ A kiszállításkor az elemet egy szigetelőszalag védi a kisülés ellen. Ezért az első használat előtt húzza ki a szigetelőszalagot. Ehhez, az elemcseréhez az alábbiakban leírtak szerint járjon el.

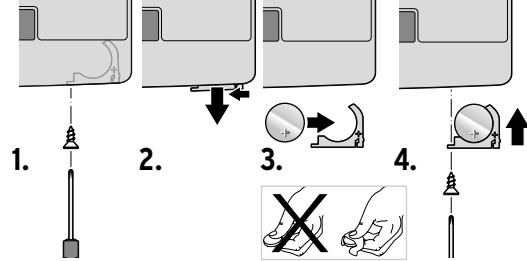

1. A mellékelt csavarhúzóval csavarozza ki az elemtartó csavarját.
2. Nyomja el a reteszelést a nyíl irányába, és húzza ki az elemtartót.
3. Cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra (illetve húzza ki a szigetelőszalagot). Feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (a + szimbólum nézzen felfelé). Tudnivaló: Ha az elemet pusztá kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elem behelyezésénél használjon egy száraz, puha kendőt.
4. Nyomja vissza teljesen az elemtartót, és zárja le a csavarral.

Használat

▷ A készülék nem rendelkezik be-/kapcsolóval. Amint nyomást gyakorol a tollal, a fagyadékkristályok (LCD-k) aktiválódnak, és az írás mindaddig látható, amíg aktívan le nem törli azt.

▷ Íráshoz vagy rajzoláshoz fogja meg a mellékelt tollat, és enyhe nyomással mozgassa a kijelzőn. Az LCD-k aktiválódnak, és színesben mutatják a leírtakat.

▷ A törléshez nyomja meg a készülék alján található törlés gombot.

▷ A jegyzet véletlen törlés elleni védelméhez csúsztassa a hátoldalon található zárógombot a zárt lakatra (lásd a 4. ábrát). A törlés gomb le van zárva.

▷ Írni azonban még mindig tud.

▷ A feloldáshoz csúsztassa a hátoldalon található zárógombot a nyitott lakatra (lásd a 4. ábrát).

Felakasztás vagy felállítás

▷ Az LCD-táblát a hátoldalon található két mágnes segítségével rögzítheti fémfelületekre, például a hűtőszekrény ajtajára (lásd a 3. ábrát). Amikor nem használja, tárolja a tollat a készülék tetején lévő tartóban (lásd az 5. ábrát).


▷ A mellékelt tollat azonban az alján lévő kis nyílásba is behelyezheti, és használhatja az LCD-tábla alátámasztására (lásd az 1. ábrát).

Tisztítás

▷ Szükség esetén tisztítsa meg a terméket egy puha, száraz kendővel.

Hulladékezelés

A készülék, a csomagolás és a mellékelt elemek/beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Műszaki adatok

Modell:	702 422
Elem:	1x CR2025/3 V (Li/MnO ₂) Névleges energia: 0,48 Wh az UN 38.3 szerint tesztelve)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Vázení zákazníci,

vaša nová LCD tabuľka na písanie je optimálna pomôcka na poznámky, krátky oznam alebo na zapisánie myšlienok - doma alebo na cestách. S priloženou ceruzkou môžete svoje nápady zapísať alebo načrtnúť a stlačením tlačidla znova vymazať. Prístroj spotrebováva elektrickú energiu hlavne vtedy, keď sa mení zobrazenie, teda keď niečo píšete alebo mažete. Ak sa zobrazenie nemení, prístroj nepotrebuje žiadnu dodatočnú energiu, zobrazenie môže teda teoreticky zostať viditeľné neobmedzene. Vráťane skrutkovača na otvorenie priehradky na batérie.

Váš tím Tchibo

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatreím nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

LED tabuľka na písanie je určená na zapisovanie alebo maľovanie bez použitia papiera.

Nebezpečenstvo pre deti

• Výrobok nie je detská hračka! Je určený len na používanie pod dohľadom dospelých. Drobné časti, ktoré možno prehltnúť, a obalový materiál uchováajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení! Ak dôjde k prehltnutiu alebo vdýchnutiu magnetov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Spojenie magnetov v ľudskom tele môže viesť k vážnym poraneniám.

Nebezpečenstvo ohrozenia života/poranenia magnetizmom pre nositeľov kardiostimulátorov/endoprotéz

• Magnetý môžu príp. narušiť funkciu kardiostimulátorov a ovplyvniť správnu polohu endoprotéz v tele. Prístroj s magnetmi preto nenoste priamo na tele, ale udržujte od neho dostatočný odstup. Používanie prístroja konzultujte so svojím lekárom.



Výrobok obsahuje lítiovú batériu (gombíkový článok). Hrozí nebezpečenstvo vytečenia, úniku plynu a explózie a požiaru: • Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Výrobok je vybavený gombíkovou batériou. Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poeletaniu a usmrteniu. Nové ako i vybité batérie uschovávajú mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu neuzatvorí správne, výrobok ďalej nepoužívajte a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc. Po výmene batérie vždy zaisťte držák batérie skrutkou.

• Pozor! Ak sa lítiové batérie založia nesprávne, môžu vybuchnúť. Preto pri vkladaní batérie dbajte bezpodmienečne na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérie (pozri „Technické údaje”).

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať alebo rozbíjať, hádzať do ohňa alebo horúcej rúry ani skratovať. Na batériách nevykonávajte žiadne zmeny a/ani ich nedeformujte/nehrozievajte/nerozoberajte. Nedovoľte, aby sa poškodené batérie dostali do kontaktu s vodou.

• Batérie sa nesmú prebíjať. Uschovajte nepoužívané batérie v originálnom obale. Vybalené batérie (nové aj použité alebo vybité) nedávajte do vzájomného kontaktu neusporiadaným spôsobom a držte ich mimo dosahu kovových predmetov.

• Batérie, ktoré sú vystavené nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, extrémne nízkemu tlaku vzduchu (ako napr. vo veľkých výškach) alebo extrémnym teplotám, môžu explodovať alebo z nich môžu unikáť horľavé kvapaliny alebo plyny. Chráňte batérie pred nadmerným teplom, priamym slnečným žiarením, extrémnym tlakom vzduchu a teplotami.

• Pred vloženíím vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Ihneď vyberte batériu z výrobku po jej vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri jej vytečení.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

Vecné škody

• Neumiestňujte karty s magnetickým prúžkom, ako kreditné karty, platobné karty atď., do blízkosti magnetov. Mohli by sa poškodiť. Magnet udržujte aj mimo dosahu CRT obrazoviek, magnetických pamäťových médií, hodiniek a všetkých prístrojov, ktoré môže magnetizmus poškodiť alebo narušiť ich funkciu.

• Chráňte prístroj pred extrémnymi teplotami a priamym slnečným žiarením. Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja a zníženiu viditeľnosti zobrazenia.

• Na LCD tabuľke nepoužívajte predmety spôsobujúce škrabance, ostré ani drsné predmety. V prípade poškodenia displeja zabráňte kontaktu s tekutými kryštálmi a zlikvidujte prístroj.

• Zabráňte zaťaženiú displeja tlakom. Neukladajte naň žiadne predmety. Neukladajte ho displejom nadol na drsné alebo nerovné povrchy.

• Ceruzka je určená len na použitie s LCD tabuľkou na písanie. Nie je vhodná na iné účely.

A mellékelt elemekre vonatkozó információk

Informácie k priloženým batériám

Gyártó / Výrobca:

CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD., Xiyang Industrial Estate, Maolu Town, Jintan City, Jiangsu Province, China; www.chaochuang.com

Email: boss@chaochuang.com


Márka / Značka: CHAO CHUANG

Gyártás dátuma / Dátum výroby: 2024/10

Gyártva / Vyrobené: China / v Číne

Aktivácia/výmena batérie

▷ Pri dodaní je batéria chránená izolačným páskom proti vybitiu. Pred prvým použitím preto vytiahnite izolačný pásek. Postupujte pritom tak, ako je opísané nižšie v časti o výmene batérie.

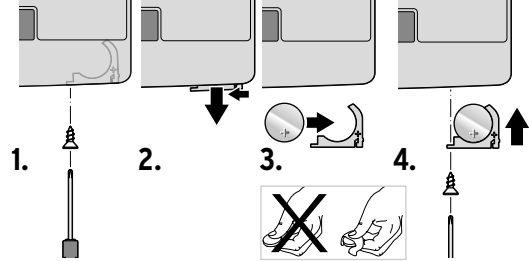

1. Vyskrutkujte priložený skrutkovačom skrutku v priehradke na batériu.
2. Zatlačte aretáciu v smere šípky a vytiahnite držák batérie.
3. Vymeňte vybitú batériu za novú (resp. vytiahnite izolačný pásek). Dbajte pritom na správnu polaritu (symbolom + nahor). Upozornenie: Pri dotyku holých rúk s batériou môžete na kontaktoch zanechať nečistoty, ktoré majú za istých okolností izolačný účinok. Pri vkladaní batérie preto vždy používajte suchú, mäkkú handričku.
4. Zatlačte držák batérie znova celkom dovnútra a uzatvorte ho skrutkou.

Používanie

▷ Prístroj nemá žiaden spínač zap./vyp. Ak ceruzkou začnete vyvíjať tlak, aktivujú sa tekuté kryštály (LCD) a písmo je viditeľné, kým ho aktívne znova nevymažete.

▷ Na zapisovanie alebo kreslenie vezmite priloženú ceruzku a pohybuje ňou ľahkým tlakom po displeji. LCD sa znova aktivujú a zobrazujú zapísaný text v pestrých farbách.

▷ Na vymazanie stlače tlačidlo vymazania dole na prístroji.

▷ Ak chcete zabezpečiť svoju poznámku pred neúmyselným vymazaním, posuňte zaisťovacie tlačidlo na zadnej strane na uzatvorený zámok (pozri obrázok 4). Tlačidlo vymazania je zablokované. Môžete však naďalej zapisovať.

▷ Na odblokovanie posuňte zaisťovacie tlačidlo na zadnej strane na otvorený zámok (pozri obrázok 4).

Zavesenie alebo postavenie

▷ LCD tabuľku môžete pomocou magnetov na zadnej strane upevniť na kovových povrchoch, napr. dverách chladničky (pozri obrázok 3).

▷ Ak ceruzku nepoužívate, uložte ju do držáka hore na prístroji (pozri obrázok 5).

▷ Dodanú ceruzku však môžete aj zastrčiť do malého otvoru v dolnej časti a tým podprieť LCD tabuľku (pozri obrázok 1).

Ošetrovanie

▷ Výrobok v prípade potreby vyčistite suchou mäkkou handričkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie/zabudovaný akumulátor boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zariadenia bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obcejnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Technické údaje

Model:	702 422
Batérie:	1x CR2025/3 V (Li/MnO ₂) menovitá energia: 0,48 Wh (testované podľa UN 38.3)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C