


2 in 1 Akkusauger

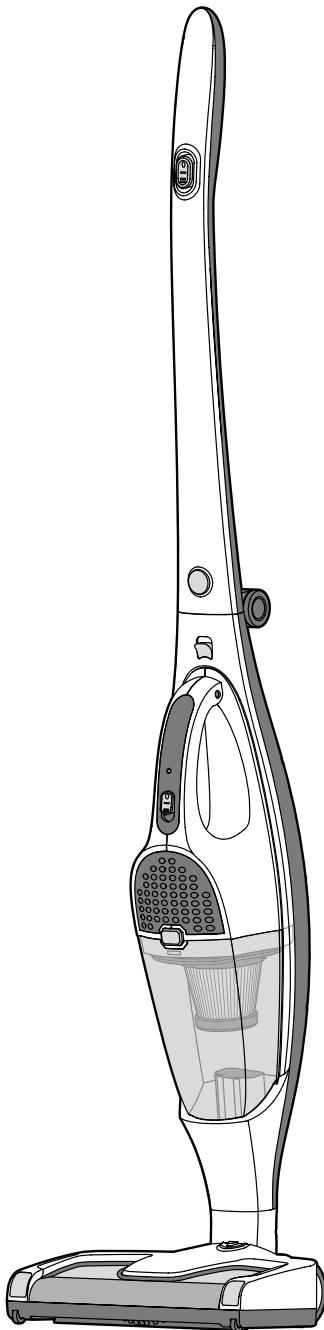

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit seiner 2-in-1-Funktion (Staubsauger und Handsauger in einem) eignet sich Ihr neuer Akkusauger hervorragend, um zwischendurch für Sauberkeit zu sorgen.

Mit dem kabellosen Staubsauger saugen Sie einfach und schnell den Boden, mit dem Handsauger und der Fugendüse schwerer zugängliche Stellen.

Der Bürstenaufsatz eignet sich für Polster und empfindliche Oberflächen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Inhalt

2 Zu dieser Anleitung	9 Gerät reinigen
3 Sicherheitshinweise	9 Bürstenaufsatz und Fugendüse reinigen
5 Auf einen Blick (Lieferumfang)	9 Bürstenwalze der Bodendüse reinigen
6 Vor dem ersten Gebrauch	9 Staubbehälter leeren und reinigen
6 Transportschutz und Verpackungsmaterial entfernen	10 Filter reinigen
6 Akkusauger zusammensetzen	10 Handsauger wieder zusammensetzen
7 Akku laden	10 Gehäuse reinigen
7 Gebrauch	11 Technische Daten
8 Gebrauch des Staubsaugers	12 Störung / Abhilfe
8 Akkusauger aufrecht abstellen	12 Entsorgen
8 Gebrauch des Handsaugers	

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Der Artikel ist zum Aufsaugen von Staub, Schmutz, Krümeln etc. in trockenen Innenräumen geeignet. Er ist nicht für die Reinigung großer Flächen oder für einen Dauereinsatz vorgesehen.

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahren durch Elektrizität

• Tauchen Sie Gerät und Netzadapter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schläges besteht. Fassen Sie den Netzadapter nicht mit nassen Händen an.

• Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

• Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzsspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt.

• Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
... wenn während des Ladens
Störungen auftreten,
... nach dem Laden,

... bei Gewitter und

... bevor Sie das Gerät reinigen.

Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.

• Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können. Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

• Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät selbst, der Netzadapter oder das Anschlusskabel sichtbare Schäden aufweist oder das Gerät heruntergefallen ist.

• Nehmen Sie das Gerät nicht weiter auseinander, als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Gerät, am Netzadapter oder am Anschlusskabel nur von einer Fachwerkstatt oder von unserem Kundendienst durchführen.

Wenn Sie den Akku aufladen, beachten Sie:

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, in die nähere Umgebung des Akkus bzw. des Handsaugers. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Warnung vor Missbrauch

• Saugen Sie auf keinen Fall folgende Dinge auf:

- glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.: Brandgefahr!

- Drucker-Toner: Brand- bzw. Explosionsgefahr!

- ätzende oder giftige Substanzen (Säure, Asbest oder Asbeststaub etc.): Gefahr für die Gesundheit!

- Flüssigkeiten (insbesondere flüssige Teppich-Reinigungsmittel): Kurzschlussgefahr!

- spitze, harte oder scharfkantige Gegenstände (Glassplitter, Nägel etc.): Diese können den Filter zerstören.

- Gips, Zement, Bohrstaub, Bauschutt, Schminke etc.: Sie können die Filter verstopfen und so das Gerät beschädigen.
- Kabel, Leitungen etc.: Deren Isolierung kann beschädigt werden oder die Bürste kann sie aufrollen und das Gerät Schaden nehmen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, um Kleinteile aufzusammeln.

Warnung vor Verletzungsgefahren

- Saugen Sie niemals Menschen oder Tiere ab. Halten Sie grundsätzlich Haare, Körperteile und Kleidungsstücke, wie z.B. Schuhbänder und Schals, von der Saugöffnung fern. Versuchen Sie niemals, eine Verstopfung bei laufendem Gerät zu beseitigen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Handsauger oder eine der Düsen abnehmen oder aufsetzen oder den Staubbehälter vom Handsauger abnehmen oder aufsetzen.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs, der Reinigung und beim Abnehmen des Handsaugers und des Staubbehälters nicht mit dem Netzadapter am Stromnetz angeschlossen sein.
- Die Metallkontakte des Geräts werden während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie sie nicht.
- Räumen Sie das Gerät nach dem Gebrauch weg, damit es nicht zur Stolperfalle wird.
- Versuchen Sie nicht, den Handsauger zu öffnen, außer wie in dieser Anleitung beschrieben. Wenn der Akku defekt ist, geben Sie den Artikel in die fachgerechte Entsorgung.
- Der Handsauger darf nur komplett zusammenge setzt verwendet werden.
- Seien Sie beim Saugen von Treppen besonders vorsichtig.

Gefahren von Brand

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Substanzen, wie z.B. ölhaltigen Farben, Farbverdünnern o.Ä., oder explosiven oder giftigen Dämpfen.

Sachschäden

- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitz des Gerätes nicht durch Staub o.Ä. verstopft sind.
- Setzen Sie die Bodendüse nicht auf Teppichfransen, -kanten, -treppenmatten o.Ä., da die Bürstenwalze diese einrollen und den Teppich beschädigen kann.
- Verweilen Sie mit der Bodendüse nicht längere Zeit auf einer Stelle. Der Teppich kann beschädigt werden.
- Wenn ein Gegenstand, z.B. Teppichfransen oder ein Stück Stoff, die Bürstenwalze in der Bodendüse blockiert, schalten Sie das Gerät sofort aus und entfernen Sie den Gegenstand.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung. Bewahren Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen wie Kellern oder Garagen auf.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnungen.
- Benutzen Sie den Akkusauger immer mit eingesetzten Filtern.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheinenden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen. Schützen Sie insbesondere auch den Akku bzw. den Handsauger vor übermäßiger Wärme.

Hinweise zum Akku:

- Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Akku nicht gewaltsam entladen, deformieren oder in Feuer entsorgen. Entsorgen Sie den Akku wie im Kapitel „Entsorgen“ beschrieben.
- Versuchen Sie nicht den Akku aus- oder einzubauen.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

Basis

Griff

Ein-/Aus-Schalter

Entriegelung des Scharniers

Scharnier

Entriegelung des Handsaugers

Metallkontakte

Aufnahme für den Handsauger



Verbindungsstutzen

Gelenk

Arretierung der Bodendüse

Bodendüse

Bürstenwalze

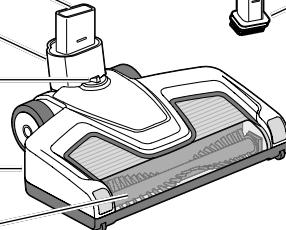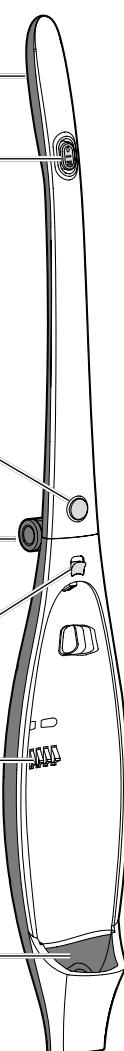

Handsauger

Motorblock

Anschlussbuchse für den Netzadapter (am Handsaugergriff)

Kontrollleuchte

Ein-/Aus-Schalter

Luftauslass

Entriegelung zum Abnehmen des Staubbehälters

Filter

Staubbehälter

Ansaugöffnung

Fugendüse

Bürstenaufsatz

Netzadapter


Vor dem ersten Gebrauch

Transportschutz und Verpackungsmaterial entfernen


1. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial.



2. Entfernen Sie den Transportschutz vom Ein-/Aus-Schalter am Handsauger.

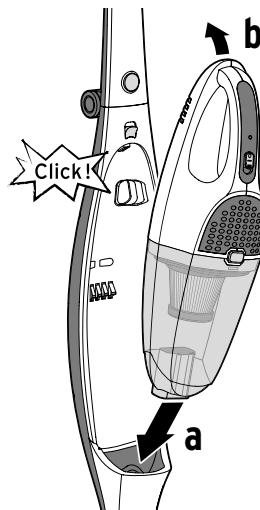


Akkusauger zusammensetzen

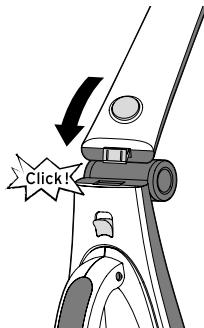


1. Klappen Sie den Griff hoch, bis er hör- und spürbar einrastet.

▷ Falls der Handsauger noch nicht in den Akkusauger eingesetzt sein sollte, setzen Sie den Handsauger mit der Ansaugöffnung in die Aufnahme für den Handsauger (**a**) und drücken Sie ihn oben an, bis er hör- und spürbar einrastet (**b**).

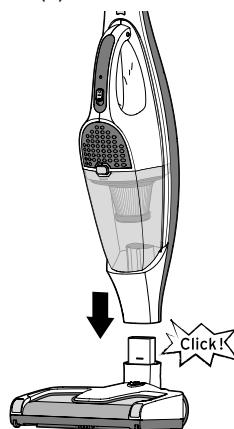

2. Stecken Sie den Akkusauger wie abgebildet auf den Verbindungsstutzen der Bodendüse. Er muss hör- und spürbar einrasten.

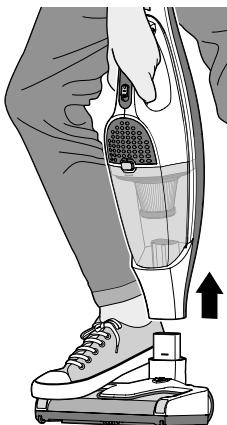

▷ Um die Bodendüse wieder abzunehmen, z.B. zum Reinigen, setzen Sie einen Fuß auf die Bodendüse, um sie am Boden zu fixieren, und ziehen Sie das Gerät aus der Bodendüse heraus.

Akku laden

i Zum Laden muss der Handsauger nicht in den Akkusauger eingesetzt sein.

Bei Anlieferung ist der Akku nicht voll geladen. Um die maximale Ladekapazität des Akkus zu erreichen, laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Die Ladezeit beträgt maximal ca. 4 - 5 Stunden.


Die Betriebsdauer des Akkusaugers beträgt bei voll aufgeladenem Akku:
ca. 30 Minuten (bei niedriger Saugleistung/Kontrollleuchte leuchtet gelb) bzw.

ca. 16 Minuten (bei hoher Saugleistung/Kontrollleuchte leuchtet grün).

Anzeige Kontrollleuchte

- Kontrollleuchte blinkt grün: Akkukapazität niedrig.
- Kontrollleuchte blinkt abwechselnd rot und grün: Akkukapazität erschöpft. Das Gerät kann nicht arbeiten.
- Kontrollleuchte erloschen: Akku leer. Die Kontrollleuchte leuchtet erst wieder auf, sobald der Akku geladen wird.

i Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 3 Monate vollständig auf. Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei normaler Raumtemperatur. Je niedriger die Temperatur, desto mehr verkürzt sich die Laufzeit.

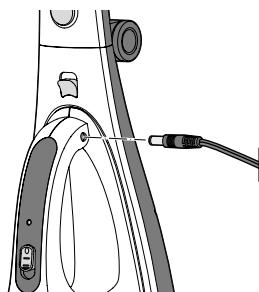

1. Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse am Griff des Handsaugers und den Netzadapter in die Steckdose.

Die Kontrollleuchte blinkt rot.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, sobald die Kontrollleuchte dauerhaft grün leuchtet

2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose und den Anschlussstecker aus der Anschlussbuchse des Handsaugers.

Gebrauch


i Sie können den Akkusauger komplett zusammengesetzt mit der Bodendüse verwenden oder nur den Handsauger mit der Fugendüse und wahlweise zusätzlich dem

Bürstenaufsatz.


Der Handsauger kann auch ohne Düsen verwendet werden.

Gebrauch des Staubsaugers

1. Setzen Sie das Gerät komplett zusammen wie im Abschnitt „Akkusauger zusammensetzen“ im Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“ beschrieben.
2. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter am Griff des Gerätes auf
 - I für niedrige Saugleistung und auf
 - II für hohe Saugleistung.
3. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter am Griff des Gerätes auf **0**, um das Gerät auszuschalten.

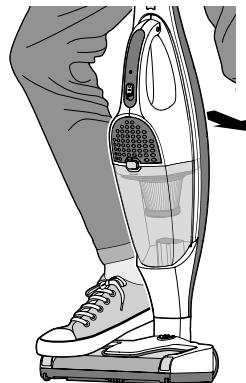

Akkusauger aufrecht abstellen

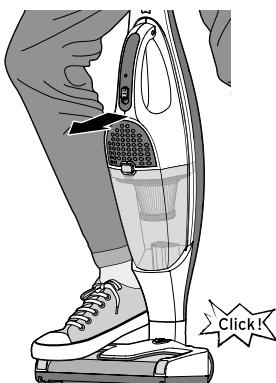


▷ Sie können den Akkusauger abstellen, indem Sie den Griff nach vorn drücken, so dass die Arretierung der Bodendüse hör- und spürbar einrastet. Dabei muss der Griff in dieselbe Richtung ausgerichtet sein, wie die Bodendüse. Der Akkusauger bleibt nun auf der Bodendüse stehen, ohne dass Sie den Griff festhalten müssen.

i Die Bürstenwalze dreht sich auch in dieser Position weiter, solange das Gerät eingeschaltet ist.

▷ Um die Arretierung der Bodendüse zu lösen, setzen Sie einen Fuß auf die Bodendüse, um sie am Boden zu fixieren, und ziehen Sie den Griff zu sich.

Gebrauch des Handsaugers

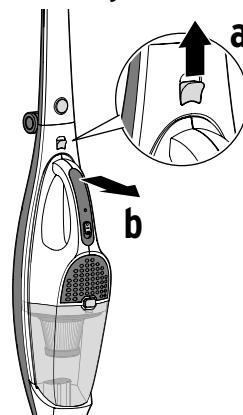


1. Ziehen Sie die Entriegelung des Handsaugers nach oben (**a**).

Die Entriegelung löst sich hörbar.

2. Nehmen Sie den Handsauger aus der Aufnahme an der Basis heraus (**b**).

- i**
- Die **Fugendüse** ist für schwer zugängliche, empfindliche Stellen wie z.B. Polsterritzen u.Ä. geeignet.
 - Der **Bürstenaufsat** ist für Polster, empfindliche Oberflächen u.Ä. geeignet.

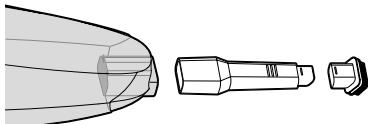

3. Stecken Sie die Fugendüse in die Ansaugöffnung und ggf. den Bürstenaufsatzz auf die Fugendüse.

Er muss hör- und spürbar einrasten.

4. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter am Handsauger auf
 - I für niedrige Saugleistung und auf
 - II für hohe Saugleistung.
5. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter am Handsauger auf **0**, um das Gerät auszuschalten.


Gerät reinigen

Bürstenaufsatz und Fugendüse reinigen


1. Schalten Sie den Handsauger aus und ziehen Sie die Fugendüse und ggf. den Bürstenaufsatzz vom Handsauger ab.
2. Entfernen Sie Haare oder sonstige Verschmutzungen aus dem Bürstenaufsatzz bzw. der Fugendüse.
3. Wischen Sie den Bürstenaufsatzz und die Fugendüse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.

Bürstenwalze der Bodendüse reinigen

1. Nehmen Sie die Bodendüse vom Akkusauger ab.

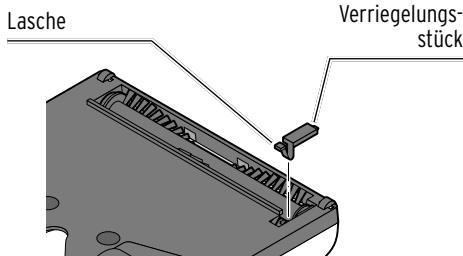

2. Drücken Sie die Lasche am Verriegelungsstück zur Seite und nehmen Sie das Verriegelungsstück heraus.

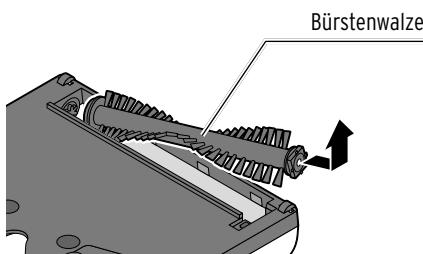

3. Heben Sie die Bürstenwalze an der rechten Seite an und ziehen Sie sie aus der Halterung heraus.
4. Entfernen Sie die Verschmutzungen an der Bürstenwalze von Hand.
5. Wischen Sie die Aufnahme der Bürstenwalze mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch aus.
6. Setzen Sie die Bürstenwalze und setzen Sie das Verriegelungsstück wieder ein.
Das Verriegelungsstück muss hör- und spürbar einrasten.




Sollten Verschmutzungen die Bürstenwalze blockiert haben, stoppt der Akkusauger und die Kontrollleuchte blinkt abwechselnd rot und grün.
Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, entfernen Sie die Verschmutzungen und warten Sie 15 Minuten, bis sich die Bürstenwalze abgekühlt hat.
Danach lässt sich das Gerät wieder wie gewohnt verwenden.
Wenn die Kontrollleuchte immer noch abwechselnd rot und grün blinkt, muss der Akku aufgeladen werden, siehe Abschnitt „Anzeige Kontrollleuchte“ im Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“.


Staubbehälter leeren und reinigen

Leeren Sie den Staubbehälter regelmäßig, um eine verminderte Saugleistung, eine Überhitzung des Gerätes und eine übermäßige Verschmutzung des Filters zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Nehmen Sie den Handsauger aus der Aufnahme an der Basis heraus, wie im Kapitel „Gebrauch“ im Abschnitt „Gebrauch des Handsaugers“ beschrieben.
3. Halten Sie den Handsauger so über einen Mülleimer, dass der Staubbehälter nach unten zeigt.

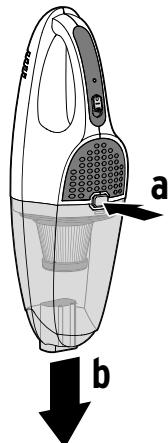

4. Drücken Sie die Entriegelung zum Abnehmen des Staubbehälters (**a**) und nehmen Sie den Staubbehälter ab (**b**).

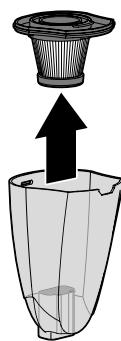


5. Ziehen Sie den Filter aus dem Staubbehälter heraus.
6. Leeren Sie den Staubbehälter aus.
7. Wischen Sie den Staubbehälter bei Bedarf feucht aus.

Filter reinigen

1. Klopfen Sie den Filter über einem Mülleimer aus.
Sie können den Filter auch abbürsten oder feucht abwischen.
2. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Handsauger wieder zusammensetzen

1. Setzen Sie den Filter in den Staubbehälter.

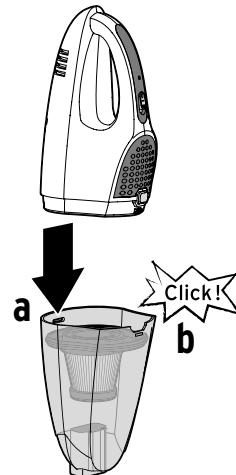

2. Setzen Sie den Motorblock so auf den Staubbehälter, dass die Rastnase hinten am Motorblock in der Aussparung hinten am Staubbehälter einhakt (**a**).
3. Drücken Sie den Motorblock vorn auf den Staubbehälter (**b**).
Er muss hör- und spürbar einrasten.

Gehäuse reinigen

- ▷ Wischen Sie bei Bedarf das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.

Technische Daten

Modell:	VC 102
Artikelnummer:	726 684
Netzadapter:	
Modell:	SEU012A-225050
Hersteller:	Zhejiang Mootree Electronic Technology Co., Ltd., Floor 3, plant 2, 2, No. 107, Xianglong street, nanmingshan street, Liandu District, Lishui City, Zhejiang Province, China
Eingang:	100-240 V ~ 50-60 Hz 0,4 A
Ausgang:	22,5 V $\underline{\underline{—}}$ 0,5 A 11,25 W (das Symbol $\underline{\underline{—}}$ bedeutet Gleichstrom) (das Symbol $\diamond\text{---}\circ\text{---}\diamond$ zeigt die Polung des Steckers)
Schutzklasse:	II 
Schutzart:	IP20
Akku:	
Typ:	Lithium-Ionen-Akku
Modell:	YZ Li-ion 18650 (5INR19/66)
Spannung, Kapazität:	18,5 V , 2200 mAh
Batterie-Element:	5 x 3,7 V , 2200 mAh
Ladezeit:	ca. 4 - 5 h
Nennenergie:	40,7 Wh (nach UN 38.3 getestet)
Hersteller:	NingBo Younth Electric Appliance Co. Ltd. Adresse: 500, FengShan West Road, YuYao, ZheJiang Email: yuri@youth.com Date of manufacture: 2025/07 Made in China
Akkusauger:	
Saugleistung:	max. 120 W
Saugkraft:	max. 8,0 kPa
Betriebszeit:	ca. 16 Min. hoher Saugleistung ca. 30 Min. niedriger Saugleistung
Schallpegel:	unter 80 dBA
Fassungsvermögen Staubbehälter:	ca. 0,5 ml
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Störung / Abhilfe

Keine Funktion	<ul style="list-style-type: none">• Ist der Akku bzw. der Handsauger aufgeladen?
Geringe Saugleistung	<ul style="list-style-type: none">• Ist der Staubbehälter voll?• Ist der Staubbehälter korrekt eingesetzt?• Ist der Filter stark verschmutzt?• Ist der Akku bzw. der Handsauger ausreichend aufgeladen?
Staub entweicht aus dem Gerät	<ul style="list-style-type: none">• Ist der Staubbehälter voll?• Ist der Staubbehälter korrekt eingesetzt?• Ist der Filter (korrekt) eingesetzt?
Erhöhte Lautstärke	<ul style="list-style-type: none">• Befindet sich ein Gegenstand in der Ansaugöffnung?
Bürstenwalze stoppt	<ul style="list-style-type: none">• Ist die Bürstenwalze blockiert? Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie die Verschmutzungen und warten Sie 15 Minuten, bis sich die Bürstenwalze abgekühlt hat.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!



Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammel-

stellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßiger Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.

Modell:

VC 102

Hergestellt von :

Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany, info@jaxmotech.de