


# Hornhautentferner

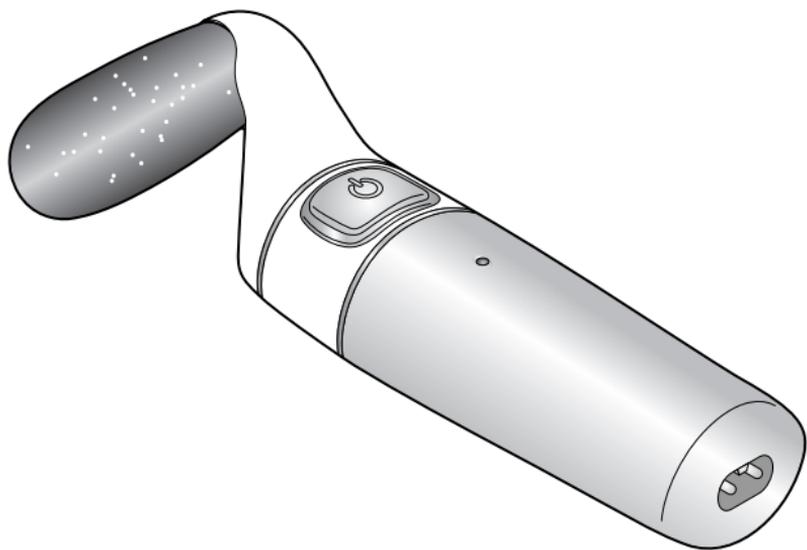

## **Liebe Kundin, lieber Kunde!**

Ihr neuer Hornhautentferner entfernt effektiv trockene, raue und verhornte Haut und kann Ihnen so zu gepflegten und wunderbar weichen Füßen verhelfen. Die zusätzlichen Aufsätze dienen zum Polieren der Fußnägel.

Das Gerät ist klein, handlich und einfach zu bedienen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Hornhautentferner.

---

### **Inhalt**

<b>2</b>	<b>Zu dieser Anleitung</b>	10	Aufsätze wechseln
<b>3</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>	11	Hornhaut entfernen
<b>8</b>	<b>Auf einen Blick (Lieferumfang)</b>	12	Nägel polieren
<b>9</b>	<b>Akkus aufladen</b>	13	Nach der Behandlung
<b>10</b>	<b>Gebrauch</b>	<b>14</b>	<b>Reinigen</b>
		<b>15</b>	<b>Entsorgen</b>
		<b>16</b>	<b>Technische Daten</b>

---

### **Zu dieser Anleitung**

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

---

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

---

## Sicherheitshinweise



### Verwendungszweck

Das Gerät ist zum Entfernen von Hornhaut auf menschlicher Haut und zum Polieren von menschlichen Nägeln vorgesehen. Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke, insbesondere für die medizinische Fußpflege, nicht geeignet.

### Verwenden Sie dieses Gerät nicht, ...

... wenn Sie Diabetes oder sonstige Wundheilstörungen haben. Die Möglichkeit, sich mit diesem Gerät zu verletzen, ist extrem gering. Trotzdem müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie das Gerät bei den genannten Krankheiten nicht benutzen sollten.

---

- ... auf geröteter oder verletzter Haut oder auf Verbrennungen. Auch Haut, auf der sich keine Hornhaut befindet, sowie Muttermale, Warzen und andere Hautauffälligkeiten dürfen nicht mit dem Artikel behandelt werden.
- ... wenn eine andere Person das Gerät bereits benutzt hat. Das Gerät bzw. die beiliegenden Aufsätze sollten jeweils nur von einer Person benutzt werden. So vermeiden Sie die Übertragung z.B. von Fußpilz.

### **GEFAHR für Kinder**

- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit ...
  - ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
  - ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie
  - ... beaufsichtigt oder
  - ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und
  - ... die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.
- Das Gerät darf nicht an Kindern verwendet werden.

### **GEFAHR durch Elektrizität**

- Der Hornhautentferner ist strahlwassergeschützt (IPX5) und kann auf trockener und nasser Hornhaut und sogar unter der Dusche verwendet werden. Er darf jedoch nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Der Netzadapter ist weder strahl- noch spritzwassergeschützt. Gerät und Netzadapter dürfen während des Aufladens nicht mit Wasser in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Die Steckdose, in die Sie den Netzadapter stecken, muss einen Mindestabstand von 1 Meter zu Badewanne, Dusche, Waschbecken oder einem mit Wasser gefüllten Behälter haben.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken bzw. herausziehen.
- Nehmen Sie den Hornhautentferner nicht in Betrieb, wenn der Hornhautentferner, das Anschlusskabel oder der Netzadapter sichtbare Schäden aufweisen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  - ... wenn Sie den Hornhautentferner nicht laden,
  - ... wenn während des Ladens Störungen auftreten,
  - ... wenn Sie das Gerät reinigen und
  - ... bei Gewitter.Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am Anschlusskabel.

- Halten Sie das Anschlusskabel fern von scharfen Kanten und Hitzequellen.
- Stecken Sie immer zuerst den Anschlussstecker des Netzadapters in die Anschlussbuchse am Hornhautentferner, bevor Sie den Netzadapter in eine Steckdose stecken.
- Stecken Sie den Netzadapter nur in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, die den „Technischen Daten“ entspricht.
- Die Akkus sind nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Nehmen Sie den Hornhautentferner nicht weiter auseinander, als in dieser Anleitung beschrieben. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Hornhautentferner und am Netzadapter nur von einer Fachwerkstatt oder vom Kundenservice durchführen. Bei Schäden am Anschlusskabel muss der Netzadapter ausgetauscht werden.

### **WARNUNG vor Brand/Verletzungen**

- Beenden Sie die Hornhautentfernung sofort, wenn Sie Schmerz empfinden!
- Verweilen Sie beim Polieren der Nägel nicht zu lange auf einer Stelle, da es durch die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung kommt.
- Üben Sie beim Hornhautentfernen nicht zu viel Druck aus und verweilen Sie nicht zu lange auf einer Stelle. Es kann zu Verletzungen der Haut kommen.
- Halten Sie während des Betriebes lange Haare, Schnüre, Ketten etc. von dem rotierenden Aufsatz fern.
- Das Gerät enthält Akkus. Werfen Sie es nicht ins Feuer. Explosionsgefahr!

## **VORSICHT - Sachschäden**

- Verwenden Sie einen Aufsatz nicht mehr, wenn er stark abgenutzt ist. Neue Aufsätze können Sie beim Kundenservice bestellen, siehe Garantieheft. Verwenden Sie das Gerät und den Netzadapter nicht, wenn sie beschädigt sind.  
Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt bzw. vom Kundenservice durchführen.
- Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter oder einen mit gleichen technischen Werten, da es sonst zu Beschädigungen am Hornhautentferner kommen kann.
- Halten Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.


## **Allgemeine Information über Hornhaut**

Hornhaut, besonders an Füßen, ist normal. Sie sollte jedoch nicht zu dick und hart werden, da dies schmerzhaft werden kann.

Übermäßige Hornhautbildung kann durch zu kleines oder falsches Schuhwerk, Fußfehlstellungen oder extrem trockene Haut verursacht werden. Sollten Sie an übermäßiger Hornhautbildung leiden, versuchen Sie die Ursachen zu bekämpfen und fragen Sie auch Ihren Arzt um Rat.


Um übermäßiger Hornhautbildung vorzubeugen, empfehlen sich regelmäßige Fußbäder und anschließendes Eincremen. Achten Sie außerdem auf gut passendes Schuhwerk und wechseln Sie möglichst täglich die Schuhe.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

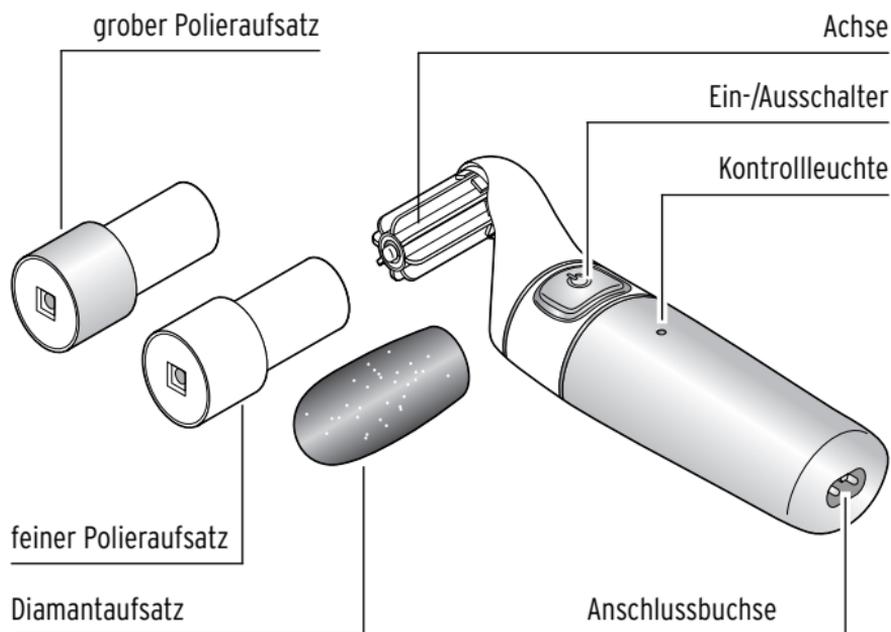

Netzadapter

Anschlussstecker

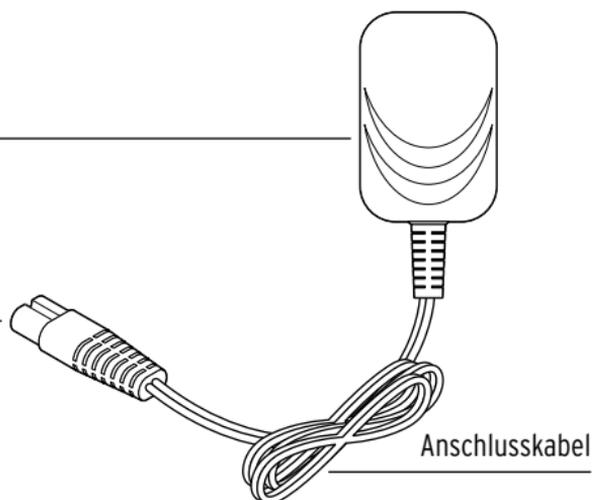

## Akkus aufladen



### **GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Der Netzadapter ist weder strahl- noch spritzwassergeschützt. Gerät und Netzadapter dürfen während des Aufladens nicht mit Wasser in Berührung kommen, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Die Steckdose, in die Sie den Netzadapter stecken, muss einen Mindestabstand von 1 Meter zu Badewanne, Dusche, Waschbecken oder einem mit Wasser gefüllten Behälter haben.


Der Hornhautentferner ist mit einem Überladungsschutz ausgestattet. Um die maximale Ladekapazität der Akkus zu erreichen, laden Sie diese gleich zu Anfang vor der ersten Inbetriebnahme voll auf.

Um die Lebensdauer der Akkus zu erhalten, empfehlen wir die Akkus nicht nach jedem Gebrauch zu laden, sondern erst, wenn die Ladekapazität der Akkus erschöpft ist.

Wenn die Leistung des Hornhautentferners abnimmt, laden Sie die Akkus wieder vollständig auf.

Das Aufladen dauert ca. 2 Stunden.

Vollständig geladene Akkus ermöglichen einen netzunabhängigen Betrieb von ca. 50 Minuten.

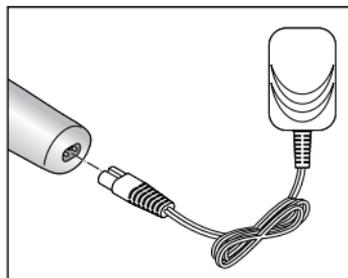

1. Stecken Sie den Anschlussstecker in die Anschlussbuchse am Hornhautentferner.
2. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.  
Die Kontrollleuchte leuchtet rot.  
Die Akkus werden geladen.

- i** Wenn die Akkus vollständig entladen sind, kann es einen Moment dauern, bis die Kontrollleuchte rot aufleuchtet.


Sobald die Kontrollleuchte grün leuchtet, sind die Akkus vollständig geladen.

---


## Gebrauch

- i**
- Arbeiten Sie über einer Unterlage, so dass Sie die abgetragenen Hautschuppen leicht entsorgen können.
  - Lassen Sie immer einen kleinen Rest Hornhaut übrig, damit die Haut geschützt bleibt.
  - Den Diamantaufsatz zum Entfernen der Hornhaut können Sie sowohl auf trockener als auch auf feuchter Hornhaut und auch in feuchter Umgebung, z.B. in der Dusche, verwenden. Die Polieraufsätze eignen sich jedoch nur für trockene Nägel und für eine trockene Umgebung.


### Aufsätze wechseln

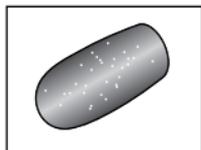

Diamantaufsatz zum Entfernen von dicker Hornhaut.

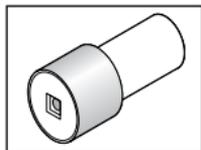


Grober Polieraufsatz zum Ausgleichen von Unebenheiten der Nägel.

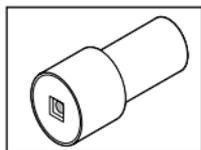


Feiner Polieraufsatz. Erzeugt einen sanften Glanz der Nägel.

1. Ziehen Sie ggf. den Netzadapter aus der Steckdose. Schalten Sie ggf. das Gerät aus.

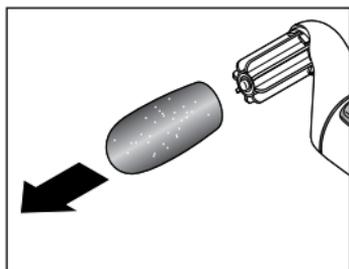

2. Ziehen Sie den Aufsatz, den Sie nicht benötigen, von der Achse ab.

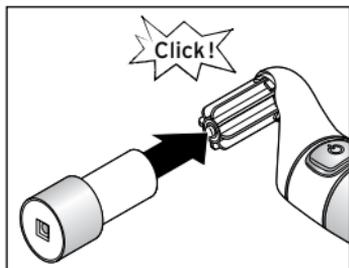

3. Stecken Sie den gewünschten Aufsatz auf die Achse. Er muss hör- und spürbar einrasten.

## Hornhaut entfernen




**WARNUNG** - Verletzungsgefahr

- Üben Sie beim Hornhautentfernen nicht zu viel Druck aus und verweilen Sie nicht zu lange auf einer Stelle. Es kann zu Verletzungen der Haut kommen.

1. Setzen Sie den Diamantaufsatz auf die Achse.

2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten. Der Aufsatz dreht sich.

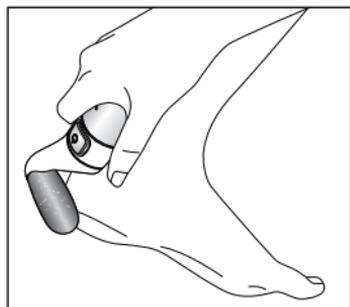

3. Führen Sie den Aufsatz langsam und vorsichtig mit möglichst wenig Druck über die zu entfernende Hornhaut.

Die Spitze des Aufsatzes können Sie für besonders dicke Hornhaut verwenden.

4. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut, um das Gerät auszuschalten. Der Aufsatz stoppt.

## Nägel polieren



**WARNUNG** - Verletzungsgefahr

- Verweilen Sie beim Polieren der Nägel nicht zu lange auf einer Stelle, da es durch die Reibung zu einer starken Wärmeentwicklung kommt.

1. Setzen Sie den groben Polieraufsatz auf die Achse.
2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten. Der Aufsatz dreht sich.
3. Führen Sie den Aufsatz langsam und vorsichtig mit möglichst wenig Druck über den Nagel, um Unebenheiten und eingerissene Nägel zu begradigen.
4. Schalten Sie das Gerät aus, tauschen Sie den groben gegen den feinen Polieraufsatz aus und schalten Sie das Gerät wieder ein.

5. Führen Sie den Aufsatz langsam und vorsichtig mit möglichst wenig Druck über den Nagel, um eine glatte, glänzende Oberfläche zu erzeugen.
6. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter erneut, um das Gerät auszuschalten. Der Aufsatz stoppt.

### **Nach der Behandlung**

- ▷ Cremen Sie die behandelte Haut mit einem geeigneten Körperpflegemittel ein. Verwenden Sie keine Pflegeprodukte, die die Haut reizen können.
- ▷ Reinigen Sie die Aufsätze nach dem Gebrauch, wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.


## Reinigen



**GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Der Hornhautentferner ist strahlwassergeschützt (IPX5). Er darf jedoch nicht in Wasser eingetaucht werden.

1. Ziehen Sie die Aufsätze zum Reinigen ab.
2. Den Diamantaufsatz können Sie unter fließendem Wasser abspülen. Lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

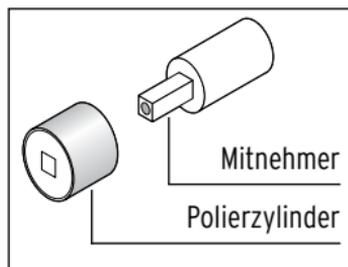

3. Ziehen Sie die Polierzylinder von den Mitnehmern ab. Reinigen Sie die Polierzylinder mit einer kleinen Bürste und wischen Sie die Mitnehmer mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
4. Wischen Sie das Gerät ohne Aufsätze bei Bedarf mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.

## Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die eingebauten Akkus wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.take-e-back.de](http://www.take-e-back.de).



**Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

**Achtung!** Dieses Gerät enthält Akkus, die aus Sicherheitsgründen fest eingebaut sind und nicht entnommen werden können, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akkus fachgerecht entsorgt.

## Technische Daten

### Gerät:

Modell: 374 691 / EP-872-03  
Schutzart: IPX5

### Netzadapter:

Modell: SW45 1000-A02  
Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, max. 200 mA  
Ausgang: 4,5 V  $\overline{=}$  1000 mA  $\oplus$   $\ominus$   
Schutzart: IP20  
Schutzklasse: II 

**Akku:** 2x Ni-MH Akkus (AAA), 1,5 V

Umgebungs-  
temperatur: +5 bis +35 °C

Hergestellt von: Passiflora Ltd.  
Armitage Road  
Olympia House  
NW118RQ London

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

