


Automatischer Lockenstyler

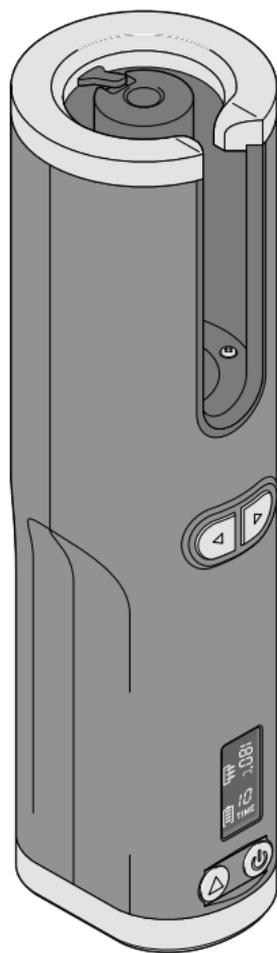

de Bedienungsanleitung

117098FV05X06XI · 2021-07

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Drücken Sie einfach auf den Knopf und Ihr neuer Lockenstyler rollt Ihr Haar automatisch auf und lockt es!

Dank seines kompakten Designs ist Ihr neuer kabelloser Lockenstyler der ideale Begleiter für unterwegs.

Die Keramikbeschichtung auf dem Heizelement sorgt für eine schonende Behandlung Ihres Haars.

Der Lockenstyler verfügt über einen Links- und Rechtslauf für einen perfekten Look.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Lockenstyler!

Inhalt

3	Zu dieser Anleitung	14	Haare stylen
4	Sicherheitshinweise	17	Nach dem Gebrauch
10	Auf einen Blick (Lieferumfang)	17	Automatische Ausschaltfunktion (Sicherheitsabschaltung)
11	Akku laden	17	Reinigen und Aufbewahren
12	Gebrauch	19	Technische Daten
12	Gerät einschalten und Einstellungen auswählen	20	Entsorgen

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch heiße Oberflächen.



Dieses Zeichen untersagt den Gebrauch/das Laden in unmittelbarer Nähe von Dusche, Badewanne, Waschbecken oder sonstigen Wasserquellen.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Frisieren von menschlichem Kopfhaar vorgesehen, für Tierhaar ist er nicht geeignet. Kunsthaar darf damit nicht behandelt werden.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen

mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Der Artikel darf nur in trockenen Innenräumen geladen werden. Verwenden Sie zum Aufladen einen geeigneten USB-Netzadapter (siehe „Technische Daten“, nicht im Lieferumfang enthalten) und nur das beiliegende Micro-USB-Ladekabel.
- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen oder laden. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Tauchen Sie den Artikel während des Ladevorgangs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  Warnung - Benutzen oder laden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem gefüllten Waschbecken oder einem anderen mit Wasser gefüllten Behälter.
- Falls das Gerät während des Ladens ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach! Ziehen Sie sofort den Netzadapter aus der Steckdose. Lassen Sie Gerät,

Micro-USB-Ladekabel und Netzadapter vollständig trocknen, bevor Sie den Netzadapter erneut in die Steckdose stecken.

- Laden Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Fassen Sie das Micro-USB-Ladekabel und den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an, wenn Sie den Netzadapter in die Steckdose stecken oder herausziehen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Benutzen Sie das Gerät nur im trockenen Haar; das Haar darf nicht feucht oder nass sein.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn während des Ladens Störungen auftreten, sobald das Gerät voll aufgeladen ist, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen.
- Verlegen Sie das Micro-USB-Ladekabel so, dass das Gerät nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.
- Das Micro-USB-Ladekabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gerät sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Micro-USB-Ladekabel bei Beschädigung nicht weiter zum Laden des Gerätes.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.

WARNUNG vor Verbrennungen

- Das Gerät heizt sehr schnell auf. Das Heizelement des Gerätes wird während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Gerät und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht. Berühren Sie nicht das Heizelement. Fassen Sie das Gerät nur an dem schmäleren Bereich an.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Lassen Sie Ihr Haar höchstens 18 Sekunden um das Heizelement gewickelt. Behandeln Sie dieselbe Strähne nicht mehrmals hintereinander. Sonst kann Ihr Haar Schaden nehmen.

WARNUNG vor Brand

- Der Akku kann und darf nicht selbst ausgebaut oder ausgetauscht werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr! Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Ist der Akku defekt, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Das Heizelement des Gerätes wird sehr heiß. Legen Sie das Gerät während des Aufheizens und nach dem Gebrauch so hin, dass das Heizelement nicht zu nah an Gegenstände gelangt, bis es ausreichend abgekühlt ist. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie es auch beim Aufheizen und Abkühlen nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie das Gerät nicht ab (z.B. mit einem Handtuch), solange es noch eingeschaltet ist oder das Heizelement noch heiß ist.


WARNUNG vor Verletzungen

- Das Gerät enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku. Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer. Es besteht Explosionsgefahr!

VORSICHT - Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

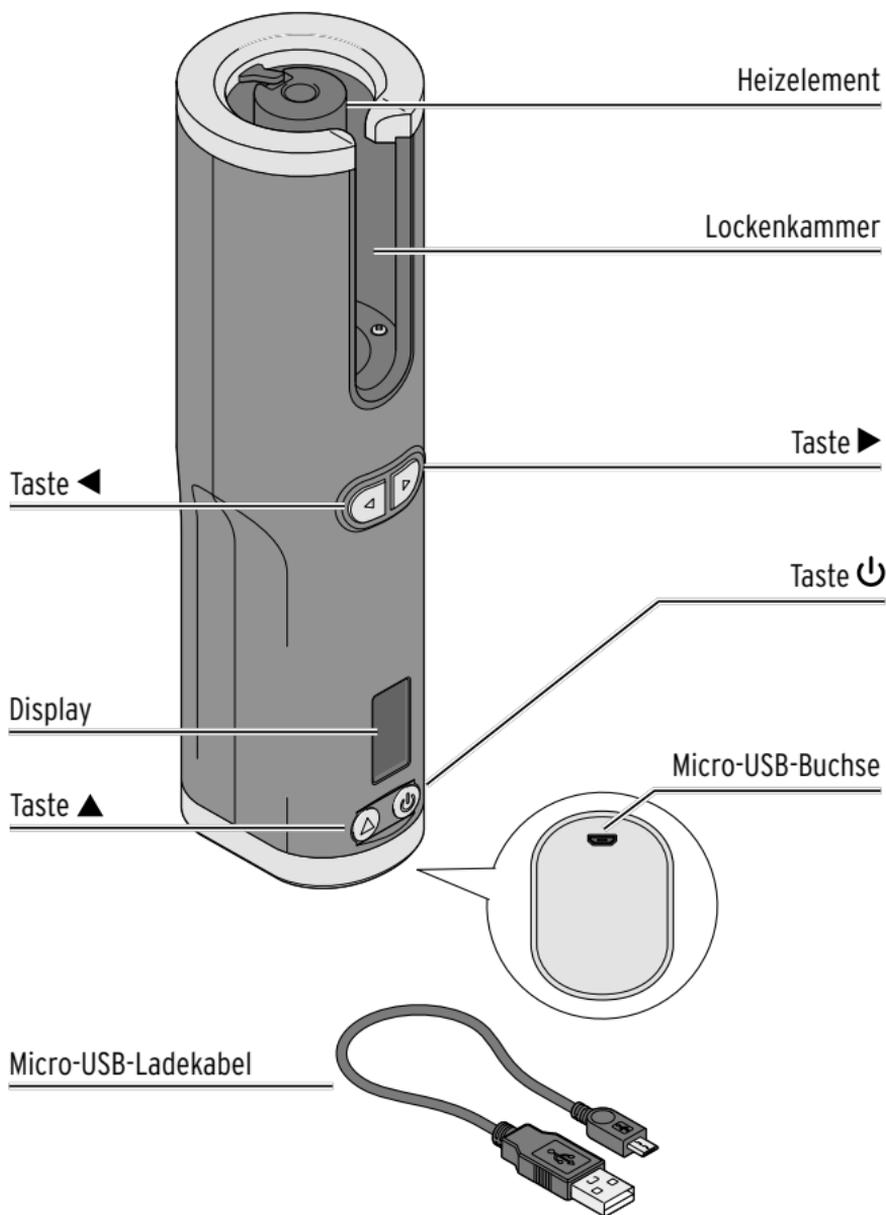


Akku laden

Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Laden Sie das Gerät nicht direkt neben oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken auf.

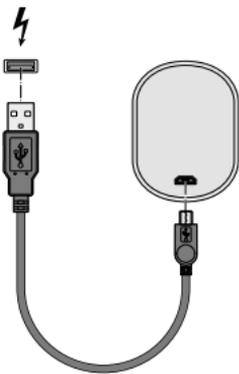

1. Verbinden Sie das Micro-USB-Ladekabel mit dem Gerät und dem USB-Anschluss eines passenden Netzadapters (siehe „Technische Daten“).



Während des Ladevorgangs wird im Display der Fortschritt des Ladestandes durch die blinkenden Balken des Batteriesymbols angezeigt.

Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet das Batteriesymbol dauerhaft.

2. Ziehen Sie nach dem Laden den Netzadapter aus der Steckdose und das Micro-USB-Ladekabel vom Netzadapter und dem Gerät.

Das Display erlischt. Der Lockenstyler ist nun einsatzbereit.

Das Aufladen dauert ca. 4 Stunden. Bei voll aufgeladenem Akku und bei einer Temperatur von 180 °C bzw. 360 °F können Sie das Gerät ca. 40 Minuten verwenden.



Um die volle Kapazität des Akkus zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch alle 2 bis 3 Monate auf. Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 °C bis +40 °C.

Wenn die Kapazität des Akkus aufgebraucht ist, ertönen zwei Signaltöne und das Gerät schaltet sich ab.

Gebrauch

i Beim ersten Gebrauch kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen, die aber unbedenklich ist. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

Gerät einschalten und Einstellungen auswählen



WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Das Heizelement des Gerätes wird sehr heiß. Berühren Sie nicht das Heizelement.
- Legen Sie das Gerät während des Aufheizens und nach dem Gebrauch so hin, dass das Heizelement nicht zu nah an Gegenstände gelangt, bis es ausreichend abgekühlt ist. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund.

1. Halten Sie die Taste  ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.



Es ertönt ein Signalton und das Display leuchtet auf. Die eingestellte Temperatur blinkt dreimal auf und leuchtet dann dauerhaft. Das Aufheizsymbol blinkt, das Gerät heizt auf.

i Die Einstellungen, die Sie nun vornehmen, werden gespeichert und beim nächsten Einschalten automatisch wieder angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste  kurz erneut, um nacheinander Temperaturstufe, Timer und Temperatureinheit aufzurufen.
3. Stellen Sie mit der Taste  jeweils den gewünschten Wert ein:

Temperatur: 160 °C, 180 °C, 200 °C oder
320 °F, 360 °F, 390 °F.

Timer: TIME und 6, 8, 10, 12, 14.

Temperatureinheit: °C oder °F

i Wenn Sie den Timer z.B. auf 8 eingestellt haben, stylt das Gerät die Strähne 8 Sekunden lang.

weich	stark	Je nachdem, ob Sie weiche oder starke Locken wünschen, stellen Sie die entsprechende Zeit ein.	rechts	links	Je nachdem, ob die Locken sich links oder rechts herum drehen sollen, drücken Sie die Taste ◀ für links gedrehte Locken oder ▶ für rechts gedrehte Locken ein (siehe auch Abschnitt „Haare stylen“).
					
Weiche Locken					
Wenige Sekunden					
Starke Locken					
Mehr Sekunden					

i Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Temperaturstufe, um Ihr Haar zu schonen, und erhöhen Sie die Temperatur nur bei Bedarf. Je heller, dünner oder empfindlicher das Haar, desto niedriger sollten Sie die Temperatur wählen, um das Haar zu schonen. Dies gilt auch für gebleichtes oder coloriertes Haar. Für sehr dickes, lockiges Haar kann auch eine höhere Temperatur eingestellt werden. Probieren Sie einfach ein wenig aus, welche Einstellungen welchen Effekt auf Ihr Haar haben. Der Effekt hängt auch von der Haarlänge ab.

▷ Drücken Sie die Taste , um die Einstellungen abzuschließen.

▷ Das Aufheizen startet automatisch.

i Wenn Sie beim Einstellen 4 Sekunden lang keine Taste gedrückt haben, verlässt das Gerät den Einstell-Modus.



Während des Aufheizens blinkt das Aufheizsymbol im Display.

Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt ein doppelter Signalton und das Aufheizsymbol leuchtet dauerhaft.

Haare stylen



WARNUNG vor Verbrennungen

- Das Heizelement des Gerätes wird während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Gerät und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht.
- Berühren Sie nicht das Heizelement. Fassen Sie das Gerät nur an dem schmäleren Bereich an.
- Lassen Sie Ihr Haar höchstens 18 Sekunden um das Heizelement gewickelt. Behandeln Sie dieselbe Strähne nicht mehrmals hintereinander, sonst kann Ihr Haar Schaden nehmen.



Da Ihr Haar beim Stylen mit sehr hohen Temperaturen in Kontakt kommt, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Achten Sie bei der Wahl Ihres Shampoos oder anderer Haarpflegeprodukte darauf, dass die Haare mit Feuchtigkeit versorgt werden.
- Verwenden Sie vor dem Stylen ein Hitzeschutzprodukt. Geeignete Produkte gibt es beim Friseur oder in gut sortierten Drogeriemärkten.
- Verwenden Sie vor dem Frisieren mit dem Lockenstyler keine sonstigen Stylingprodukte.
- Das Haar sollte vor dem Stylen sauber und trocken sein. Das Haar darf auf keinen Fall nass sein!

1.



Kämmen Sie Ihre Haare vorab durch, um Verknotungen etc. zu lösen. Bei vollem Haar kann es hilfreich sein, die Haarsträhnen mit Spangen zu trennen. Nehmen Sie eine maximal 2 cm breite Strähne auf.

2.



Legen Sie die Strähne nahe am Haaransatz in die Lockenkammer. Halten Sie das Gerät wie abgebildet senkrecht.



Beachten Sie, dass die Haare oberhalb der Lockenkammer nicht gelockt werden.

3. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, je nachdem in welche Richtung die Haare gedreht werden sollen, und halten Sie sie gedrückt. Es ertönt ein Signalton und das Haar wird in die Lockenkammer gezogen.

Das Haar wird nun gelockt.

4. Halten Sie das Gerät in Position.

Es ertönen zwei Signaltöne, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist. Der Stylingprozess ist beendet und Ihre Strähne fertig gelockt.

i Ziehen Sie das Gerät wie unten beschrieben, sofort nach den zwei Signaltönen ab, da das Gerät weiterhin sehr heiß ist.

- 5.



Ziehen Sie das Gerät langsam und vorsichtig **nach unten** von der Strähne ab. Das Haar ist nach dem Stylen heiß. Gehen Sie vorsichtig vor.

▷ Sollte sich das Gerät nur schwierig von der Strähne abziehen lassen, drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um das Heizelement **in die entgegengesetzte Richtung** zu drehen.

6. Wiederholen Sie den Vorgang Strähne für Strähne.

7. Verwenden Sie bei Bedarf geeignete Stylingprodukte, um die Frisur zu fixieren.



Wenn sich zu viel Haar oder ein fremder Gegenstand in der Lockenkammer befindet, blockiert das Gerät und es ertönen anhaltende Signaltöne. In diesem Fall lassen Sie die Taste ◀ oder ▶ los und entfernen Sie das Gerät vom Haar bzw. entfernen Sie den Gegenstand. Nehmen Sie dünnere Haarsträhnen, wenn Sie das Gerät weiter verwenden.

Nach dem Gebrauch

- ▶ Halten Sie die Taste  ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Es ertönt ein Signalton und das Display erlischt.

Lassen Sie den Lockenstyler auf einem hitzebeständigen Untergrund vollständig abkühlen.

Automatische Ausschaltfunktion (Sicherheitsabschaltung)

Wenn 8 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

Reinigen und Aufbewahren



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus.



WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen, erneut laden oder wegräumen.

VORSICHT - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc., um die Beschichtung der Heizplatten nicht zu beschädigen.

- ▷ Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch sauber. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.
- ▷ Laden Sie ggf. den Akku neu auf, bevor Sie das Gerät wegräumen. So ist es beim nächsten Mal sofort einsatzbereit.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Daten

Modell:	AS 222
Artikelnummer:	617 832
Akku:	Lithium-Ionen 3,65 V  4000 mAh (nach UN 38.3 getestet) <small>(das Symbol  bedeutet Gleichstrom)</small> Nennenergie: 9,49 Wh
USB Eingang:	5 V  2 A
Ladezeit:	ca. 4 Stunden
Max. Betriebsdauer:	ca. 40 Minuten (bei voll aufgeladenem Akku und eingestellten 180 °C bzw. 360 °F)
Schutzklasse:	III 
Leistung:	30 W
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und der eingebaute Akku wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

■ Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.