

Vážení zákazníci,

Vaše nová sada bumerangů se skládá ze standardního modelu a z modelu se 3 křídly. Bumerang se 3 křídly se nejlépe hodí pro začátečníky a děti od 8 let. Létá o něco pomaleji a rovnoměrněji než standardní model a snadněji se chytá. S trochou nácviku se ale i standardní bumerang (rychlý) vždy vrátí zpět k házející osobě. Přejeme Vám s ním spoustu radosti a úspěchů!

Váš tým Tchibo

Pro Vaši bezpečnost

- Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovávejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.


Účel použití

- Tento výrobek je určen pro zábavu ve volném čase a nehodí se pro sportovní nasazení nebo lov.
- Není vhodný pro děti mladší 8 let.

NEBEZPEČÍ poranění

POZOR.

- Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
- Upozorněte děti na nebezpečí, která mohou vznikat při používání bumerangu. Při používání děti poučte a dohlížejte na ně. Nenechávejte děti s výrobkem bez dohledu.
- Bumerang nikdy neházejte směrem k lidem, zvířatům nebo předmětům!
- Bumerang nikdy neházejte při silném větru, nárazovém větru a neustále se měnícím větru.
- Případně noste vhodné ochranné oblečení nebo dohlédněte, aby děti nosily ochranné oblečení jako cyklistickou přilbu, ochranné brýle, rukavice.
- Před použitím bumerang zkontrolujte, zda není poškozený. Poškozené bumerangy se již nesmějí používat.

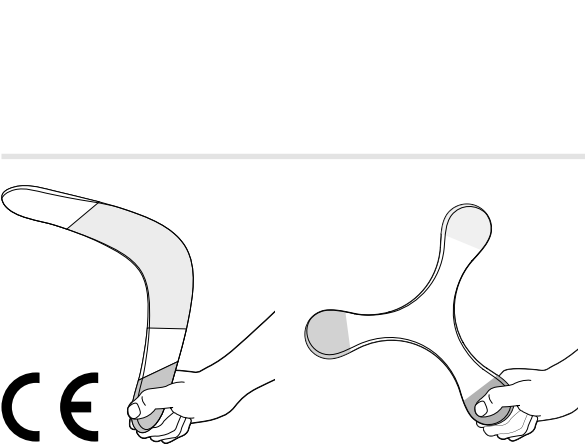

Číslo výrobku: 605 888

Pokyny, které je nutné dodržovat


- Zpočátku bumerang házejte pouze při absolutním bezvětří, aby se vyvinul cit po správnou techniku házení a dráhu letu. Až potom tyto hody nacvičujte i při mírném větru. Vítr by však měl vanout co nejrovnoměrněji, aby byla zachována kontrola nad dráhou letu.
- Vždy kontrolujte, zda máte kolem sebe dostatek místa pro nácvik - např. na sportovišti, louce apod. - a zda ve směru hodu nejsou žádné osoby nebo zvířata. V okruhu cca 50 m by neměly být žádné překážky. Doprovázející osoby nebo přihlížející směji být pouze za Vámi.
- Zejména jako začátečníci si zvolte volnou plochu s měkkým podkladem, jako je tráva, písek apod. Tvrdá zem by mohla výrobek poškodit, když se hod nepovede.
- Provádějte hody pouze tak, jak jsou zde popsány. Věnujte pozornost držení, orientaci a směru hodu bumerangu!
- **Pozor! Nikdy neházejte vodorovně** - jako se např. hází létající talíř! Bumerang by strmě stoupal a potom by nekontrolovaně a s plnou setrvačností spadl dolů - případně na házející osobu.
- Bumerang vždy chytějte nataženými pažemi, pohybem obou rukou jako při tleskání. Bumerang se tak nedostane příliš blízko k tělu a rotaci lze bezpečně a rychle zastavit. Nikdy se nepokoušejte bumerang chytit jednou rukou nebo uchopením. Pokud na vás bumerang letí příliš rychle, uhněte a nepokoušejte se jej chytit.
- Kvůli nesymetrickému provedení se bumerangy hodí pouze k házení pravou rukou. Při házení levou rukou se nemusejí vracet k házející osobě.

Házení bumerangu

Křídla bumerangu mají tvar podobný křídlu letadla. Spodní strana je plochá a je na ní i razítko Tchibo. Horní má díky sešikmeným hranám profil. Když nyní okolo tohoto profilu proudí vítr, vznikají na přední a zadní straně rozdílné rychlosti větru, které zajišťují potřebnou sílu pro kruhovou dráhu letu.


Horní křídlo standardního bumerangu směřuje při hodu dopředu.

Uchopení

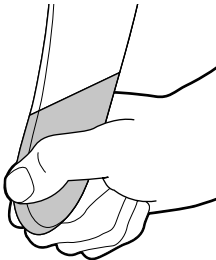

Bumerang uchopte svou házející rukou úplně dole za křídlo (zbarvené červeně). Držte jej co nejpevněji - ne celou rukou. Udělejte volnou pěst, palec dejte na přední stranu, ukazováček na plochou zadní stranu.

Pohyb při hodu

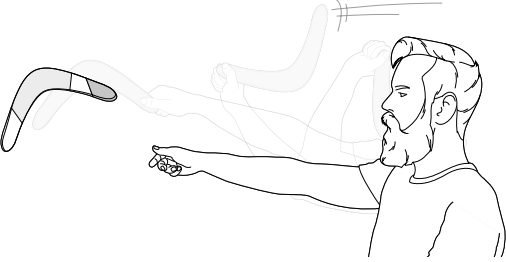


Dejte bumerang za rameno a potom jej ved'te švihem dopředu. Krátce před uvolněním mu udělte zápěstím otáčivý impuls, aby přešel do rotace:

- menší rotace - bumerang poletí výš a přistane dál vzadu
- větší rotace - bumerang poletí níž a přistane dál vpředu


Důležité: Rozhodující není síla, ale pružnost.

Úhel vůči větru

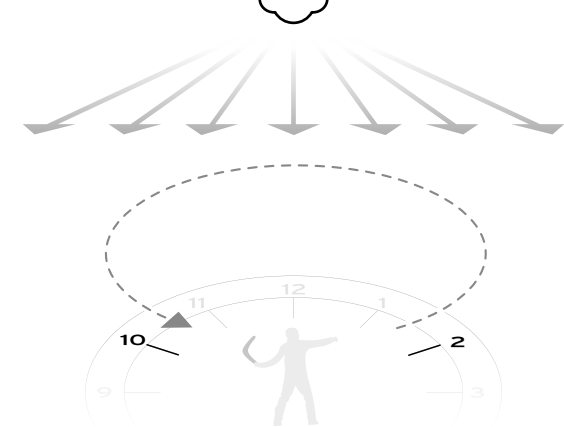

I při pouze mírném větru nebo pocitovém bezvětří: Představte si, že stojíte v ciferníku. Zjistěte směr větru („**12 hodin**“) tak, že například necháte padat pár stébel trávy. Otočte se jako pravák - v závislosti na síle větru - ve směru hodinových ručiček tak, aby vítr přicházel zleva, a hod'te ve směru pohledu na cca „**1 hodinu**“ až „**3 hodiny**“. Vyzkoušejte si správný úhel! Při správném zvládnutí bumerang opíše kruhovou dráhu letu a vrátí se zpět k Vám.


Úhel hodu vůči horizontu

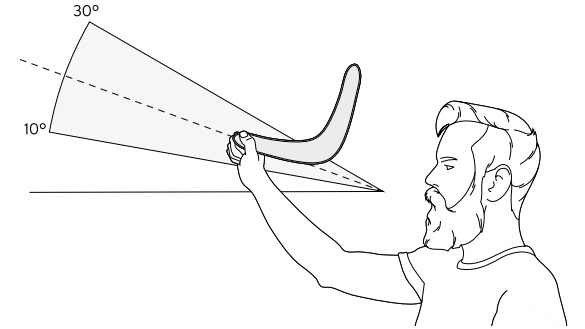

Úhel hodu vůči horizontu určuje, zda bumerang přistane před Vámi, nebo za Vámi. Normálně se bumerang hází rovnoběžně se zemí nebo mírně nahoru.

Pokud se bumerang nedostatečně vrátí, například při slabém větru, měl by se házet více dolů. Pokud bumerang přistává za Vás, házejte trochu více nahoru. Když se však bumerang hází příliš nahoru, již nelétá uzavřeným obloukem.


Úhel sklonu bumerangu

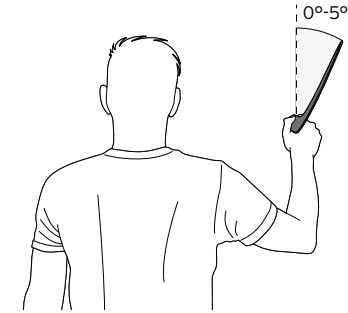

V okamžiku odhození držte bumerang mírně odkloněný od svislého směru. Při odhození ve více svislé poloze bumerang přistane spíš před Vámi, při odhození více naplocho spíš za Vámi. Vyzkoušejte si případně různé úhly sklonu.

⚠ Pozor! Nikdy neházejte vodorovně, jako se např. hází létající talíř! Bumerang by strmě stoupal a potom by nekontrolovaně a s plnou setrvačností spadl dolů - případně na házející osobu.

Chytání

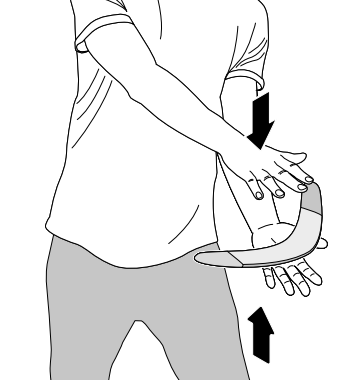

Když k Vám bumerang doletí, chyt'te jej oběma rukama - pohybem jako při tleskání. Bumerang se tak nedostane příliš blízko k tělu a rotaci lze bezpečně a rychle zastavit. Případně ustupte stranou a/nebo dozadu, abyste jej chytli spíš ve výšce pasu.

⚠ Pozor! Nikdy nebud'te přímo v dráze letu. Bumerang v žádném případě nechtejte přímo před obličejem! Nikdy se nepokoušejte bumerang chytit jednou rukou nebo uchopením prsty. Pokud na Vás bumerang letí příliš rychle, uhněte a nepokoušejte se jej chytit.

Když se nedaří ...

Bumerang se nevrací úplně

- zkontrolujte směr větru - i při velmi slabém větru: Směr hodu byl příliš daleko od 12 hodin.
- zvolte trochu plošší úhel hodu
- zvolte trochu větší úhel sklonu
- házejte s menší rotací

Bumerang přistane za Vámi


- zkontrolujte směr větru - i při velmi slabém větru: Směr hodu byl příliš blízko u 12 hodin
- zvolte trochu strmější úhel hodu
- zvolte trochu menší úhel sklonu
- házejte s větší rotací

Bumerang neopisuje kruhovou dráhu

- zkontrolujte držení; zaoblená strana bumerangu musí směřovat k Vám

Ošetřování

- Bumerangy otírejte v případě potřeby měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
- Bumerangy uchovávejte v chladu a suchu, chráněné před vlhkostí, mrazem, zdroji tepla, a přímým slunečním světlem.

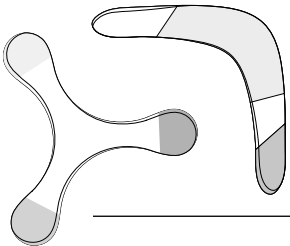

Vážení zákazníci!

Vaša nová súprava bumerangov pre pravákov obsahuje jeden štandardný a jeden trojkřídlový typ. Bumerang s tromi křídly sa výborne hodí pre začiatočníkov a deti od 8 rokov. Lieta trochu pomalšie a rovnomernejšie ako štandardný model a dá sa jednoduchšie chytiť. S trochu cviku sa ale aj štandardný bumerang (skoro) vždy vráti k vrhačovi. Želáme vám s nimi veľa úspechov a zábavy!

Váš tím Tchibo

Pre vašu bezpečnosť

- Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

- Výrobok je určený na voľnočasovú zábavu a nie je vhodný na športové nasadenie alebo na poľovačku.
- Neodporúčame pre deti mladšie ako 8 rokov.

NEBEZPEČENSTVO poranení

UPOZORNENIE.

- Nevhodné pre deti do 36 mesiacov.
- Upozornite deti na nebezpečenstvá, ktoré môžu hroziť pri používaní bumerangu. Deti poučte o používaní výrobku a dozerajte na ne. Zabráňte prístupu detí bez dozoru k výrobku.
- Bumerang nikdy nehádzte smerom k ľuďom, zvieratám alebo predmetom!
- Bumerang nikdy nehádzte pri silnom, nárazovom alebo neustále sa otáčajúcom vetre.
- Príp. noste vhodný ochranný odev, resp. nechajte deti nosiť ochranný odev ako cyklistické prilbu, ochranné okuliare a rukavice.
- Pred použitím skontrolujte, či bumerangy nie sú poškodené. Poškodené bumerangy sa nesmú viac používať.

Čo musíte rešpektovať


- Bumerang na začiatku hádžte predovšetkým len pri absolútnom bezvetří, aby ste získali pocit pre správnu techniku hádzania a dráhu letu. Až keď sa tieto hody vydaria, skúšajte to aj pri ľahkom vetre. Vietor by ale podľa možností mal byť rovnomerný, aby ste si udržali kontrolu nad dráhou letu.
- Vždy sa ubezpečte, že máte okolo k dispozícii dostatočný priestor na tréning, napr. na športovom ihrisku, lúke a pod., a že sa v smere hodu nenachádzajú osoby ani zvieratá. V okolí cca 50 m by sa nemali nachádzať žiadne prekážky. Spreádzajúce osoby alebo diváci smú stáť len za vami.
- Predovšetkým ako začiatočník si vyberte voľný priestor s mäkkým podkladom ako tráva, piesok a pod. Tvrdá zem by mohla výrobok poškodiť, keď sa hod nepodarí.
- Hody vykonávajte tak, ako je tu opísané. Dbajte na držanie ruky, nasmerovanie a smer hodu bumerangu!
- **Pozor! Nikdy nehádzte vodorovne**, ako napr. frisbee disk! Bumerang by vyletel strmo do výšky a potom by nekontrolovateľne plnou silou padol - napr. na vrhača.
- Bumerang vždy chytajte vystretými pažami a pohybom oboch rúk ako pri tlieskaní. Tak sa bumerang nikdy nedostane blízko k telu a jeho rotácia sa dá bezpečne a rýchlo zastaviť. Nikdy sa nepokúšajte chytiť bumerang jednoručne alebo uchopením. Ak k vám bumerang letí príliš rýchlo, vyhnite sa mu a nepokúšajte sa ho chytiť.
- Vzhľadom k nesymetrickej forme bumerangov sú tieto vhodné výlučne pre hádzanie pravou rukou. Ak sa hodia ľavou rukou, nemôžu sa vrátiť späť k vrhačovi.

Hádzanie bumerangu

Křídla bumerangov majú formu podobnú křídlu lietadla. Spodná strana je plochá, nachádza sa na nej aj pečiatka Tchibo. Vrchná strana má vďaka skoseným hranám profil. Ak vietor zavanie pozdĺž tohto profilu, vzniknú na prednej a zadnej strane rozličné rýchlosti vetra, ktoré sa postarajú o potrebný pohon a kruhovú dráhu letu.


Vrchné křídlo štandardného bumerangu smeruje pri hode dopredu.

Držanie

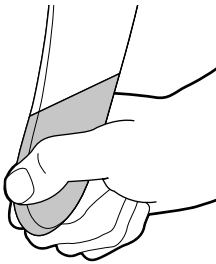

Bumerang držte rukou, ktorou hádžete, celkom dole za křídlo (nafarbené červeno). Bumerang držte tak tesne, ako je to možné, avšak nie celou rukou. Vytvorte uvoľnenú päsť a položte palec na prednú stranu, ukazovák proti plochej zadnej strane.

Pohyb hodu

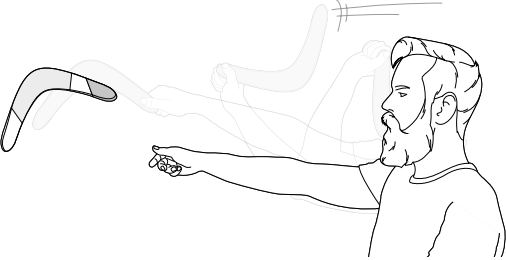

Bumerang ved'te za plece a rýchlym pohybom ho potom ťahajte vpred.


Krátko pred pustením ho zo zápastia otočným impulzom prived'te do rotácie:

- menej rotácie - bumerang letí vyššie a pristane ďalej vzadu
- viacej rotácie - bumerang letí nižšie a pristane skôr vpredu

Rešpektujte:

Nie je rozhodujúca sila, ale pružnosť.


Uhol k vetru

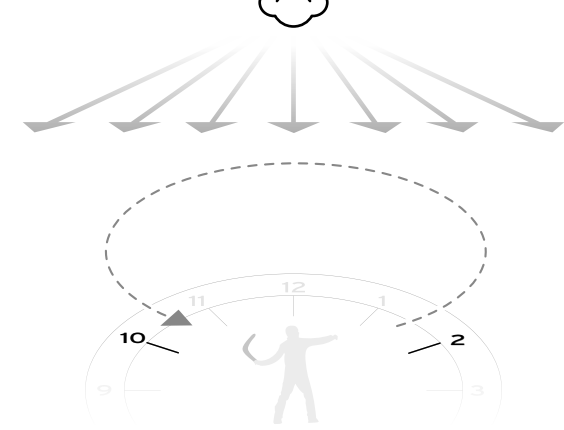

Aj pri len slabom vetre alebo bezvetří: Predstavte si, že stojíte na ciferníku.

Určite smer vetra („**12 hodín**“), napríklad tak, že necháte padnúť pár stebiel trávy. Otočte sa ako pravák - podľa sily vetra - v smere hodinových ručičiek od vetra tak, aby vietor prichádzal zľava, a hádžte v smere pohľadu na cca „**1 hodinu**“ až „**3 hodiny**“. Vyskúšajte si správny uhol! Ak nájdete správny uhol, bumerang poletí v kruhovej dráhe letu a vráti sa späť k vám.

Uhol hodu k horizontu

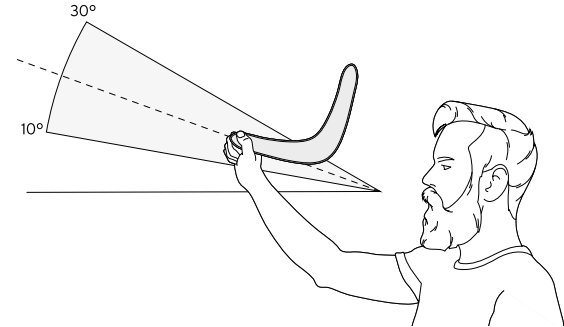


Uhol hodu k horizontu určí, či bumerang pristane pred alebo za vami.

Zvyčajne sa bumerang hádže paralelne k zemi resp. mierne stúpajúc.

Ak sa bumerang nevráti v dostatočnej vzdialenosti späť - napríklad pri slabom vetre - je potrebné ho hodiť viac nadol. Ak bumerang pristane za vami, hádžte ho viac nahor. Príliš vysoko hodené bumerangy už ale nepreletia v uzatvorenom kruhu.


Uhol sklonu bumerangu

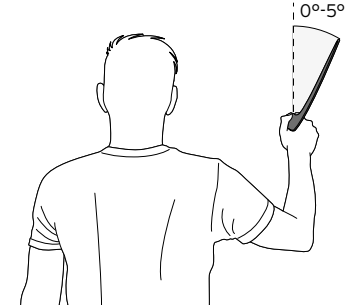

Bumerang držte v momente hodu mierne kolmo naklonený. Strmejšie hodený pristane bumerang skôr za vami, plochšie hodený skôr pred vami. Príp. vyskúšajte rôzne uhly sklonu.

Pozor! Nikdy nehádzte vodorovne, ako napr. frisbee disk! Bumerang by vyletel strmo do výšky a potom by nekontrolovateľne plnou silou padol - napr. na vrhača.

Chytanie

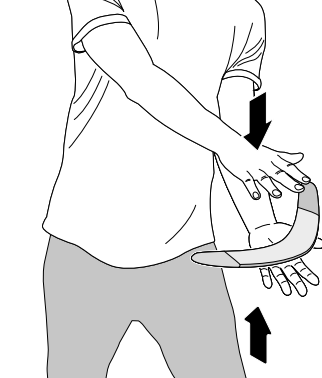

Keď bumerang letí k vám, chyťte ho pomocou tlieskajúceho pohybu oboch dlaní. Tak sa bumerang nikdy nedostane blízko k telu a jeho rotácia sa dá bezpečne a rýchlo zastaviť. Prípadne odštúpte trochu do strany a/alebo uhnite vzad, aby ste ho mohli chytiť skôr vo výške bokov.



Pozor! Nepostavte sa priamo do dráhy letu. Bumerang nikdy nechytajte priamo pred tvárou! Nikdy sa nepokúšajte chytiť bumerang jednoručne alebo uchopením prstami. Ak k vám bumerang letí príliš rýchlo, vyhnite sa mu a nepokúšajte sa ho chytiť.

Ak sa to nedarí ...

Bumerang sa nevráti celkom späť

- skontrolujte smer vetra - aj pri veľmi slabom vetre: smer hodu bol príliš vzdialený od 12 hodiny
- zvol'te plochejší uhol hodu
- zvol'te väčší uhol sklonu
- hádžte s menšou rotáciou

Bumerang pristáva za vami


- skontrolujte smer vetra - aj pri veľmi slabom vetre: smer hodu bol príliš vzdialený od 12 hodiny
- zvol'te strmší uhol hodu
- zvol'te menší uhol sklonu
- hádžte s väčšou rotáciou

Bumerang neopíše kruhovú dráhu

- kontrolujte držanie bumerangu; zaoblená strana bumerangu musí ukazovať k vám

Ošetrovanie

- Bumerangy v prípade potreby utrite mäkkou handričkou mierne navlhčenou vodou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Bumerangy uchovajte v chlade a suchu, chránené pred vlhkosťou, mrazom, zdrojmi tepla a priamym slnečným svetlom.

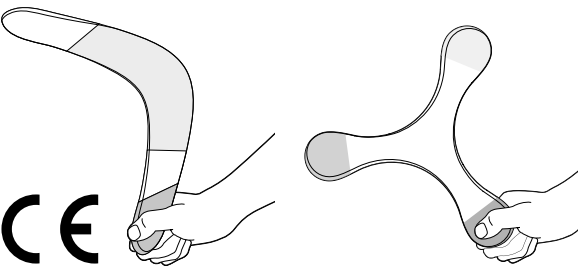

Číslo výrobku: 605 888