


Warmluftbürste

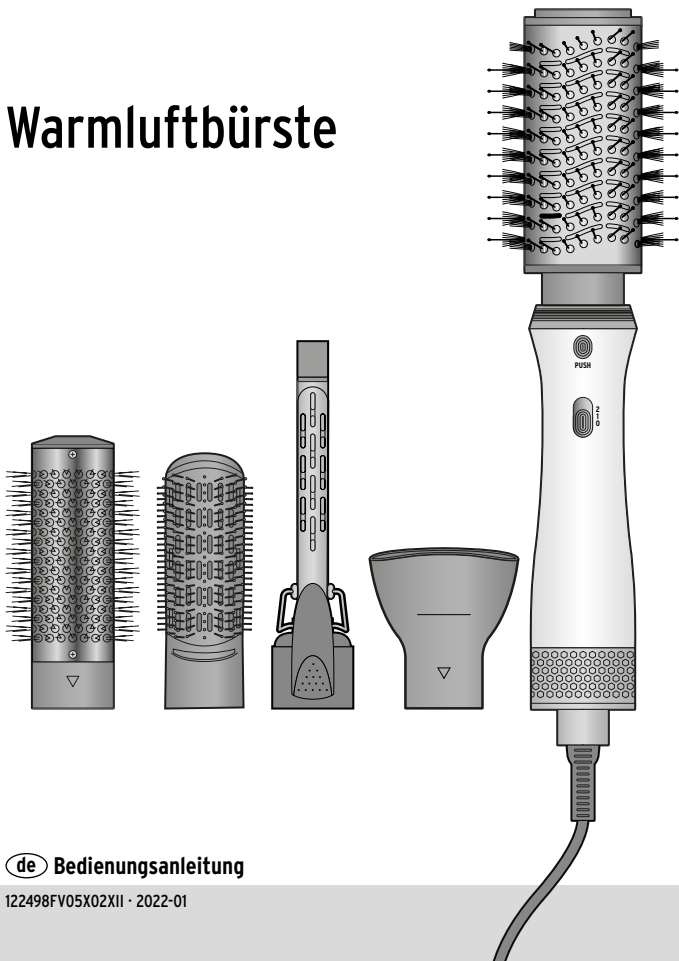

de Bedienungsanleitung

122498FV05X02XII · 2022-01

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrer neuen Warmluftbürste lässt sich das Haar leicht trocknen und frisieren.

Mit den fünf verschiedenen Aufsätzen können Sie Ihr Haar glätten, es in Locken oder weiche Wellen legen, für Volumen sorgen und ganz gezielt stylen.

Die Warmluftbürste verfügt über zwei Temperaturstufen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Warmluftbürste.

Inhalt

3	Zu dieser Anleitung	17	Überhitzungsschutz
4	Sicherheitshinweise	17	Störung / Abhilfe
8	Auf einen Blick (Lieferumfang)	18	Reinigen
10	Gebrauch	18	Aufbewahren
11	Aufsätze wechseln	19	Technische Daten
11	Styling-Ideen	20	Entsorgen
12	Beachwaves		
13	Locken		
15	Haare glätten		
16	Gezieltes Styling		

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen verbietet den Gebrauch in unmittelbarer Nähe von Dusche, Badewanne oder Waschbecken.

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Frisieren von menschlichem Kopfhair vorgesehen, für Tierhaar ist er nicht geeignet. Kunsthaar darf damit nicht behandelt werden.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn eine Person Wärme nicht richtig wahrnehmen kann. Kleine Kinder reagieren empfindlicher auf Wärme. Bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm wird. Verwenden Sie das Gerät deshalb nicht bei Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw. hitzeunempfindlichen Personen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

- Nicht in der Nähe von Wasser benutzen. Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
-  **Warnung** – Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, über einem Waschbecken oder einem anderen wassergefüllten Behälter.
- **Warnung** – Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen oder wenn Sie auf einem feuchten Boden stehen.
- Benutzen Sie die Aufsätze nur im trockenen oder feuchten Haar. Nur die Präzisionsdüse können Sie auch für nasses Haar verwenden.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Geräts übereinstimmt.
Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, wenn während des Betriebes Störungen auftreten, bei Gewitter oder bevor Sie das Gerät reinigen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät. Dies führt auf Dauer zu Kabelbruch und so zur Gefahr eines Kabelbrands und eines elektrischen Schlages.

- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie es von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern. Hängen Sie das Gerät nicht am Netzkabel auf.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Gerät oder Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen oder das Gerät heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Auch das Netzkabel darf nicht selbst ausgetauscht werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einer Fachwerkstatt oder von einer ähnlich qualifizierten Person durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

WARNUNG vor Verbrennungen

- Das Gerät heizt sehr schnell auf. Die Heizstäbe des Lockenstab-Aufsatzes und die Borsten sowie die dazwischenliegenden Heizelemente der Bürsten-Aufsätze werden während des Gebrauchs sehr heiß. Halten Sie ausreichend Abstand zwischen Aufsatz und Kopfhaut, Ohren sowie Gesicht.
- Fassen Sie den Lockenstab-Aufsatz während des Gebrauchs nur am Aufklapp-Hebel und an der isolierten Spitze an.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Lassen Sie Ihr Haar höchstens 10 Sekunden um den Heizstab des Lockenstab-Aufsatzes gewickelt. Verweilen Sie mit den Bürsten-Aufsätzen ebenfalls höchstens 10 Sekunden auf derselben Stelle des Haares. Sonst kann Ihr Haar beschädigt werden.


WARNUNG vor Brand

- Die Heizstäbe des Lockenstab-Aufsatzes und die Borsten sowie die dazwischenliegenden Heizelemente der Bürsten-Aufsätze werden sehr heiß. Legen Sie das Gerät nach Gebrauch so hin, dass die Heizstäbe und -elemente keine Gegenstände berühren, bis sie ausreichend abgekühlt sind. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund. Klappen Sie ggf. den Standbügel des Lockenstab-Aufsatzes aus.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt. Lassen Sie es auch beim Aufheizen und Abkühlen nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie das Gerät im eingeschalteten Zustand nicht ab (z.B. mit einem Handtuch).

VORSICHT – Sachschäden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.

Auf einen Blick (Lieferumfang)

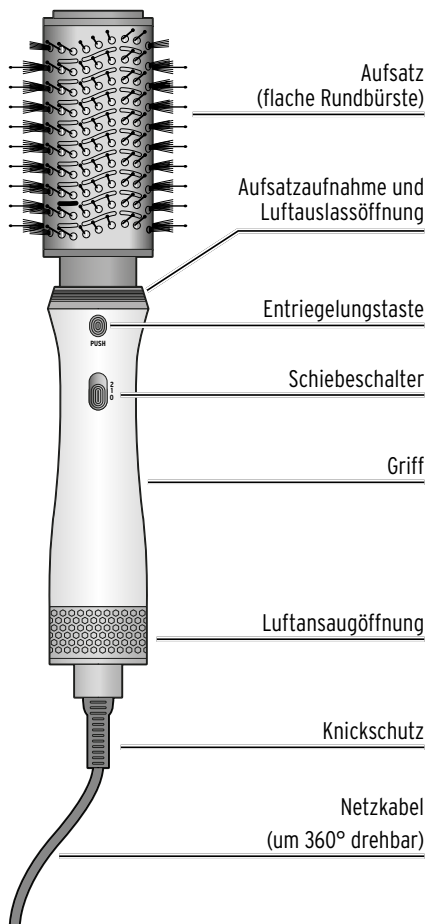

Heizstufen:


- 0** Aus
- 1** niedrige Heizleistung
(ca. 80 °C)
- 2** hohe Heizleistung
(ca. 110 °C)

Nicht abgebildet:
Aufbewahrungstasche

Aufsätze


flache Rundbürste

für lockere Wellen
und Locken

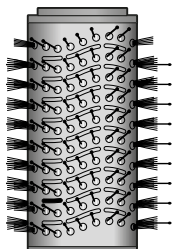


Rundbürste

für Wellen
und Locken

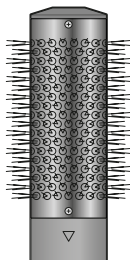

Glättbürste

zum Glätten

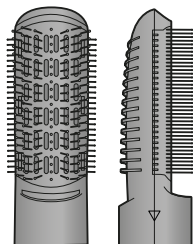


Präzisionsdüse

zum gezielten Stylen



Lockenstab

für Locken

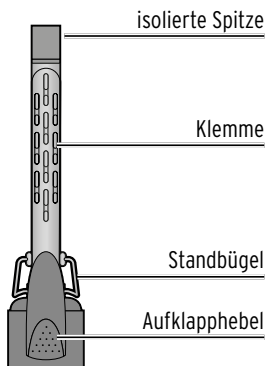

Gebrauch



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

Benutzen Sie die Aufsätze nur im trockenen oder feuchten Haar. Nur die Präzisionsdüse können Sie auch für nasses Haar verwenden.



- Kämmen Sie Ihr Haar vor dem Stylen gut durch, damit es sich nicht in den Bürsten-Aufsätzen verhakt und Sie beim Gebrauch des Lockenstab-Aufsatzes ein schönes Ergebnis erzielen.
- Verwenden Sie vor der Verwendung der Bürsten- und des Lockenstab-Aufsatzes ggf. ein Hitzeschutzspray, um die Haare zu schonen.

1. Stecken Sie den gewünschten Aufsatz in die Aufsatzaufnahme am Griff.

Die Pfeilmarkierungen am Aufsatz und am Gerät, müssen zueinanderweisen. Der Aufsatz muss hör- und spürbar einrasten.

2.  Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schieben Sie den Schiebeschalter auf Stufe **1** oder **2**.

3. Frisieren Sie Ihr Haar z.B. wie im Kapitel „Styling-Ideen“ beschrieben.


▷ Kämmen Sie die Haare erst nach dem Abkühlen aus.

4. Schieben Sie nach dem Frisieren den Schiebeschalter auf **0**, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

▷ Achten Sie darauf, dass während des Abkühlens niemand versehentlich die noch heißen Geräteteile berührt!

▷ Legen Sie das Gerät nach Gebrauch so hin, dass die Heizstäbe und -elemente der Warmluftbürste keine Gegenstände berühren, bis sie ausreichend abgekühlt sind. Achten Sie auf einen hitzebeständigen Untergrund. Klappen Sie ggf. den Standbügel des Lockenstab-Aufsatzes aus.

Aufsätze wechseln

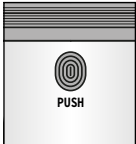1. Schieben Sie nach dem Frisieren den Schiebeschalter auf **0**, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
2.  Drücken Sie die Entriegelungstaste und nehmen Sie den Aufsatz ab.
3. Stecken Sie den gewünschten Aufsatz in die Aufsatzaufnahme am Griff. Er muss hör- und spürbar einrasten.

Styling-Ideen

Die Warmluftbürste ist vielfältig einsetzbar. Wir haben Ihnen hier einige Styling-Ideen zusammengestellt. Weitere Styling-Tipps finden Sie z.B. im Internet.



Da Ihr Haar beim Frisieren mit der Warmluftbürste mit sehr hohen Temperaturen in Kontakt kommt, beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Achten Sie bei der Wahl Ihres Shampoos oder anderer Haarpflegeprodukte darauf, dass die Haare mit Feuchtigkeit versorgt werden.
- Verwenden Sie vor dem Gebrauch ein Hitzeschutzprodukt. Geeignete Produkte gibt es beim Friseur oder in gut sortierten Drogeriemärkten.
- Verwenden Sie vor dem Frisieren mit der Warmluftbürste keine sonstigen Stylingprodukte.
- Verwenden Sie nach dem Frisieren bei Bedarf geeignete Stylingprodukte, um die Frisur zu fixieren.

Beachwaves

Flache oder runde Rundbürste




WARNUNG vor Verbrennungen

Verweilen Sie mit den Bürsten-Aufsätzen höchstens 10 Sekunden auf derselben Stelle des Haares. Sonst kann Ihr Haar beschädigt werden.

1. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haar sauber und vollständig trocken oder höchstens feucht ist, bevor Sie es frisieren. **Das Haar darf auf keinen Fall nass sein!**


2. Kämmen Sie Ihr Haar vorab durch, um Verknötungen etc. zu lösen.

3.

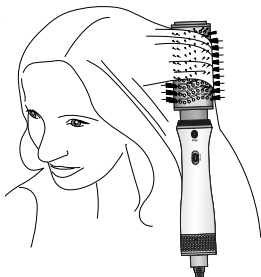

Nehmen Sie gleichmäßige, höchstens 5 cm breite Strähnen auf, bürsten Sie sie langsam vom Haaransatz in Richtung Spitze und drehen Sie die Bürste so, dass sich die Strähne wie abgebildet um die Bürste wickelt.

4.

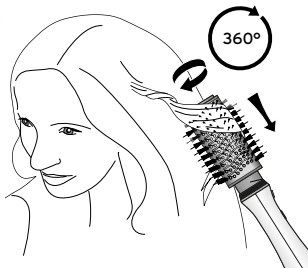

Ziehen Sie die Bürste langsam nach unten aus der Strähne heraus und drehen Sie sie gleichzeitig mehrmals, so dass die Strähne gezwirbelt wird.

5. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
6. Gehen Sie Strähne für Strähne ebenso vor.
7. Kämmen Sie die Haare ganz zum Schluss und erst nach dem Abkühlen vorsichtig aus.

Locken

Lockenstab



WARNUNG vor Verbrennungen

Lassen Sie Ihr Haar höchstens 10 Sekunden um den Heizstab des Lockenstab-Aufsatzes gewickelt. Sonst kann Ihr Haar beschädigt werden.


1. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haar sauber und vollständig trocken ist, bevor Sie es frisieren. **Das Haar darf auf keinen Fall nass sein!**
2. Kämmen Sie Ihre Haare gut durch.

3.



Nehmen Sie eine ca. 2 cm breite Haarsträhne auf. Klemmen Sie die Strähne ein, so dass die Spitze der Strähne in der Klemme dicht am Scharnier liegt. Seien Sie dabei vorsichtig, damit Sie die heißen Teile des Lockenstabes nicht mit der Hand berühren!

4.

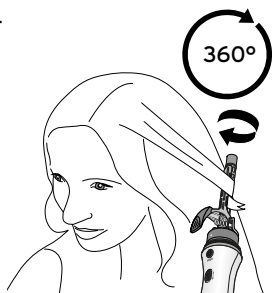

Drehen Sie den Lockenstab so oft um die eigene Achse, bis die Strähne ganz aufgewickelt ist.

Halten Sie den Lockenstab währenddessen auf Zug.

Die Haare sollen dabei nicht übereinander, sondern nebeneinander liegen. Berühren Sie nicht die Kopfhaut!

5. Halten Sie den Lockenstab max. 10 Sekunden in Position, wickeln Sie die Strähne vorsichtig wieder ab und öffnen Sie die Klemme.

6. Gehen Sie Strähne für Strähne ebenso vor.

7. Kämmen Sie die Haare ganz zum Schluss und erst nach dem Abkühlen mit einem grobzinkigem Kamm vorsichtig aus.

Haare glätten

Glättbürste



WARNUNG vor Verbrennungen

Verweilen Sie mit dem Glättbürsten-Aufsatz höchstens 10 Sekunden auf derselben Stelle des Haares. Sonst kann Ihr Haar beschädigt werden.

1. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haar sauber und vollständig trocken oder höchstens feucht ist, bevor Sie es glätten. **Das Haar darf auf keinen Fall nass sein!**
2. Kämmen Sie Ihr Haar vorab durch, um Verknotungen etc. zu lösen.
3. Teilen Sie Ihr Haar in ca. 6 bis 7 cm breite Strähnen.

4.



Halten Sie die jeweils zu glättende Strähne straff an den Haarspitzen auf Zug. Führen Sie dann die Glättbürste wie abgebildet langsam und gleichmäßig vom Haaransatz in Richtung Spitzen.

Die Borsten müssen vom Kopf weg zeigen!



Wenn Sie die Haarspitzen nach außen oder innen formen möchten, drehen Sie die Bürste leicht in die entsprechende Richtung ein, während Sie sie durch die Spitzen ziehen.

Gezieltes Styling

Präzisionsdüse

Die Präzisionsdüse ermöglicht es Ihnen, Haarpartien gezielt zu trocknen.

- ▷ Drehen Sie eine Strähne z.B. über eine Rundbürste und richten Sie die Präzisionsdüse gezielt auf diese Strähne.

Überhitzungsschutz

Wenn das Gerät überhitzt ist, strömt kalte Luft aus dem Luftauslass.

1. Schieben Sie den Schiebeschalter auf **0**, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
 2. Prüfen Sie, ob Haare oder Fusseln die Luftansaugöffnung verstopfen. Entfernen Sie sie ggf. wie im Kapitel „Reinigen“ beschrieben.
- ▷ Wenn Sie das Gerät wieder verwenden möchten, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schieben Sie den Schiebeschalter auf **I**.

Störung / Abhilfe

Keine Funktion.	• Stecker in der Steckdose?
Das Haar lässt sich nicht stylen.	• Das Haar ist zu feucht.
Es strömt nur kalte Luft aus dem Gerät.	• Der Überhitzungsschutz hat ausgelöst. Gehen Sie vor wie im Kapitel „Überhitzungsschutz“ beschrieben.

Reinigen



WARNUNG - Verbrennungsgefahr

Das Gerät und die Aufsätze werden während des Gebrauchs sehr heiß. Lassen Sie beides abkühlen, bevor Sie sie reinigen.

Es besteht Verbrennungsgefahr!

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 2. Entfernen Sie ggf. Haare von den Bürstenaufsätzen.
 3. Wischen Sie das Gehäuse und die Aufsätze mit einem leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch ab.
- ▷ Ziehen Sie bei Bedarf Haare oder Flusen, die sich in der Luftansaugöffnung verfangen haben, vorsichtig ab.



GEFAHR - Lebensgefahr durch Stromschlag

Lassen Sie das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es wieder benutzen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

Aufbewahren

- ▷ Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- ▷ Um Schäden am Netzkabel zu vermeiden, wickeln Sie es nicht um die Warmluftbürste.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ▷ Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

Technische Daten

Modell:	MS 812
Artikelnummer:	634 127
Netzspannung:	220-240V ~, 50-60Hz
Schutzklasse:	II 
Leistung:	600-700 W
Umgebungs- temperatur:	+10 bis +40 °C

Hergestellt von : Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis
Germany

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom

■ Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.

Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Modell: MS 812

Artikelnummer: 634 127

Hergestellt von :

Jaxmotech GmbH,
Ostring 60,
66740 Saarlouis
Germany