




Автоматична кафемашина Esperto Latte

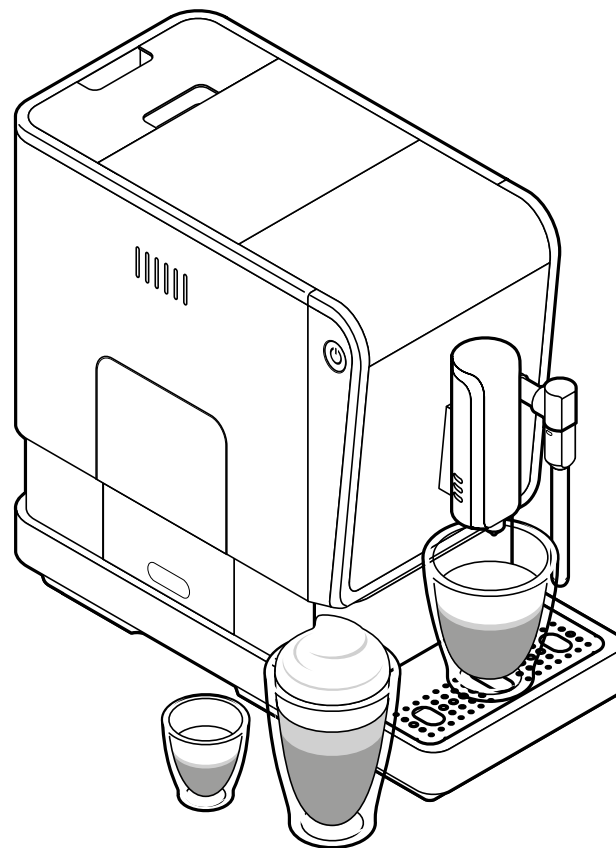

 Оригинално ръководство за експлоатация и гаранция

Уважаеми клиенти,

С автоматичната кафемашина на Tchibo ще се насладите на перфектно еспreso, крема кафе и вкусните млечни специалитети капучино и лате макиато. За това ще се погрижи автоматичната кафемашина от експертите в кафето: Машината е предварително настроена за кафето на Tchibo. На www.tchibo.bg/nashite-marki/ ще намерите любимото си кафе.

Пожелаваме ви приятни мигове с вашата нова автоматична кафемашина.

Екипът на Tchibo



Всяка машина е проверена внимателно и тествана с кафе и вода. Въпреки че е почистена, е възможно в нея все още да има минимални остатъци от кафе или вода. Това не е признак за лошо качество, а че уредът е в перфектно състояние.



www.tchibo.de/anleitungen

Въведете номера на модела в полето „Bedienungsanleitungssuche“ и натиснете „Suchen“.

Съдържание

4	За това ръководство	21	Почистване
4	Указания за безопасност	22	Почистване на корпуса
7	Сваляне на защитното фолио и опаковъчния материал	22	Почистване на резервоара за вода
8	Кратък преглед (окомплектовка)	22	Почистване на ваничката за остатъчна вода, резервоара за утайката и ваничката за оттичане/решетката
10	Пускане в експлоатация - преди първото използване	23	Почистване на тръбата за пара и дюзата за разпенване
12	Включване/изключване на машината	24	Почистване на блока за варене на кафе
12	Настройване на височината на чучура за кафе	25	Почистване на котления камък
13	Приготвяне на напитката	28	При продължително неизползване
14	Разпенване на мляко	29	Неизправност/Отстраняване
15	Изпразване на резервоара за утайката, ваничката за остатъчна вода и ваничката за оттичане	31	Технически данни
16	Предварително затопляне на чашата	31	Декларация за съответствие
16	Двойно количество на напитката	32	Изхвърляне
17	Регулиране на силата на кафето - Технология Intense*	32	Гаранционен сертификат
17	Промяна на количеството на напитката	34	Артикулен номер
18	Регулиране на степента на смилане		
19	Разширение на контейнера за кафе на зърна		
20	Регулиране на автоматичното промиване		
21	Режим на готовност (енергоспестяващ режим)		

За това ръководство

Артикулт е оборудван с предпазни устройства. Въпреки това прочетете внимателно указанията за безопасност и използвайте артикула само съгласно инструкциите от това ръководство, за да не възникнат наранявания и щети по невнимание.

Запазете това ръководство за бъдеща употреба.

Предайте това ръководство при предаване на артикула.

Знаци в ръководството:



Този знак предупреждава за опасност от нараняване.



Този знак предупреждава за опасност от нараняване от електричество.

Сигналната дума **ОПАСНОСТ** предупреждава за възможни тежки наранявания и опасност за живота.

Сигналната дума **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** предупреждава за наранявания и сериозни материални щети.

Сигналната дума **ВНИМАНИЕ** предупреждава за леки наранявания или повреди.



По този начин е маркирана допълнителната информация.

Указания за безопасност



Употреба

Машината е предназначена за:

- Приготвяне на еспreso и крема кафе от печено немляно кафе на зърна.

- Приготвяне на специалитети от кафе/мляко.
- Машината е предвидена за използване в домакинството и подобни зони, като например:
 - в магазини, офиси или подобна работна среда;
 - в селскостопански постройки;
 - за гости на хотели, мотели, хостели и други жилищни съоръжения.

Ако машината се използва за търговски цели, тя трябва да се наблюдава и почиства от обучен персонал. Машината не се нуждае от друга поддръжка освен стандартното почистване.

Място на употреба

Поставете машината в сухо и закрито помещение. Избягвайте помещения с висока влажност на въздуха или концентрация на прах. Машината е предназначена за използване при температура на околната среда от +10 до +40 °C.

ОПАСНОСТ за деца и лица с намалена способност за работа с уреди

- Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Дръжте децата на възраст под 8 години и животните далеч от уреда и захранващия кабел.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или липса на опит и познания само ако те са под наблюдение, или са преминали обучение за безопасно използване на уреда, и разбират произтичащите рискове.
- Децата не трябва да почистват уреда, освен ако те не са на възраст над 8 години и не са под наблюдение. Уредът не изисква поддръжка.
- Поставете машината на недостъпно за деца място.
- Ваничката за оттичане и капакът на блока за варене на кафе се поставят лесно в уреда с помощта на магнити.

Ако някой от използваните магнити се разхлаби, дръжте децата далеч от него. При поглъщане или вдишване на магнити незабавно потърсете медицинска помощ. Свързването на магнити с човешкото тяло може да причини сериозни наранявания.

- Дръжте децата далеч от опаковъчните материали. Съществува опасност от задушаване!

ОПАСНОСТ от електричество

- Никога не потапяйте машината, щепсела и захранващия кабел във вода, защото съществува опасност от токов удар. Никога не пипайте щепсела с влажни ръце. Не използвайте машината на открито.
- Не почиствайте машината с водна струя и не я поставяйте така, че да може да се почиства с водна струя.
- Никога не оставяйте машината да работи без наблюдение.
- Свързвайте машината само към надлежно инсталиран контакт тип шуко, чието напрежение съответства на техническите данни на машината.
- Не прегъвайте и притискайте захранващия кабел. Дръжте го далеч от остри ръбове и източници на топлина.
- Не използвайте машината, когато са повредени машината, захранващият кабел и щепселът или когато тя е падала.
- Не извършвайте промени по машината, захранващия кабел и останалите части. Електроуредите се ремонтират само от квалифицирани електротехници, тъй като неправилните ремонти могат да доведат до сериозни последващи щети. Ремонтите се извършват само в специализирани сервиси или от нашия сервис.
- Ако захранващият кабел на уреда е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или неговия сервис, или аналогично квалифицирано лице, за да се избегнат опасности.

- Изключвайте щепсела от контакта, ...
 - ... ако възникне неизправност.
 - ... ако няма да използвате машината за по-дълъг период от време.
 - ... преди да почистите машината.Издърпвайте щепсела, а не захранващия кабел.
- За да изключите напълно машината от захранването, издърпайте щепсела от контакта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за пожар

- Поставете машината свободно, но в никакъв случай директно до стена или в ъгъл, в шкаф, до завеса и т.н.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за опасности за здравето

- Редовно изпразвайте и почиствайте ваничката за остатъчна вода, резервоара за утайката и ваничката за отцеждане.
- Ако няма да използвате уреда за дълго време, изпразнете резервоара за вода, контейнера за кафе на зърна, ваничката за оттичане и резервоара за утайката.
- Сменяйте водата в резервоара всеки ден, за да предотвратите образуването на микроорганизми.
- Млякото е малотраен хранителен продукт и поради това е склонно към образуване на микроорганизми. Следователно трябва да поддържате идеална чистота, когато пригответе специалитети с кафе и мляко. След всяка употреба почиствайте основно всичк и части на системата за мляко.
- За почистване на уреда използвайте само почистващите препарати или препаратите за премахване на котлен камък и съответните пособия, посочени в това ръководство. Използването на други почистващи препарати представлява риск за здравето.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за опарване/изгаряне

- Горещата пара и горещата вода причиняват изгаряния. По време на и веднага след употреба не докосвайте отвора за изтичане на кафе. Избягвайте контакт с изтичащата напитка. Не пипайте горещите части на уреда, например **тръбата за пара или метала на дюзата за разпенване**. Използвайте функцията за пара/разпенване само когато под дюзата е поставен подходящ топлоустойчив съд.
- Докато се приготвя напитката, блокът за варене на кафе се нагорещява. Не отстранявайте блока за варене на кафе по време на или малко след употреба.
- След употреба по повърхностите на нагревателя все още има остатъчна топлина.
- Ако по време на приготвянето няма достатъчно вода в резервоара, машината спира варенето. Варенето ще продължи автоматично веднага щом резервоарът за вода бъде напълнен и поставен отново в машината.

ВНИМАНИЕ за наранявания или материални щети

- Използвайте машината само с поставен резервоар за утайката и ваничка за остатъчна вода.
- Пълнете резервоара за вода само с прясна, студена питейна вода. Не използвайте газирана минерална вода или други течности.
- Никога не слагайте карамелизирано или покрито със захар кафе на зърна, зелено кафе (сурови непечени зърна), смеси със зелено или насипно мляно кафе в контейнера за кафе на зърна. Това може да повреди машината.
- Степента на смилане може да се задава само по време на самото мелене.
- Почиствайте котления камък, щом се появи съответната индикация на машината.


- За да преместите машината, винаги я хващайте за външния корпус.
- За да използвате машината, поставете я на стабилна, хоризонтална и равна повърхност, която е добре осветена и нечувствителна към влага и топлина.
- Не поставяйте машината върху котлони или в непосредствена близост до гореща печка, отоплителни уреди и др., за да не се разтопи корпусът ѝ.
- Полагайте захранващия кабел така, че никой да не може да се спъне в него. Не го оставяйте да виси над ръбове, за да не може машината да бъде случайно съборена с него.
- Дръжте картите с магнитни ленти, напр. кредитни и дебитни карти и др., далеч от ваничката за оттичане и капака на блока за варене на кафе или вградените в тях магнити. Картите могат да се повредят. Също така дръжте магнитните носители за съхранение и всички устройства, които се влияят от магнетизма или чието функциониране може да бъде засегнато, далеч от тях.
- Машината е оборудвана с крачета, които не се плъзгат. Работните повърхности са покрити с няколко слоя лак и пластмаса и се третират с най-различни почистващи препарати. Следователно не може напълно да се изключи вероятността някои от тези материали да съдържат съставки, които биха могли да разядат крачетата на машината и да ги разтопят.
- Машината не трябва да се излага на температура под 4 °C. Останалата вода в нагревателната система може да замръзне и да причини щети.
- Ниво на звуково налягане: <70dB(A).

Опаковъчен материал


Опаковъчният материал предпазва машината по време на транспортиране.

Запазете опаковката, ако се наложи някога да транспортирате машината или да я върнете.



Сваляне на защитното фолио и опаковъчния материал

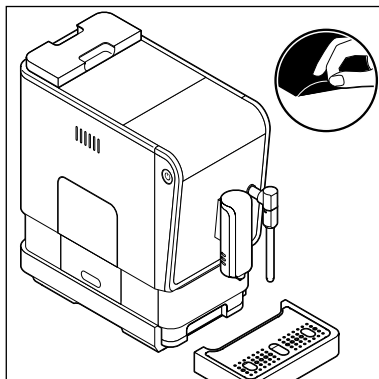


1. Извадете машината от опаковката.
2. Отлепете всички защитни фолио и опаковъчни материали.

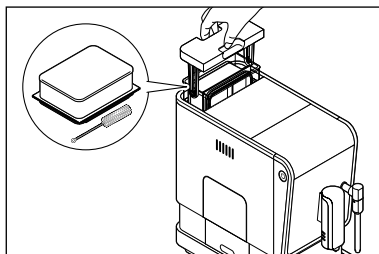


3. Извадете резервоара за вода нагоре.
В резервоара за вода са разположени разширението на контейнера за кафе на зърна и четката за почистване. Извадете ги.

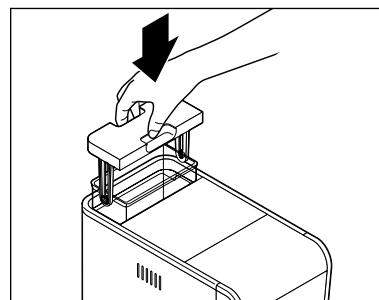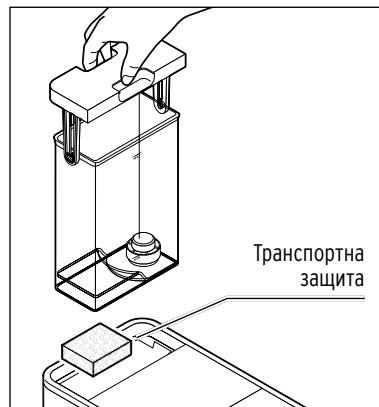


4. Махнете транспортната защита, намираща се под резервоара за вода.
5. Почистете резервоара за вода с препарат за съдове. След това го изплакнете добре под течаща вода и го подсушете.
6. Поставете отново резервоара за вода в машината и го натиснете надолу до упор.

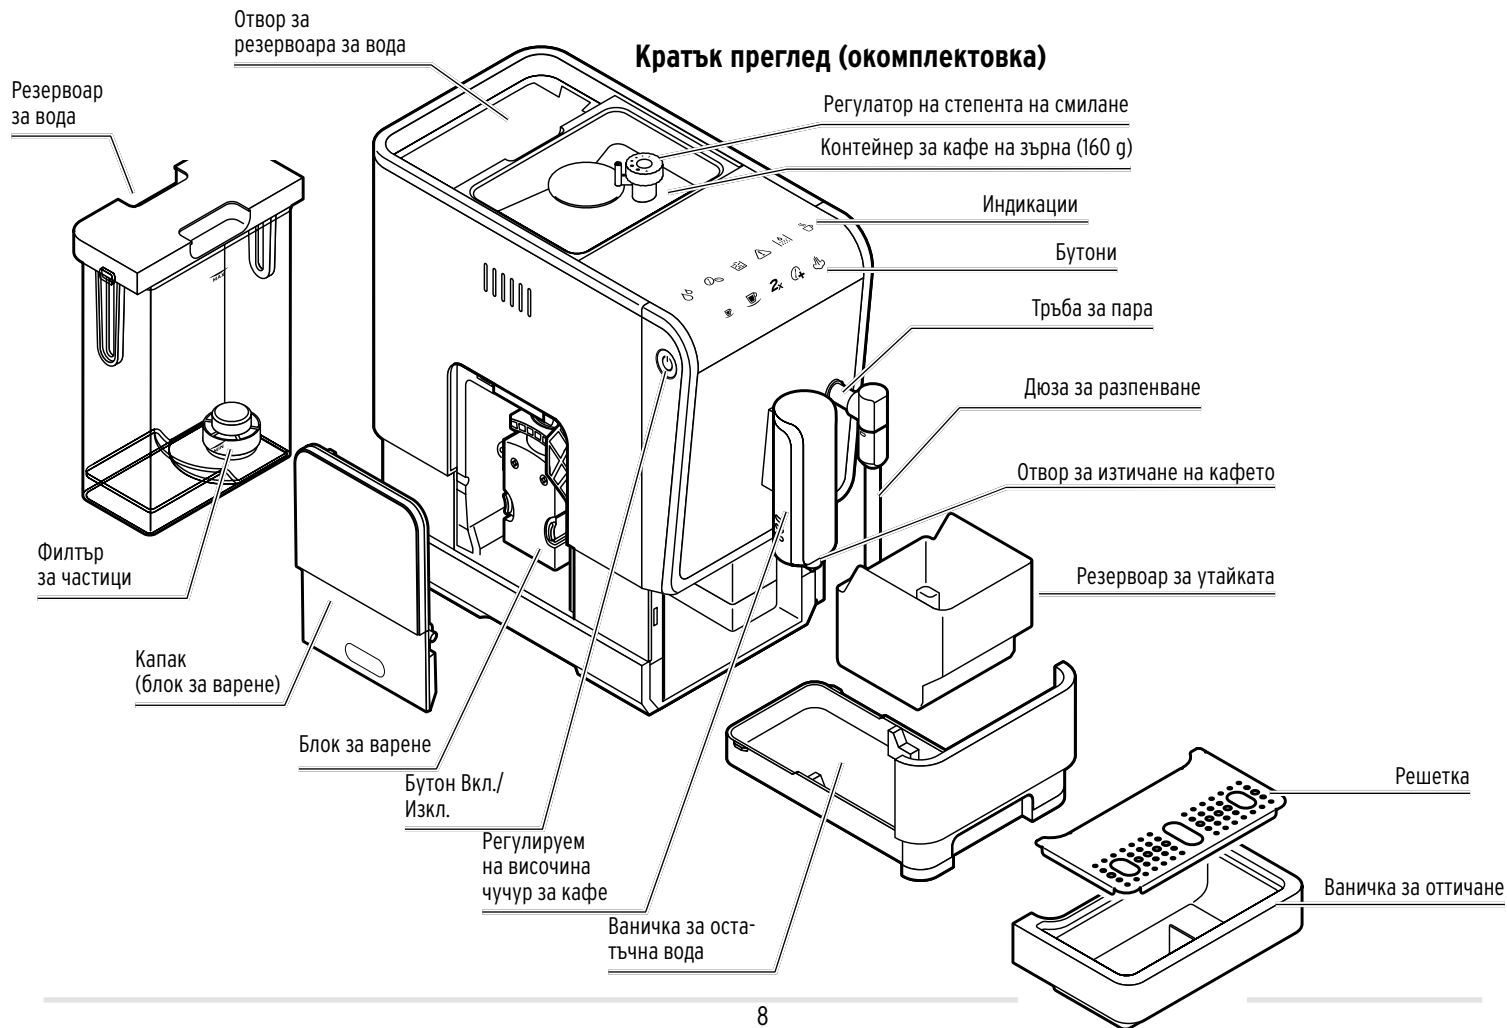


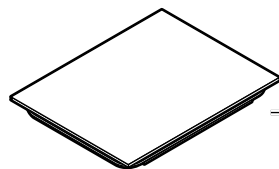


Капак
на контейнера
за кафе на зърна

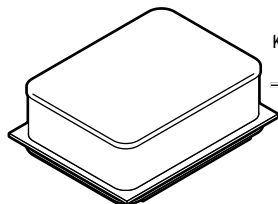

Разширение на
контейнера за кафе на зърна
(300 g)



Захранващ кабел



Четка за почистване

Бутони (бели)



Бутоните се виждат само ако машината е включена.



Приготвяне
на еспreso



Приготвяне
на крема
кафе



Двойно
количество
на напитката



Функция
Intense



Разпенване
на мляко/
Премахване
на гореща
вода

Индикации (оранжеви)



Индикациите се показват само ако машината изисква да се извърши действие.



Пълнене
на вода



Пълнене
на кафе



Изпразване
на утайката



Блок за
варене



Почистване
на котления
камък




Гореща
вода



Пускане в експлоатация – преди първото използване

1. Поставете машината ...


- ... върху равна повърхност, която не е чувствителна към влага, или върху кухненския плот.
- ... в близост до контакт. Захранващият кабел е дълъг около 80 cm.
- ... на разстояние поне 1 m от горещи запалими повърхности (котлони, фурни, отоплителни уреди и др.).
- ... на 150 mm от стени.

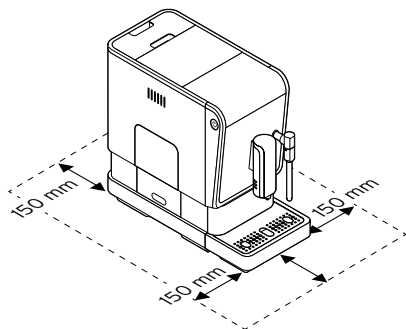



На фигурата по-горе е показано пространството, необходимо за работа на машината с поставена ваничка за оттичане и решетка. Обърнете внимание на това при избора на мястото за поставяне на машината.

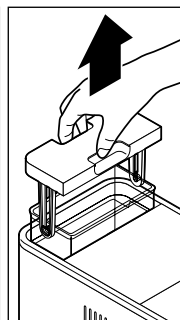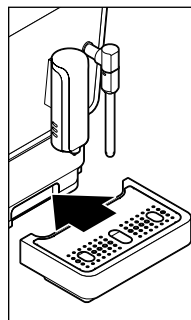


- Вкарайте ваничката с решетката докрай в машината, както е показано на фигурата. Ваничката за оттичане се държи в позиция от магнитите.
- Извадете резервоара за вода нагоре от машината.

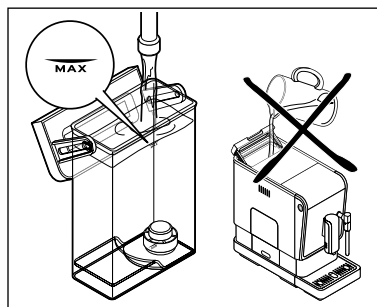


- Напълнете резервоара до маркировката MAX с прясна, студена питейна вода. Никога не пълнете вода направо в резервоара, докато той все още е в машината!

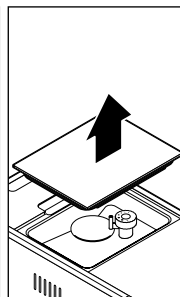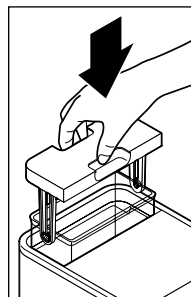


- Поставете отново резервоара за вода в машината. Натиснете го надолу до упор.
- Свалете капака на контейнера за кафе на зърна.

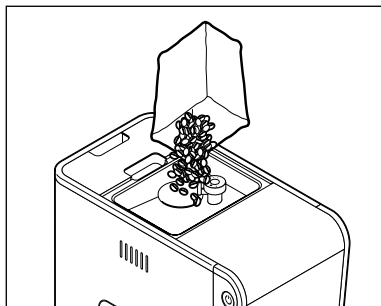


7. Напълнете такова количество кафе на зърна, което бихте изразходили за един ден. Контейнерът за кафе на зърна събира около 160 g. Капацитетът на контейнера за кафе на зърна може да бъде увеличен до около 300 g (вж. глава „Разширение на контейнера за кафе на зърна“).

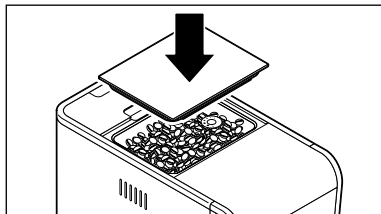

8. Поставете капака на контейнера за кафе на зърна. Натиснете капака изцяло навътре, така че защитното уплътнение да може да запази оптимално аромата.

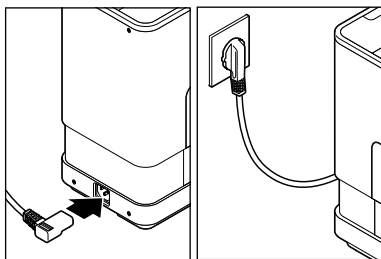

9. Включете конектора на гърба на машината.
10. Включете щепсела в лесно достъпен контакт.

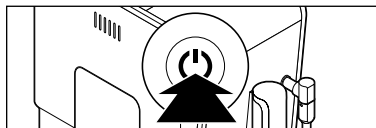

11. Натиснете бутона **Вкл./Изкл.**, за да включите машината.



Бутоните за кафето мигат и машината започва да нагрява.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

за опарване/изгаряне

Горещата вода и горещото кафе от отвора за изтичане на кафе могат да причинят опарване.

- По време на и веднага след употреба не докосвайте отвора за изтичане на кафе. Избягвайте контакт с изтичащата напитка.

След няколко секунди се стартира помпата. Тръбопроводите се промиват със съвсем малко количество вода, която се събира във ваничката за оттичане.

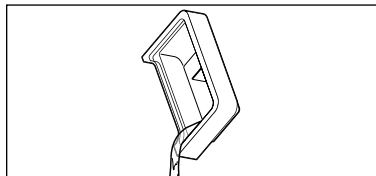


12. Излейте водата от ваничката за оттичане.

Машината е готова за работа.

Включване/изключване на машината

Условия:

- Щепселът е включен в контакта.
- Машината е изключена.
- Резервоарът за вода е пълен.
- Контейнерът за кафе на зърна е пълен.

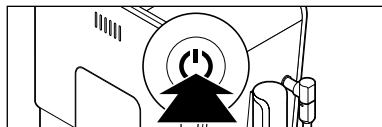

▷ Натиснете бутон **Вкл./Изкл.**, за да **включите машината**.



Бутоните за кафето мигат и започва процеса на загряване.


След няколко секунди се стартира помпата. Тръбопроводите се промиват със съвсем малко количество вода, която се събира във ваничката за оттичане.



Машината е готова за работа, щом всички бутони започнат да светят постоянно.




Ако е работела малко преди включването и е все още топла, тръбопроводите на машината не се промиват отново с вода. Новото промиване се задейства едва когато машината се охлади достатъчно. Вж. също глава „Регулиране на автоматичното промиване“.

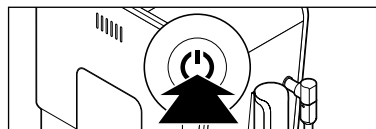


▷ Натиснете бутон **Вкл./Изкл.**, за да **изключите машината**.

Настройване на височината на чучура за кафе


Можете да регулирате чучура за кафе безстепенно според размера на чашите.

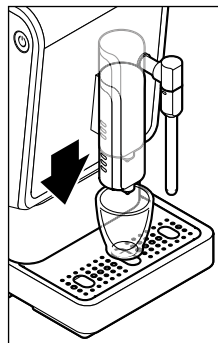

За чаши за еспreso натиснете чучура за кафе надолу, колкото е необходимо.

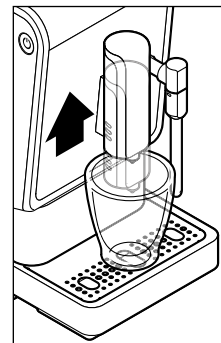

За големи чаши вдигнете чучура за кафе нагоре, колкото е необходимо.

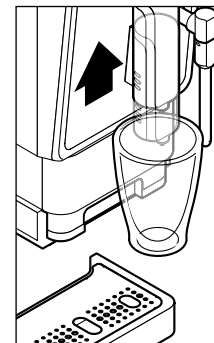


За високи стъклени чаши вдигнете чучура за кафе изцяло нагоре и извадете ваничката за оттичане.

Приготвяне на напитката

Условия:

- Машината е включена и готова за работа.

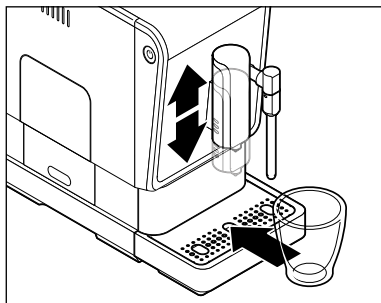

1. Свалете или вдигнете чучура за кафе.
2. Поставете празен съд под чучура за кафе.

3. Натиснете бутона за желаната напитка.



Еспресо или



Крема кафе.

Меленето и варенето на кафето започва и спира автоматично.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

за опарване/изгаряне

Горещата вода и горещото кафе от отвора за изтичане на кафе могат да причинят опарване.

- По време на и веднага след употреба не докосвайте отвора за изтичане на кафе. Избягвайте контакт с изтичащата напитка.



- Предварително се приготвя малко количество кафе, за да може ароматът да се разгърне оптимално. Това се усеща от краткото спиране в началото на процеса на приготвяне на кафето.
- Ако по време на варенето няма достатъчно вода в резервоара, машината спира приготвянето. Варенето ще продължи автоматично веднага щом резервоарът за вода бъде напълнен и поставен отново в машината.

➤ За да спрете варенето на кафе по-рано, натиснете още веднъж същия бутон за приготвяне на напитка.

Съвет: Количеството на напитката може да се променя.

В глава „Промяна на количеството на напитката“ ще намерите повече информация за това как да процедирате в този случай.


Предварителни настройки при закупуване на машината:

Еспресо около 40 ml - **Крема кафе** около 125 ml

Разпенване на мляко





- Количеството и качеството на млечната пяна зависят от много фактори: маслеността на млякото, дали използвате пастьоризирано, прясно или стерилизирано мляко, температурата на млякото или марката, която сте избрали.
- Използвайте охладено мляко със съдържание на мазнини най-малко 1,5%. Затопленото мляко се разпенва трудно.
- При разпенване на млякото внимавайте пяната да не стане прекалено гореща, тъй като се разпада при прекалено висока температура.
- Ако спрете нагряването за разпенване на млякото, от дюзата за разпенване може да изтече малко количество гореща вода.

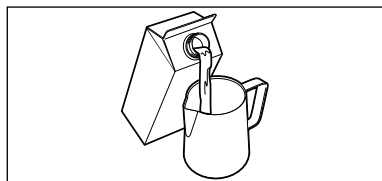

1. Във висока чаша или каничка напълнете една трета студено мляко.
2. Натиснете веднъж за кратко бутона за парата.

Светодиодният пръстен на тръбата за пара мига и започва нагряването за разпенване на млякото.

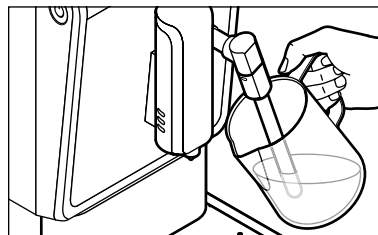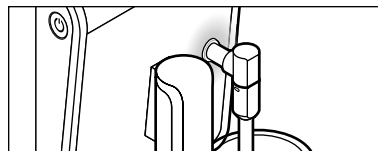

- ▷ За да прекъснете нагряването, натиснете отново бутона за парата.
- След като машината се подготви за разпенване на млякото, се чуват 2 звукови сигнала. Светодиодният пръстен на тръбата за парата свети постоянно ... а бутонът за парата мига.

3. Дръжте съда под дюзата за разпенване така, че тя да е потопена дълбоко в млякото. По време на разпенването дюзата трябва винаги да е под повърхността на млякото!
4. Натиснете веднъж за кратко бутона за парата. След няколко секунди млякото започва да се разпенва.
5. Щом се образува желаното количество млечна пяна, натиснете отново бутона за парата, за да спрете разпенването на млякото.

Ако не натиснете бутона за парата, разпенването на млякото ще спре автоматично след около 90 секунди. Млечната пяна е готова. След това вече можете да пригответе кафето.


Почистване на дюзата за разпенване

Не изчакайте прекалено дълго за почистването на тръбата за пара и дюзата за разпенване. След това отлаганията по тези части ще се отстраняват трудно (вж. глава „Почистване“).


Изпразване на резервоара за утайката, ваничката за остатъчна вода и ваничката за оттичане




След като резервоарът за утайката се напълни (след 10 употреби), светва символът „Изпразване на утайката“. За да изгасне символът, машината трябва да е включена и резервоарът за утайката да се извади за най-малко 5 секунди.

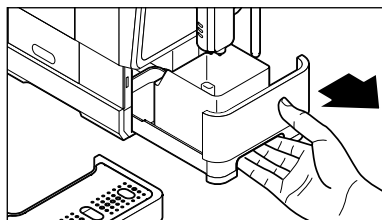


1. Редовно изпразвайте ваничката за остатъчна вода, резервоара за утайката и ваничката за оттичане. За целта извадете ваничката за оттичане. Извадете ваничката за остатъчна вода с резервоара за утайката.

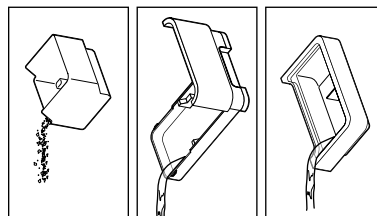

2. Изпразнете резервоара за утайката, ваничката за остатъчна вода и евентуално ваничката за оттичане.

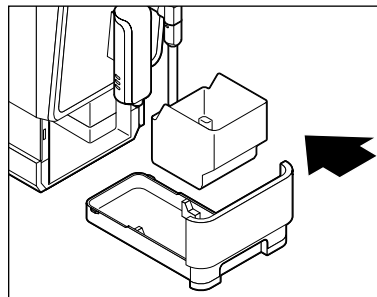

3. Върнете резервоара за утайката във ваничката за остатъчна вода и вкарайте двете части в машината.

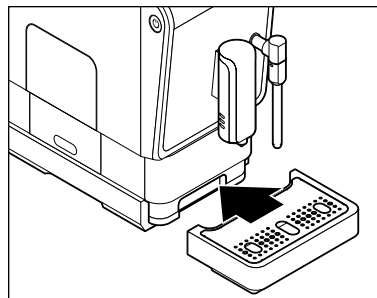

4. Поставете решетката във ваничката за оттичане и я вкарайте докрай в машината.

Предварително затопляне на чашата

Напълнете чашата с гореща вода и я излейте малко преди да използвате чашата. Така еспресото и крема кафето ще бъдат най-вкусни.

 Изтичащата топла вода е подходяща само за предварително загряване на чаша. НЕ е подходяща за приготвяне на чай или други разтворими напитки.

Условия:

- Машината е включена и готова за работа.
- Под дюзата за разпенване има чаша.



1. Натиснете и задръжете бутона за парата, докато ...



... символът „Гореща вода“ в горната част на дисплея започне да свети непрекъснато.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

за опарване/изгаряне

Горещата пара или горещата вода от дюзата за разпенване могат да причинят опарване.

- Никога не излагайте части от тялото си на струята пара/гореща вода. **Не докосвайте горещите части на уреда, например тръбата за пара или метала на дюзата за разпенване.** Използвайте функцията за пара/разпенване само когато под дюзата е поставен подходящ термоустойчив съд.



2. Натиснете за кратко бутона за парата. Светодиодният пръстен на тръбата за пара свети. В поставената отдолу чаша потича гореща вода от дюзата за разпенване.



3. Щом изтече желаното количество вода в чашата, натиснете отново бутона за парата, за да я спрете. Ако не натиснете бутона за парата, подаването на гореща вода ще спре автоматично след изтичането на около 250 ml.

4. Излейте водата.

Операцията „Предварително затопляне на чашата“ е завършена. Сега можете да пригответе кафето.

Двойно количество на напитката

Условия:

- Машината е включена и готова за работа.
- Под чучура за кафе има чаша.



- ▷ Ако желаете да подготвите двойно количество на напитката, първо натиснете бутона 2x, преди да натиснете някой от бутоните за приготвяне на напитка.



Бутонът **2x** започва да мига.



- ▷ Натиснете бутона за желаната напитка. Извършва се 2 пъти варене на кафе (Еспресо около 80 ml - Крема кафе около 250 ml).



Ако предпочитате силно кафе, допълнително натиснете освен бутона **2x** и бутона **Intense⁺**, преди да стартирате приготвянето със съответния бутон за приготвяне на напитка.

Регулиране на силата на кафето - Технология Intense⁺

Условия:

- Машината е включена и готова за работа.
- Под чучура за кафе има чаша.



- ▷ Ако предпочитате силно кафе, първо натиснете бутона **Intense⁺**, преди да натиснете някой от бутоните за приготвяне на напитка. Бутонът **Intense⁺** мига.



- ▷ Натиснете бутона за желаната напитка. За приготвянето на кафето се използва повече кафе на зърна.

Промяна на количеството на напитката

Можете трайно да промените фабрично настроеното количество на напитките. За всеки бутон за приготвяне на напитка е възможно да се направи само по една индивидуална настройка: По една настройка за еспресо или крема кафе.

Предварителни настройки при закупуване на машината:

Еспресо около 40 ml - **Крема кафе** около 125 ml



- Ако промененото количество на напитката не Ви допада, повторете операцията, за да промените отново настройката.
- Възстановяването на първоначалните количества на напитките е описано в раздела „Възстановяване на фабрично настроените количества на напитките“.

Условия:

- Машината е включена и готова за работа.
- Под чучура за кафе има порцеланова или стъклена чаша.



1. Натиснете бутона за желаната напитка (напр. крема кафе), за да започне меленето и варенето на кафето.
2. Изчакайте да се смелят зърната.
3. Щом кафето започне да излиза от отвора, задръжте натиснат бутона за приготвяне на напитката.



4. Отпуснете бутона, щом в чашата е изтекло желаното количество кафе.

Настройката е запаметена; за потвърждение прозвучават 2 звукови сигнала.

Възстановяване на фабрично настроените количества на напитките

Можете да възстановите първоначално настроените количества вода.

Условия:

Машината е включена и готова за работа.



1. Задръжте натиснати бутоните **Вкл./Изкл.** и **Intense+** (около 5 секунди), докато прозвучат 2 звукови сигнала.
2. Отпуснете бутоните.

Фабрично настроените количества вода са възстановени.


Регулиране на степента на смилане

ВНИМАНИЕ - материални щети


- Степента на смилане може да се задава само при работеща кафемелачка.
- Променете степента на смилане на малки стъпки и наблюдавайте промените във вкуса след 1-2 чаши кафе, преди да я промените отново.

Условия:

Машината е включена и готова за работа.

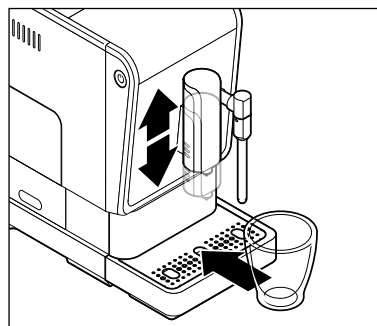


1. Свалете или вдигнете чучура за кафе.
2. Поставете празен съд под чучура за кафе.

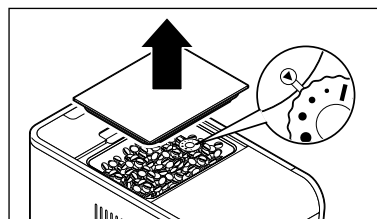

3. Свалете капака на контейнера за кафе на зърна. В контейнера за кафе на зърна се намира регулаторът на степента на смилане. Той е настроен фабрично на степен 2.


Настройване на грубо смилане

Задайте по-грубо смилане, ако искате кафето да тече по-бързо, напр. защото Ви е твърде силно.

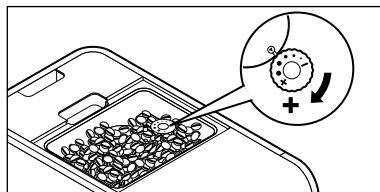

Настройване на фино смилане

Настройте по-фино смилане, ако искате кафето да тече по-бавно и да е по-ароматно, напр. защото Ви е твърде слабо.

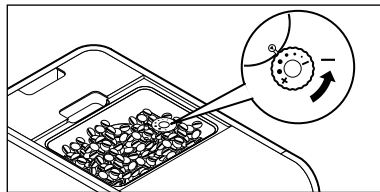


i Ако е настроено фино смилане, кафето може да тече прекалено бавно или дори да не тече.

4. Натиснете един от двата бутона за приготвяне на напитка (еспресо или крема кафе).
5. Докато кафето се мели, завъртете регулатора на степента на смилане по часовниковата стрелка в посока **+** до някоя от по-големите точки **●**.


4. Натиснете един от двата бутона за приготвяне на напитка (еспресо или крема кафе).
5. Докато кафето се мели, завъртете регулатора на степента на смилане срещу часовниковата стрелка в посока **-** до някоя от по-малките точки **•**.

Разширение на контейнера за кафе на зърна


Можете да увеличите капацитета на контейнера за кафе на зърна от 160 g на 300 g. Процедирате по следния начин:

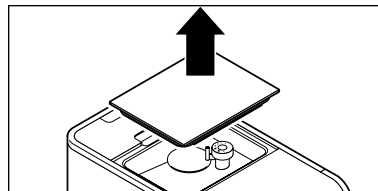


1. Свалете капака на контейнера за кафе на зърна.

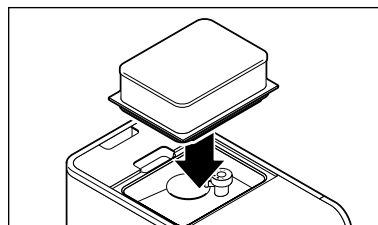


2. Поставете разширението върху отвора на контейнера за кафе на зърна, както е показано на фигурата. Натиснете го докрай.

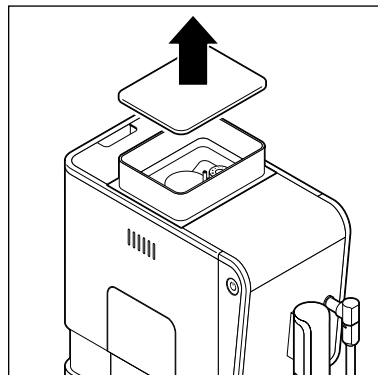

3. Свалете капака от разширението.

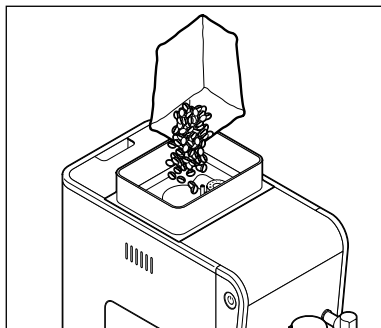

4. Напълнете го с кафе на зърна.

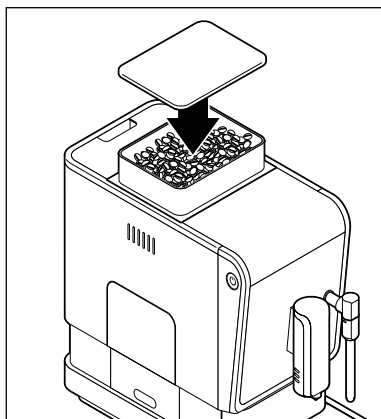

5. Поставете отново капака върху разширението. Натиснете капака изцяло навътре, така че защитното уплътнение да може да запази оптимално аромата.



Регулиране на автоматичното промиване

Фабрично машината е настроена така, че автоматичното промиване да започва само ако машината е студена. Ако е работела малко преди включването и е все още топла, машината не промива отново. Новото промиване се задейства едва когато се охлади достатъчно.

Можете да регулирате промиването така, че да стартира автоматично след всяко повторно включване на машината.

Условия:

Машината е включена и готова за работа.

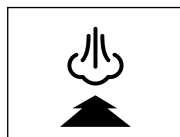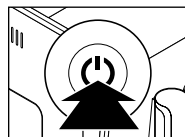


1. Задръжете натиснати бутоните **Вкл./Изкл.** и **Пара** за около 5 секунди, докато прозвучат 2 звукови сигнала.
2. Отпуснете бутоните.

Автоматичното промиване вече се извършва след всяко повторно включване на машината.

- Продължете по същия начин, за да възстановите първоначалното, зависещо от температурата състояние.

Режим на готовност (енергоспестяващ режим)

След употреба винаги превключвайте машината в режим на готовност с бутон Вкл./Изкл. Тогава машината консумира само малко електричество. Ако в продължение на около 10 минути не се натисне бутон, машината автоматично превключва в режим на готовност. От една страна, това действа като защитна функция, а от друга, се пести енергия. Може да се изберат четири периода, след които машината трябва да се изключи автоматично: 10 минути, 20 минути, 30 минути или 120 минути. Различните времена изключване се задават по следния начин:

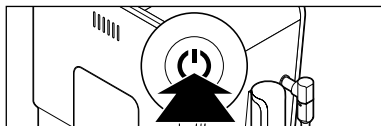

1. Задръжте бутон **Вкл./Изкл.** натиснат за около 5 секунди при включена машина. Прозвучават 2 звукови сигнала.

Единият от 4-те бутона свети постоянно, а другите 3 мигат. На постоянно светещия бутон можете да видите кое време на изключване е настроено в момента:

Машината се изключва след 10 минути					
Машината се изключва след 20 минути					
Машината се изключва след 30 минути					
Машината се изключва след 120 минути					

2. Натиснете бутона с желаното време за изключване (прозвучават 2 звукови сигнала) или изчакайте около 10 секунди, за да запазите избраното време на изключване.

Почистване



ОПАСНОСТ - опасност за живота поради токов удар

Токowyт удар може да причини сериозни наранявания и/или смърт.

- Изключете щепсела от контакта, преди да почистите уреда.
- Никога не потапяйте уреда, щепсела и захранващия кабел във вода или други течности.
- Никога не почиствайте уреда с водна струя, а само по описания по-долу начин.

ВНИМАНИЕ - материални щети

Неправилното почистване или липсата на такова може да повреди машината.

- За почистване не използвайте силни химикали, агресивни или абразивни почистващи препарати.
- Самата машина и всички други подвижни части не трябва да се почистват в съдомиялна машина.

	Ежедневно	Ежеседмично	При необходимост
Корпус на машината		X	X
Почистване на резервоара за вода		X	X
Изплакване на резервоара за вода	X		X
Филтър в резервоара за вода		X	X
Резервоар за утайката, ваничка за остатъчна вода, ваничка за оттичане	X		X
Блок за варене		X	X
Дюза за разпенване и метална тръба	X		X


Почистване на корпуса

- ▷ Избършете корпуса с мека влажна кърпа.
- ▷ При необходимост избършете и отделението на ваничката за остатъчна вода с мека и влажна кърпа.

Почистване на резервоара за вода

- ▷ Почистете резервоара за вода с препарат за съдове. След това го изплакнете добре под течаща вода и го подсушете. **Резервоарът за вода не е подходящ за миене в съдомиялна машина.**


Филтърът за частици в резервоара за вода може да се извади, за да се премахнат отлаганията.

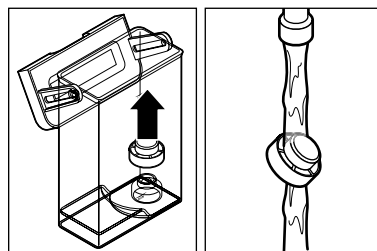


1. Извадете филтъра нагоре.
2. Изплакнете го под течаща вода.

3. Натиснете го до упор върху отвора в резервоара за вода.

Почистване на ваничката за остатъчна вода, резервоара за утайката и ваничката за оттичане/решетката

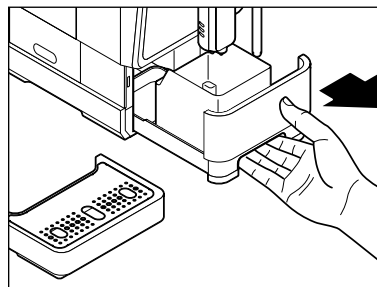


1. Извадете ваничката за оттичане.
2. Извадете ваничката за остатъчна вода с резервоара за утайката.

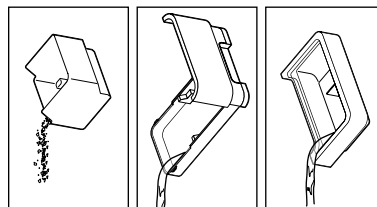


3. Изпразнете резервоара за утайката, ваничката за остатъчна вода и евентуално ваничката за оттичане.

4. Измийте отделните части с препарат за съдове. Подсушете добре частите. **Тези части не са подходящи за миене в съдомиялна машина.**

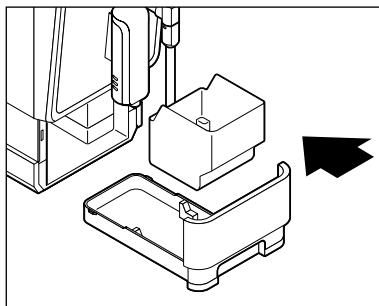

5. Върнете резервоара за утайката във ваничката за остатъчна вода и вкарайте двете части в машината.

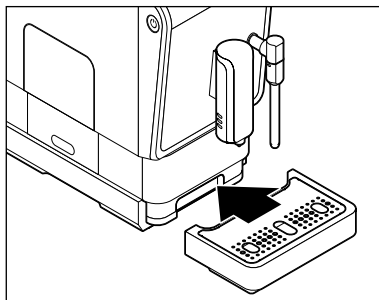


6. Поставете решетката във ваничката за оттичане.
7. Вкарайте ваничката за оттичане докрай в машината.

Почистване на тръбата за пара и дюзата за разпенване




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за изгаряне от горещи части на уреда


- След използване тръбата за пара и дюзата за разпенване са горещи. Оставете машината да се охлади напълно, преди да я почистите.

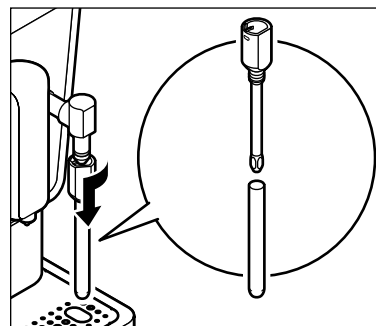


1. Завъртете дюзата за разпенване по посока на часовниковата стрелка, както е показано, и я издърпайте надолу.
2. Издърпайте металната тръба на дюзата за разпенване надолу.
3. Изплакнете добре дюзата за разпенване и металната тръба.

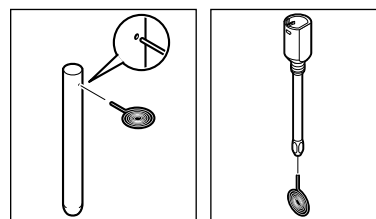


4. Освен това можете да почистите отвора за засмукване на въздух в металната тръба и изпускателния отвор на дюзата за разпенване с приложената игла за почистване.

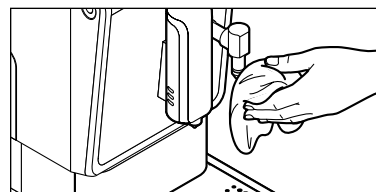

5. Избършете тръбата за пара.
6. Сглобете дюзата за разпенване.

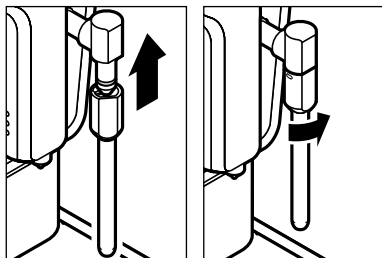

7. Натиснете дюзата за разпенване върху тръбата за пара докрай и след това я завъртете докрай обратно на часовниковата стрелка.

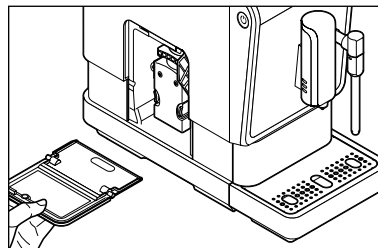

... и го извадете от машината.


Почистване на блока за варене на кафе




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за опарване

По време на употреба блокът за варене на кафе се нагорещява.


- Не почиствайте блока за варене на кафе непосредствено след употреба на машината. Оставете машината да се охлади, преди да извадите за почистване блока за варене на кафе.

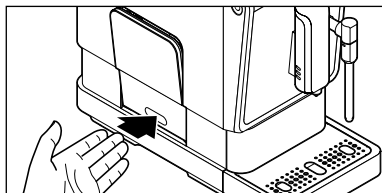


1. Натиснете капака на блока за варене на кафе в долната част, както е показано на фигурата.

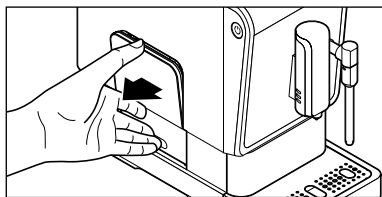


2. Хванете капака в горната част ...

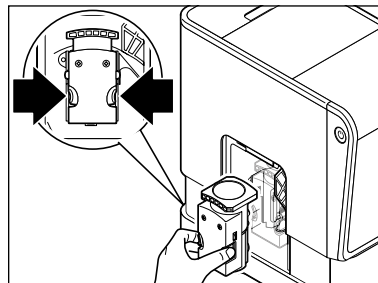


3. Задръжте натиснати двата оранжеви бутона и извадете блока за варене на кафе направо от машината.

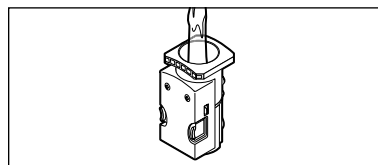


4. Почистете блока за варене на кафе под топла течеща вода.
5. След това оставете блока за варене на кафе да изсъхне добре.

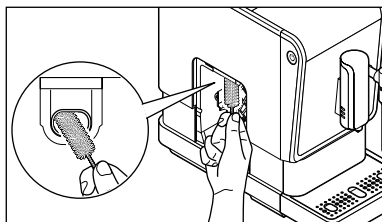

6. Отстранете остатъците от кафе на прах в отделението с четката за почистване.

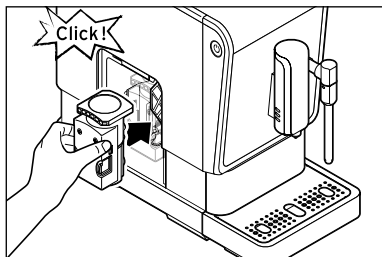

7. Съвсем леко натиснете блока за варене на кафе обратно в машината, без да натискате оранжевите бутони. Блокът за варене на кафе трябва да щракне на място.

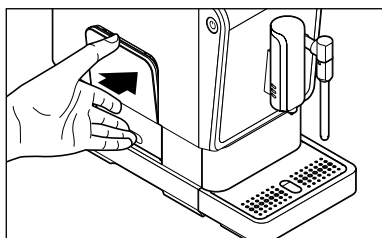

8. Поставете капака обратно в машината пред блока за варене на кафе. Той се държи в позиция от магнитите.

Почистване на котления камък

ВНИМАНИЕ - повреда на уреда поради замърсяване с котлен камък
Образуването на котлен камък може да повреди машината.

- **Почиствайте котления камък, щом се появи съответната индикация на машината.** Това ще увеличи продължителността на живота на вашата машина и ще Ви помогне да спестите енергия.
- Не използвайте препарати за почистване на котлен камък на основата на мравчена киселина.
- Използвайте препарати за почистване на котлен камък от кафе-и еспресомашини от търговската мрежа. Останалите препарати могат да повредят материалите, от които е направен уредът, и/или да не действат изобщо.



Процесът на отстраняване на котления камък не може да се прекъсва. Ако процесът на отстраняване на котления камък е прекъснат (напр. поради спиране на тока), той трябва да приключи при следващото включване на уреда. До тогава машината е блокирана и не може да се използва.





Когато символът „Почистване на котления камък“ свети на дисплея, трябва да се почисти котления камък от машината.



В следващите дни почистете котления камък от машината. Не чакайте прекалено дълго, защото може да се образува голямо количество котлен камък, който няма да може да се изчисти със специален препарат.

Почистването на котления камък продължава около 15 минути.

Машината е включена и готова за работа.

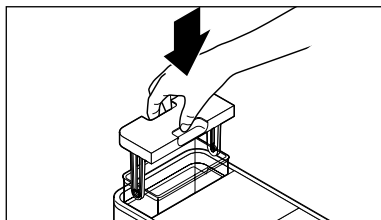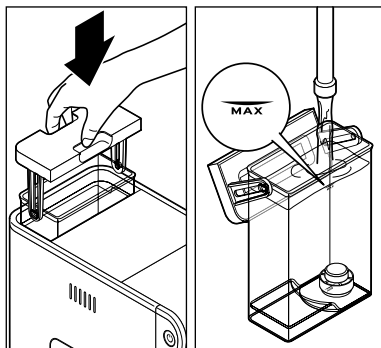

1. Извадете резервоара за вода нагоре от машината.
2. Използвайте течни препарати за почистване на котлен камък от кафе- и еспресомашини от търговската мрежа. Напълнете вода до маркировката MAX (максимум). Спазвайте инструкциите на производителя.
3. Поставете отново резервоара за вода в машината. Натиснете го надолу до упор.

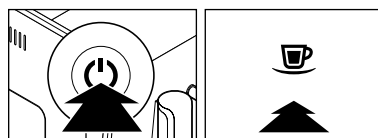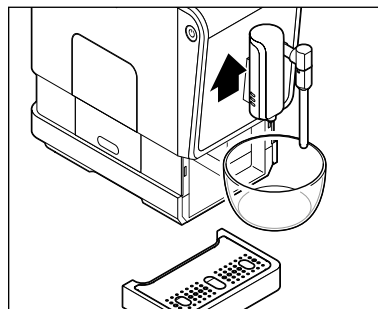

4. Поставете празен съд (с вместимост мин. 500 ml) под чучура за кафе и дюзата за разпенване. За целта махнете ваничката за оттичане. **По време на почистването на котления камък съдът трябва да се изпразва многократно.**

5. Задръжете натиснати бутоните **Вкл./Изкл.** и **Еспресо** (около 5 секунди), докато прозвучат 2 звукови сигнала.

6. Отпуснете бутоните.

Символите „Почитуване
на котлен камък“ и ...


... бутонът Еспресо
започват да мигат.



7. Натиснете бутона **Еспресо**, за да стартирате почистването на котления камък.

Символът „Почистване на котлен камък“ мига.

Почистването на котления камък започва. **Операцията продължава около 15 минути.** На 40-секундни интервали машината многократно изпомпва разтвора за почистване на котления камък в тръбопровода. На всеки интервал малко количество се оттича в съда отдолу.

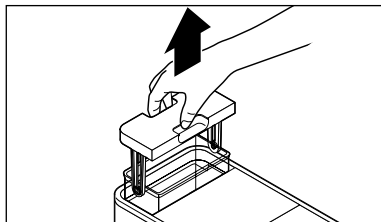

8. След всяко изпомпване изливайте изтеклия разтвор, за да не прелее поставеният отдолу съд.


След като завърши операцията, символите „Почистване на котлен камък“ и ...

... бутонът Еспресо започват да мигат.

9. Извадете резервоара за вода от машината.


10. Почистете основно резервоара за вода, както е описано в глава „Почистване“/раздел „Почистване на резервоара за вода“. Започва фазата на промиване.

Фаза на изплакване

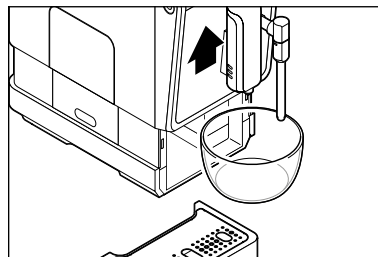

11. Поставете празен съд (с вместимост мин. 500 ml) под чучура за кафе и дюзата за разпенване.

По време на фазата на промиване съдът трябва да се изпразва многократно.

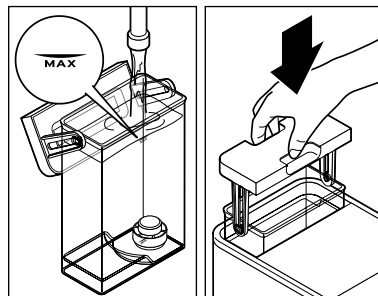

12. Напълнете резервоара за вода със студена питейна вода до маркировката MAX.

13. Поставете отново резервоара за вода в машината и го натиснете надолу до упор.



Символът „Пълнене на вода“ изгасва и фазата на промиване започва автоматично след няколко секунди.


Голяма част от водата в резервоара промива тръбите. **След това машината спира за около 1 минута.** След това останалата в резервоара вода промива тръбите. **След това машината превключва автоматично в режим на готовност.** Почистването на котления камък е завършено.

При продължително неизползване

Ако няма да използвате машината по-продължително време, напр. когато отивате на почивка, препоръчваме от хигиенни съображения да почистите машината, както е описано в глава „Почистване“, и да източите водата от тръбопроводната система на машината.

Условия:


Машината е включена и готова за работа.

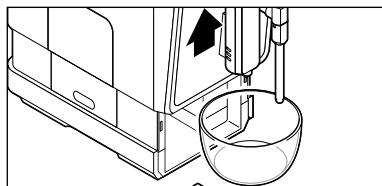

1. Поставете празен съд (с вместимост мин. 250 ml) под отвора за изтичане на кафе. За целта махнете ваничката за оттичане.



2. Задръжте натиснати бутоните **Вкл./Изкл.** и **Крема кафе** (около 5 секунди), докато прозвучат 2 звукови сигнала.
3. Отпуснете бутоните.

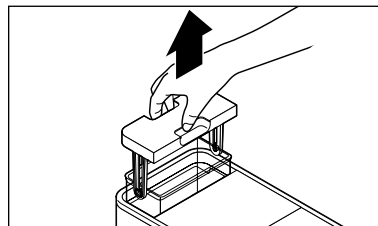

4. Извадете резервоара за вода от машината.

Помпата изпомпва останалата вода от тръбопровода на машината. Тя спира автоматично, щом свърши водата в машината. Останалата вода изтича в поставения съд.

След това машината превключва автоматично в режим на готовност. Ако искате да пуснете отново машината в по-късен момент, процедирайте съгласно инструкциите в глава „Преди първото използване (подготовка за работа)“.



Символът „Пълнене на вода“ свети.

Неизправност/Отстраняване



Символът „Пълнене на вода“ свети.

Празен ли е резервоарът за вода?

Напълнете резервоара с прясна вода и го поставете отново в машината. Помпата се стартира автоматично и продължава, напр. с варенето на кафе.

Резервоарът за вода ваден ли е от машината по време на варенето на кафе? Приготвянето на кафе спира незабавно. Поставете отново резервоара за вода в машината.



Символът „Пълнене на кафе“ свети.

Празен ли е резервоарът за кафе на зърна?

Напълнете резервоара с кафе на зърна. При следващото смилане/варене на кафе зърната автоматично преминават в кафемелачката и се смилат.



Символът „Изпразване на утайката“ свети или мига.

Празен ли е резервоарът за утайката?

Изпразнете резервоара за утайката и го поставете обратно в машината заедно с ваничката за остатъчна вода след 5 секунди (вж. глава „Изпразване на резервоара за утайката, ваничката за оттичане и ваничката за остатъчна вода“).

Поставена ли е ваничката за остатъчна вода с резервоара за утайката в машината и поставена ли е правилно?

Поставете ги обратно в машината (вж. глава „Изпразване на резервоара за утайката, ваничката за оттичане и ваничката за остатъчна вода“).



Символът „Блок за варене на кафе“ свети.

Правилно ли са поставени блокът за варене на кафе и неговият капак?

Свалете капака и проверете стабилното положение на блока за варене на кафе (вж. глава „Почистване“/раздел „Почистване на блока за варене“)



Символът „Почистване на котлен камък“ свети.

Трябва да се почисти котления камък от машината.

В следващите дни почистете котления камък от машината.

Не чакайте прекалено дълго, защото може да се образува голямо количество котлен камък, който няма да може да се изчисти със специален препарат. Този тип самонанесени щети не се покриват от гаранцията. Прочетете съгласно инструкциите в глава „Почистване на котления камък“.



Бутонът за пара светва по време на почистване на котления камък/Почистването на котления камък не спира.

Извадете резервоара за вода от машината. Почистете основно резервоара за вода, както е описано в глава „Почистване“/раздел „Почистване на резервоара за вода“.

Напълнете резервоара за вода със студена питейна вода до маркировката MAX. Поставете отново резервоара за вода в машината. Поставете празен съд (с вместимост мин. 500 ml) под чучура за кафе/мляко. Натиснете бутона за пара.

Машината ще прокара вода през тръбите, за да отстрани проблема. В зависимост от прогреса на процеса по почистване на котления камък при следващото включване на машината тя ще изпълни отново процеса на промиване или по почистване на котления камък.

Кафето не е достатъчно горещо.

При еспресото количеството на кафето е толкова малко спрямо размера на чашата, че то се охлажда много бързо. Затоплете предварително чашата: Процедирайте съгласно инструкциите в глава „Предварително затопляне на чашата“.

Кафето е прекалено слабо.

Настройте смилането на по-фино. За да направите по-силно кафе, натиснете бутонa **Intense***, за да направите кафето по-силно.

Кафето изтича бавно от отвора за кафе.

Настройте смилането на по-грубо. Процедирайте съгласно инструкциите в глава „Регулиране на степента на смилане“.

Нагряването на машината отнема необичайно много време.

Потича съвсем малко количество кафе или гореща вода.

Трябва да се почисти котленият камък от машината, дори и да не свети символът „Почистване на котления камък“. Процедирайте съгласно инструкциите в глава „Почистване на котления камък“.

Когато се приготвя гореща вода, от дюзата за разпенване първо излиза голямо количество пара и след това гореща вода.

Ако малко преди това сте разпенвали млякото, е нормално първо да излезе гореща пара и след това гореща вода. По този начин машината се охлажда до необходимата температура за изпускане на гореща вода.

Млечната пяна няма обем или разпенването продължава много дълго.

Млякото е много горещо, старо, с висока масленост и др. Използвайте охладено мляко (макс. масленост 1,5%).

Замърсена ли е дюзата за разпенване? Процедирайте съгласно инструкциите в глава „Почистване“, раздел „Почистване на тръбата за пара и дюзата за разпенване“.

В машината има отлагания от котлен камък. Процедирайте съгласно инструкциите в глава „Почистване на котления камък“.

При разпенването на мляко първо излиза вода от дюзата и след това пара.

Ако преди това сте пуснали гореща вода, за да затоплите чашата, е възможно от дюзата за разпенване да изтече остатъчна вода преди парата. За да предотвратите разводняване на млякото, първо пуснете пара без млякото. Щом почне да излиза само пара, спрете парата и след това разпенете млякото съгласно инструкциите в глава „Разпенване на млякото“.

Технически данни

Модел:	636 172
Номинално напрежение:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Мощност:	1235-1470 W
Консумация на електроенергия в изключено състояние:	0,5 W
Клас на защита:	I
Налягане на помпата:	19 bar
Ниво на звуково налягане:	<70dB(A)
Автоматично изключване:	след 10, 20, 30 или 120 минути
Фабрично зададени количества:	Еспreso около 40 ml Крема кафе около 125 ml
Отделение за използвано кафе:	около 10 порции
Температура на околната среда:	от +10 до +40 °C
Произведено по поръчка на:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.bg

Запазваме си правото да извършваме технически и визуални изменения по артикула с цел усъвършенстване на продукта.



Декларация за съответствие

С настоящото Tchibo GmbH декларира, че в момента на пускането му на пазара този продукт отговаря на основните изисквания и останалите приложими разпоредби на следните директиви:

- | | |
|-------------|---|
| 2006/42/EO | - Директива относно машините |
| 2014/30/EC | - Директива за EMC |
| 2009/125/EO | - Директива за екодизайна |
| 2012/19/EC | - ИУЕЕО |
| 2011/65/EC | - Ограничение на употребата на някои опасни вещества в електрическо и електронно оборудване |



Пълният текст на декларацията за съответствие можете да намерите, като въведете номера на модела (**636 172**) на www.tchibo.de/anleitungen. Въведете номера на модела в полето „Bedienungsanleitungssuche“ и натиснете „Suchen“.

Изхвърляне

Артикулет и неговата опаковка са произведени от висококачествени материали, които могат да се рециклират. Това намалява количеството на отпадъците и щадя околната среда.

Изхвърляйте **опаковката** с оглед на материала, от който е направена. За целта използвайте местните пунктове за събиране на хартия, картон и опаковки от леки материали.



Уредите, маркирани с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци!

Законът Ви задължава да изхвърляте електрическите уреди отделно от битовите отпадъци. Електроуредите съдържат опасни вещества. Неправилното им съхранение и изхвърляне може да навреди на околната среда и здравето на човека. Информация за пунктовете за безплатно събиране на стари електрически уреди може да получите в общината или градската управа.

Гаранционен сертификат

Tchibo GmbH („Tchibo“), адрес Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, предоставя търговска гаранция за продукта за срок от **24 месеца**, като гарантира съответствието на продукта с документите за качество и с документите на производителя, както и със стандартите, посочени в наличните сертификати, и ще отстрани дефектите, които могат да се проявят по време на нормалната употреба на продукта.

При несъответствие, Tchibo ще извърши замяна на продукта. Купувачът може да претендира замяната на продукта, без да прави допълнителни разходи за това, ако не може да използва продукта по предназначението, за което е бил произведен, поради скрити дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок, и ако продуктът не съответства на договора за продажба.

Гаранционният срок съгласно тази търговска гаранция не важи за изрично посочените от производителя по-кратки срокове в техническото ръководство.

Тази търговска гаранция не ограничава и не оказва влияние върху предвидените от закона права на потребителите, съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно законовата гаранция.

ВНИМАНИЕ!

- Тези продукти са създадени и произведени единствено за домашна употреба и при никакви обстоятелства не трябва да се използват за професионални, промишлени или полупромишлени дейности от какъвто и да било вид.
- За каквато и да било интервенция върху продукта следва да се свържете с магазина, от който сте го закупили.
- Търговската гаранция съгласно този гаранционен сертификат е валидна единствено за територията на България за продукти, закупени от български търговци.
- Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуването на продукта. При замяна на продукт (или части от него), първоначалният гаранционен срок продължава до изтичането му, като не започва да тече нов гаранционен срок.
- Преди да пуснете в действие продукта, както и при последващото му използване, е задължително да прочетете инструкциите за употреба, както и тези за инсталирането на продукта, за неговата експлоатация и поддръжка, които се съдържат в ръководството за експлоатация, изготвено на български език.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. При всяка рекламация по време на гаранционния срок, купувачът трябва да представи гаранционния сертификат, заедно с фактурата или касовата бележка, издадени при закупуването на продукта.

2. Консумативите, които влизат в съдържанието на опаковките, както и нормалното износване на движещите се и скачващи компоненти по време на употреба, са извън обхвата на тази гаранция.
3. Гаранцията покрива продукта и съставните му части и се състои в безплатното предоставяне на резервни части, които да заменят такива с фабрични дефекти, или замяната на целия продукт с друг.
4. Всяко безплатно предоставяне на части за замяна на такива с фабрични дефекти или замяна на продукта поради липсата на съответствие, което не е по вина на купувача, следва да бъде извършено в магазина, от който е бил закупен съответният продукт.
5. Всяко безплатно предоставяне на резервни части за замяна на тези с фабрични дефекти или замяна на продукта следва да се извърши в срок от 30 календарни дни от датата, на която купувачът е уведомил продавача за липсата на съответствие на продукта и е предал на продавача дефектния продукт.

ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА:

Гаранцията отпада в следните случаи:

1. Когато повредата на продукта е по вина на купувача, поради неправилно използване, поддръжка и експлоатация на продукта, извършени в противоречие с инструкциите за употреба от техническото ръководство, което той е получил при закупуването на продукта и с което е длъжен да се запознае.

Артикулен номер



Артикулен
номер

Тип/
Модел

Артикулният номер на вашата напълно автоматична кафемашина се намира на типовата табелка от долната страна на корпуса. Преди да поставите вашата кафемашина

на една страна, премахнете резервоара за вода, ваничката за оттичане и съдъ за остатъчна вода, с контейнера за утайка. Поставете подложка върху повърхността, тъй като може да изтече остатъчно кафе/вода.

2. Когато при искането за отстраняване на повредата оригиналът на гаранционния сертификат не е придружен от фактура или касова бележка, издадена при закупуването на продукта.
3. Ако продуктът е бил даден за ремонт на неоторизирани лица.
4. Ако продуктът е бил използван за цели, различни от домашна употреба.
5. Ако продуктът е бил съхраняван при неподходящи условия.
6. Ако са били използвани средства за почистване на варовика, различни от препоръчаните от производителя.
7. Ако продуктът е бил използван в неподходяща среда (от гледна точка на температурата, влажността, проветривостта и др.).
8. При повреди и дефекти, които се дължат на транспортирането, неправилното пускане в действие и експлоатация на продукта, или при неспазване на инструкциите за употреба.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА ВЪВ ВРЪЗКА С ГАРАНЦИЯТА:

- При получаване на продукта да се увери, че продуктът и всички аксесоари са в перфектно функционално състояние, че няма драскотини или други повреди.
- Да се запознае с гаранционните условия и със случаите на отпадане на гаранцията.
- За всяка интервенция върху продукта, независимо от сложността ѝ, следва да се обърне към магазина, от който го е закупил.
- Да се запознае и да спазва инструкциите за употреба, за инсталиране, за експлоатация и поддръжка.