


Schlummer-Einschlafhilfe

de Gebrauchsanleitung

Auf einen Blick (Lieferumfang)

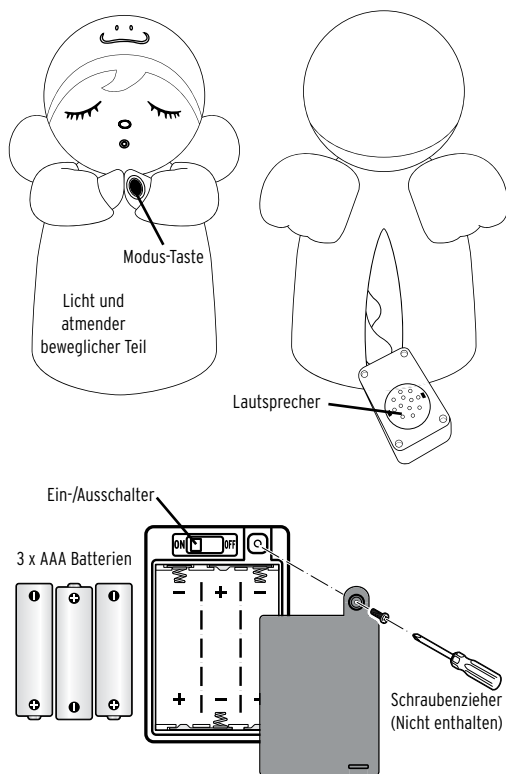

EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt entspricht allen relevanten harmonisierten Anforderungen der EU. Die vollständige Konformitätserklärung und Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter www.jaxmotech.de/downloads.

Zu dieser Anleitung

Dieses Plüschtier wurde als Einschlafhilfe und Entspannungswerkzeug entwickelt. Durch die Kombination von rhythmischen Atembewegungen, sanftem Licht und beruhigender Musik hilft es dabei, eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen und das Einschlafen zu erleichtern.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf, da sie wichtige Informationen enthält. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben. Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise

Benutzerhandbuch für den Schlummer-Einschlafhilfe Verwendungszweck

Dieses Spielzeug ist für Kinder ab 0 Monaten geeignet. Verwendung nur unter Aufsicht von Erwachsenen. Das Produkt ist für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für kommerzielle Zwecke geeignet.

Allgemeine Sicherheit

- Verpackungsmaterialien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Sie bergen verschiedene Gefahren, darunter Erstickungsgefahr!
- Achtung! Dieses Spielzeug darf nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Achtung! Das Spielzeug darf nicht an mehr als die empfohlene Anzahl von Stromquellen angeschlossen werden.

Batterie einlegen und wechseln

Das Gerät benötigt 3 x AAA Batterien.

1. Öffnen Sie den Klettverschluss am Rücken des Plüschtiers und nehmen Sie das Batteriefach heraus.
2. Lösen Sie die Schutzschraube des Batteriefachs mit einem Kreuzschraubenzieher und nehmen Sie den Deckel ab.
3. Legen Sie die neuen Batterien unter Beachtung der korrekten Polung (+/-) ein.
4. Schließen Sie den Deckel und ziehen Sie die Schraube wieder fest.
5. Setzen Sie das Fach wieder in den Plüschtierrücken ein und schließen Sie den Klettverschluss.

Bedienung

Bedienung & Funktionen

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter am Batteriefach auf ON. Die Steuerung erfolgt über die Modus-Taste an der linken Hand.

Drücken

- 1x Drücken: Atmung + Bewegung + Licht + Musik
- 2x Drücken: Atmung + Bewegung + Licht
- 3x Drücken: Atmung + Bewegung
- 4x Drücken: Bewegung + Licht
- 5x Drücken: Standby Modus

Die Dauer jedes Vorgangs beträgt etwa 5 bis 6,5 Minuten. Anschließend wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

Drücken Sie die Modus-Taste erneut, um das Gerät zu reaktivieren. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter am Batteriefach auf OFF, um das Gerät auszuschalten.

Pflege & Lagerung

Wichtiger Reinigungshinweis:

Da die Elektroneinheit fest verbaut ist und nicht entfernt werden kann, darf das Plüschtier nicht unter Wasser gereinigt oder eingeweicht werden. Wischen Sie die Oberfläche nur mit einem leicht feuchten Tuch ab.

Lagerung bei Nichtgebrauch:

Sollten Sie das Plüschtier für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie bitte die Batterien, um ein Auslaufen und eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort.

Hinweise zu Batterien

- Achtung! Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, bzw. Batterien mit unterschiedlichem Ladungszustand.
- Achten Sie darauf die Batterien korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf der Batterie und auf dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entnommen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Batteriefach nicht sicher zu verschließen ist und halten Sie es von Kindern fern.
- Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien gestatten.
- Batterien nicht kurzschließen. Batterie nicht überentladen.
- Verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Gerät entfernen und richtig entsorgen.

Technische Daten

Modell	: PT 133
Produktnummer	: 766 448
Batterien	: 3 x LR03 (AAA) / 1,5 V ===
Umgebungstemperatur	: +10 bis +40 °C

Batterieninformation

Batterie-Modell	: LR03/AAA
Batterie-Hersteller	: Naccon Power Technology Co., Ltd. 6F Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District, Shenzhen, P.R. China
Marke	: Naccon
Web	: http://www.naccon.com
E-Mail Adresse	: aguoguo@naccon.com
Herstellungsdatum	: 05/2026 Hergestellt in China
Hergestellt von	: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Deutschland) info@jaxmotech.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Einwegbatterien und wiederaufladbare Batterien die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Diesen Artikel



können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.

Flache Einweg- und Akkubatterien müssen bei einer kommunalen Sammelstelle abgegeben oder im Batteriefachhandel zurückgegeben werden. Die Kontakte von Lithium-Einweg- und Akkubatterien müssen vor der Entsorgung abgeklebt werden.

Modell:	PT 133
Hergestellt von:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany, info@jaxmotech.de

