




LED-Tischleuchte

de Produktinformation



www.tchibo.de/anleitungen

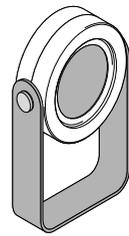

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Leuchte ist für den Einsatz im Privathaushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

WARNUNG vor Verletzungen

- Die LEDs in der Leuchte sind sehr hell. Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.

VORSICHT – Sachschäden

- Der Akku ist fest eingebaut und kann und darf nicht selbst ausgetauscht werden. Bei Schäden am Akku wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.
- Nehmen Sie die Leuchte nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Aufgrund ihrer extrem langen Lebensdauer ist ein Wechseln der fest eingebauten LEDs nicht notwendig. Sie können und dürfen nicht gewechselt werden.
- Schützen Sie die Leuchte vor Feuchtigkeit und tauchen Sie sie auch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine scharfen Reiniger, Spiritus, Verdünnung etc. Wischen Sie den Artikel nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Beim Laden des Akkus beachten Sie ...
 - ... bei Anschluss per USB-Netzadapter an das Stromnetz die technischen Daten des Netzadapters.
 - ... dass Sie bei Anschluss an den Computer ggf. zuvor alle offenen Anwendungen schließen, um Datenverlust bei Problemen zu vermeiden.
 - ... bei Verwendung einer Powerbank die technischen Daten der Powerbank sowie deren Gebrauchsanleitung.

Technische Daten

Modell: 379 431
Akku: Lithium-Ionen, 2x 3,7V --- 1800 mAh
(Das Symbol --- steht für Gleichstrom)

(nach UN 38.3
getestet)


Eingang: USB DC5V 1A
Ladezeit: ca. 6 Stunden
Betriebszeit: ca. 8 Stunden (hell)
ca. 13 Stunden (gedimmt)
ca. 15 Stunden (schwach)

Leuchtmittel: Leuchtdioden (nicht wechselbar)
Umgebungs-
temperatur: +10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de
Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns
technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Akku laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb geladen. Wenn Sie die Leuchte im Akkubetrieb verwenden möchten, laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

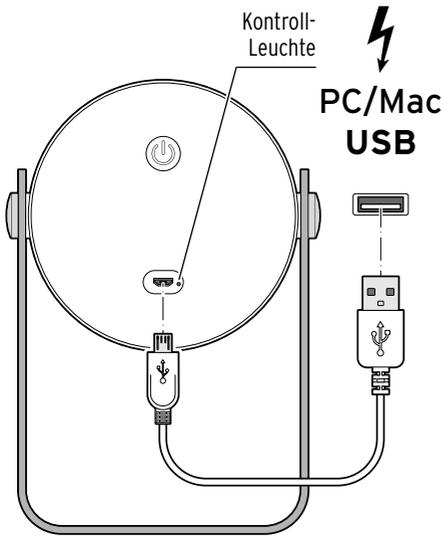

- ▷ Schließen Sie die Leuchte wie abgebildet mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers oder eines Netzadapters mit USB-Anschluss (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Der Ladevorgang startet automatisch. Die Kontroll-Leuchte leuchtet rot. Laden Sie den Akku solange, bis die Kontroll-Leuchte grün leuchtet.

Ladezeit bei leerem Akku ca. 6 Stunden.

Betriebszeit bei vollem Akku
 ca. 8 Stunden (hell)
 ca. 13 Stunden (gedimmt)
 ca. 15 Stunden (schwach)


Gebrauch

Die LED-Tischleuchte verfügt über eine Step-Dimming-Funktion mit drei verschiedenen Helligkeitsstufen.

- ▷ Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter  an der Leuchte:
- 1 **x drücken:** - helles Licht
 - 2 **x drücken:** - gedimmtes Licht
 - 3 **x drücken:** - schwaches Licht
 - 4 **x drücken:** - Leuchte aus


Leuchtschirm auseinanderfalten

1.

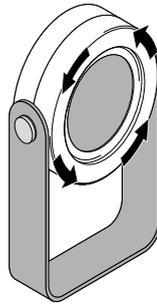


Drehen Sie den Gehäusering des Leuchtschirms zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

2.

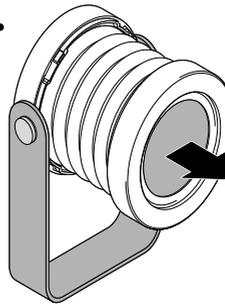


Ziehen Sie den Leuchtschirm vorsichtig bis zum Anschlag auseinander.

3.

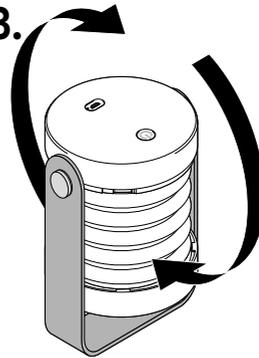

Drehen Sie den Leuchtschirm in die gewünschte Position. Der Leuchtschirm ist um 360° schwenkbar.

Leuchtschirm zusammenfalten

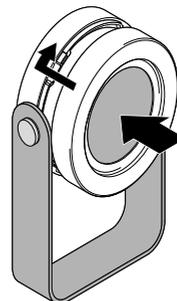

Drücken Sie den Leuchtschirm bis zum Anschlag zusammen und drehen Sie den Gehäusering zum Verriegeln im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt.


Artikelnummer:

379 431



LED Table Lamp

en Product information

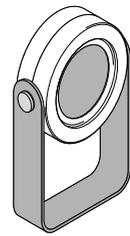

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The lamp is designed for household use and is not suitable for commercial purposes.

DANGER to children

- The product is not a toy. Keep the product out of the reach of children.
- Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!

WARNING - risk of injury

- The LEDs in the light are very bright. Do not look directly into the LEDs.

CAUTION - material damage

- The rechargeable battery is firmly built into the lamp and cannot be replaced. You should not attempt to replace it yourself. If the battery is defective, please contact a specialist workshop.
- Do not disassemble the lamp. Do not make any modifications to the product. Improper repairs can result in considerable risks to the user.
- Due to the long service life of the built-in LEDs, it is not necessary to replace them. They cannot and must not be replaced.
- Protect the lamp from moisture and do not immerse it in water or other liquids.
- Protect the product from impacts, falls, dust, moisture, direct sunlight and extreme temperatures.
- Do not use caustic cleaning agents, spirit, alcohol or thinner, etc. to clean the product. Wipe the product off with a damp cloth.

- When charging the battery, please make sure...
 - ... to check the technical specifications of the mains adapter when connecting the product to the mains with the USB adapter.
 - ... to close all running programs before connecting the product to a computer in order to avoid loss of data should problems occur.
 - ... if using a power bank (spare battery), to note the technical specifications of the power bank as well as its instruction manual.

Technical specifications

Model: 379 431
 Rechargeable battery: Lithium-ion, 2x 3.7V  1800 mAh
 (The  symbol indicates direct current)

(tested as per UN 38.3) Watt-hour rating: 13.32 Wh

Input: USB DC5V 1A
 Charging time: approx. 6 hours
 Operating time: approx. 8 hours (bright)
 approx. 13 hours (dimmed)
 approx. 15 hours (faint)

Bulb: LEDs (non-replaceable)


Ambient temperature: +10 to +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

Charging the battery

To avoid damage to the rechargeable battery, it is only half-charged upon purchase. If you would like to use the lamp in battery operation mode, charge the battery fully before using it for the first time.

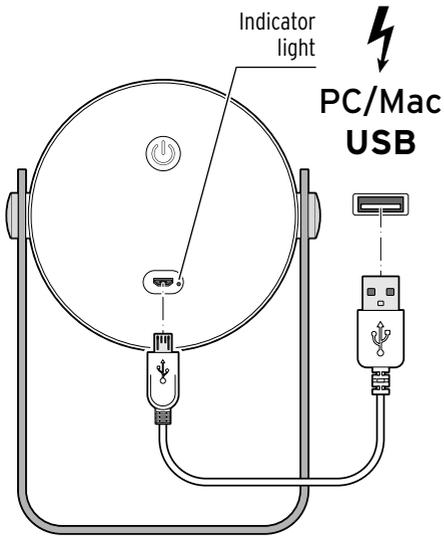

- ▷ Use the USB charging cable provided to connect the lamp to a USB port on your computer or to a mains adapter with a USB port (not included) as illustrated. The charging process will start automatically. The indicator light will turn red. Charge the battery until the indicator light turns green.
- Charging time for a flat battery is approx. 6 hours.
- Operating time with a full battery
- approx. 8 hours (bright)
 - approx. 13 hours (dimmed)
 - approx. 15 hours (faint)


Use

The LED table lamp features a step-dimming function with three different levels of brightness.

- ▷ Press the On/Off switch  on the lamp:
- 1 x: - bright light
 - 2 x: - dimmed light
 - 3 x: - faint light
 - 4 x: - lamp switched off


Opening up the lampshade

1.

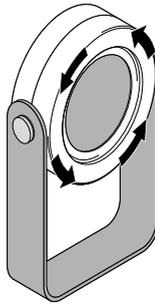


Turn the outer ring on the lampshade anticlockwise as far as it will go to unlock the lampshade.

2.

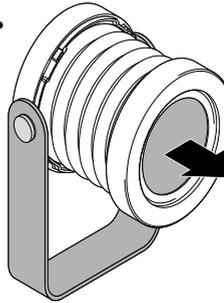


Carefully pull the lampshade outwards as far as it will go.

3.

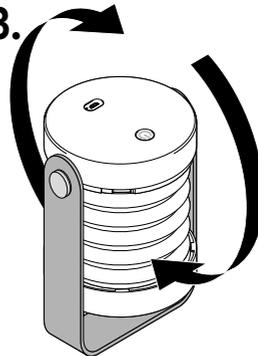

Turn the lampshade to your preferred position. The lampshade can be pivoted 360°.

Folding the lampshade

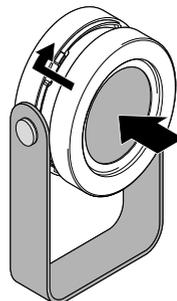

Push the lampshade in as far as it will go and turn the outer ring clockwise as far as it will go to lock the lampshade.

Disposal



Devices marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Single-use batteries and rechargeable batteries must not be disposed of along

with household waste! You are legally obliged to dispose of any flat batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

Warning! This device contains a rechargeable battery that, for safety reasons, is firmly built into the device and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. Therefore, take the device intact to a collection point where the device and battery can be disposed of properly.



www.tchibo.de/instructions

(Please enter the product number in the box labelled "Bedienungsanleitungssuche" and click on "Suchen".)

Product number:

379 431
