



LED-Party-Lichtrad

LED Party Light Wheel

Roue lumineuse de fête à LED

Párty osvětlení s LED

Efekt świetlny LED (w kształcie koła)

Párty osvetlenie s LED

LED-es fénykerék

LED Parti lambası

de

en

fr

cs

pl

sk

hu

tr

Produktinformation

Product information

Fiche produit

Informace o výrobku

Informacja o produkcie

Informácia o výrobku

Termékismertető

Ürün bilgisi

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen LED-Party-Lichtrad sind Sie der Held / die Heldin auf jeder Party! Die ultra-hellen, farbigen LEDs zaubern musikgesteuert farbenfrohe rotierende Lichtmuster an Wände und Decken.

Die Stromversorgung erfolgt über einen separaten USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang).

Wir wünschen Ihnen die beste Stimmung und viel Spaß.

Ihr Tchibo Team

de

Sicherheitshinweise



Dieses Produkt ist aufgrund seiner Lichtfarbe eine Speziallampe. Diese Speziallampe ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.


WARNUNG vor Verletzungen

- Schnelles Blinklicht kann Migräne auslösen. Bei Epileptikern und Personen mit Autismus kann es einen Anfall auslösen. Epileptische, Migräne- oder Ohnmachtsanfälle können auch bei Personen auftreten, die bislang noch keine derartigen Probleme hatten. Wenn in Ihrer Familie oder bei Ihnen selbst derartige Anlagen vorhanden sind, sollten Sie das LED-Party-Lichtrad nicht nutzen. Eltern sollten Kinder mit dem LED-Party-Lichtrad nicht unbeaufsichtigt lassen. Das LED-Party-Lichtrad ist sofort auszuschalten und ein Arzt zu befragen, wenn eines der folgenden Symptome auftritt: Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungsverlust.
- Die LEDs im LED-Party-Lichtrad sind sehr hell. Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.

VORSICHT – Sachschäden

- Betreiben Sie das LED-Party-Lichtrad nicht über einen Computer, da der Computer aufgrund der hohen Leistungsaufnahme beschädigt werden kann. Betreiben Sie das LED-Party-Lichtrad nur über einen USB-Netzadapter, der den technischen Daten des Artikels entspricht.
- Nehmen Sie das LED-Party-Lichtrad nicht auseinander. Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Die LEDs im LED-Party-Lichtrad sind nicht ersetzbar. Wenn die integrierten LEDs ihr Lebensdauerende erreicht haben, muss der gesamte Artikel entsorgt werden.
- Schützen Sie das LED-Party-Lichtrad vor Spritz- und Tropfwasser und tauchen Sie es auch nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Vermeiden Sie starke Kälte oder Hitze, direkte Sonneneinstrahlung, mechanische Vibrationen oder Schläge.
- Das USB-Kabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie das USB-Kabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine scharfen Reiniger, Spiritus, Verdünnung etc.

Inbetriebnahme

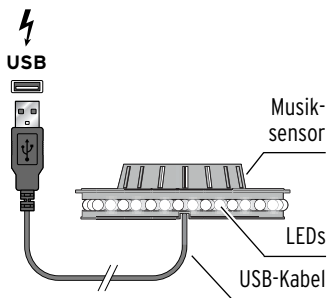

1. Hängen Sie das LED-Party-Lichtrad ggf. mit den Aufhängösen an einen Haken oder kleben Sie es mit dem mitgelieferten Klebepad auf eine glatte Fläche. Diese muss trocken, staub-, fett- und schmutzfrei sein.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an und stecken den Netzadapter in eine gut erreichbare Steckdose.

3. Schalten Sie Musik an. Durch den integrierten Musiksensordr im LED-Party-Lichtrad passt sich das LED-Lichtspiel an den Takt der Musik an. Der Musiksensordr reagiert auf einen Schalldruckpegel ab 70 dB.
4. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den USB-Netzadapter aus der Steckdose und ziehen Sie das USB-Kabel vom Netzadapter ab.

Technische Daten

Modell:	385 628
Eingang:	5 V 
	(Das Symbol  bedeutet Gleichspannung)
Leistungsaufnahme:	4,5 W
Leuchtmittel:	Leuchtdioden (LED)
USB-Netzadapter: (nicht im Lieferumfang)	100-240 V ~ 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Entsorgen



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

 Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Dear Customer

Your new LED party light wheel will make you the star of every party. The colourful, ultra-bright LEDs conjure up vivid rotating light patterns on walls and ceilings – all in time with the music.

Power is provided by a separate USB mains adapter (not included).

We hope you will enjoy using this product.

Your Tchibo Team

en

Safety warnings



This product is intended for special occasions due to its coloured lights. This special lamp is not suitable for lighting entire rooms.

DANGER to children

- The product is not a toy. Keep the product out of the reach of children.


WARNING – risk of injury

- Quickly flashing lights can cause migraines. Flashing lights can also cause seizures in persons with epilepsy or autism. Epileptic or fainting fits or migraines can also occur in those who had previously never suffered such problems. You should not use the LED party light wheel if you or anyone in your family has a predisposition to this. Parents should not leave children unsupervised with the LED party light wheel. Should any of the following symptoms occur, switch off the LED party light wheel immediately and consult a doctor: cramps, eye or muscle spasms, unconsciousness, involuntary movements or disorientation.
- The LEDs in the LED party light wheel are very bright. Do not look directly into the LEDs.

CAUTION - material damage

- Do not operate the LED party light wheel via a computer. The computer may become damaged due to the high power consumption of the light. Only operate the LED party light wheel using a USB mains adapter that complies with the technical specifications of the product.
- Do not disassemble the LED party light wheel. Do not make any modifications to the product. Improper repairs can result in considerable risks to the user.
- The LEDs in the LED party light wheel are not replaceable. Once the built-in LEDs have come to the end of their service life, you must dispose of the entire product.
- Protect the LED party light wheel from splashes and drops of water and do not immerse it in water or other liquids.
- Avoid extreme cold or hot temperatures, direct sunlight, mechanical vibrations or impacts.
- The USB cable must not be kinked or squeezed. Keep the USB cable away from hot surfaces and sharp edges.
- Do not use caustic cleaning agents, spirit, alcohol or thinner, etc. to clean the product.

Prior to first use

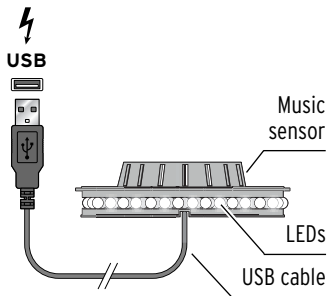

1. Hang the LED party light wheel from a hook using the hanging loops or stick it to an even surface using the enclosed adhesive pad. This surface must be free of dust, grease and dirt.
2. Connect the USB cable to a USB mains adapter (not included) and insert the mains adapter into an easily accessible wall socket.

3. Switch on the music. The LED light display will adapt to the rhythm of the music using the music sensor built into the LED party light wheel. The music sensor reacts to sound pressure levels of 70 dB or greater.
4. Disconnect the USB mains adapter from the wall socket and pull the USB cable from the mains adapter after use.

Technical specifications

Model:	385 628
Input:	5 V  (The  symbol indicates direct current)
Power consumption:	4.5 W
Bulb:	Light-emitting diodes (LEDs)
USB mains adapter: (not included)	100-240 V ~ 50/60 Hz
Ambient temperature:	+10 to +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.



Disposal



Devices marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

 You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Chère cliente, cher client!

Avec votre nouvelle roue lumineuse de fête à LED, vous serez le roi/la reine de la fête! Les LED couleur ultra-claires sont commandées par la musique et projettent aux murs et au plafond des motifs de lumière en rotation et aux couleurs vives.

L'alimentation électrique s'effectue via un adaptateur secteur USB séparé (non fourni).

Nous vous souhaitons une ambiance réussie avec cet article.

L'équipe Tchibo

Consignes de sécurité



Cet article est un luminaire spécial du fait de sa couleur lumineuse. Ce luminaire spécial n'est pas adapté pour l'éclairage d'une pièce.

fr

DANGER: risques pour les enfants

- Cet article n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.


AVERTISSEMENT: risque de blessures

- Des lumières qui clignent vite peuvent déclencher une crise de migraine. De même, sur les personnes épileptiques ou autistes, ces lumières peuvent déclencher une crise. Ces crises épileptiques, de migraine ou d'évanouissement peuvent également survenir sur des personnes n'ayant jamais connu jusqu'ici de tels problèmes. En cas d'une prédisposition dans votre famille ou chez vous-même, la roue lumineuse de fête à LED n'est pas recommandée. Les parents ne devraient pas laisser leurs enfants se servir de cette roue lumineuse sans aucune surveillance. Éteindre immédiatement la roue lumineuse et consulter un médecin en cas d'apparition d'un de ces symptômes: crampes, contractions oculaires ou musculaires, perte de connaissance, mouvements incontrôlés ou perte de l'orientation.
- Les LED de la roue lumineuse de fête émettent une lumière très vive. Ne regardez jamais directement les LED.

PRUDENCE: risque de détériorations

- Ne branchez pas la roue lumineuse de fête sur un ordinateur, car la puissance absorbée de la roue pourrait endommager l'ordinateur. Utilisez la roue lumineuse de fête uniquement avec un adaptateur secteur USB correspondant aux caractéristiques techniques de l'article.
- Ne démontez pas la roue lumineuse de fête à LED. Ne modifiez pas l'article. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Les LED de la roue lumineuse de fête ne peuvent pas être remplacées. Lorsque les LED intégrées ont atteint la fin de leur cycle de vie, l'article doit être éliminé.
- Protégez la roue lumineuse de fête à LED des gouttes et projections d'eau et ne la plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'exposez pas l'article à la chaleur ou à un froid extrême, au soleil, à des vibrations ou à des chocs mécaniques.
- Veillez à ce que le câble USB ne se coince ni se torde et qu'il soit toujours suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Ne nettoyez pas l'article avec des produits nettoyants agressifs, de l'alcool à brûler, des diluants, etc.

Mise en service

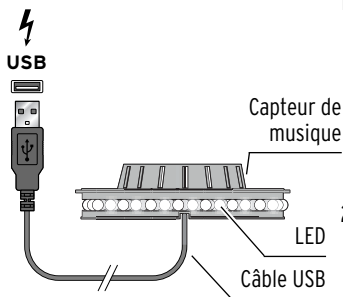

1. Suspendez la roue lumineuse de fête à LED à un crochet à l'aide des œillets de suspension ou collez-la sur une surface lisse avec le patin adhésif fourni. La surface doit être sèche, propre, exempte de graisse et de poussière.
2. Branchez le câble USB sur un adaptateur secteur USB (non fourni) et branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant aisément accessible.

3. Allumez la musique. Votre roue lumineuse de fête est équipée d'un capteur de musique intégré qui module les effets lumineux en fonction du rythme de la musique.
Le capteur de musique réagit à un niveau sonore de 70 dB ou plus.
4. Après utilisation, retirez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant et débranchez le câble USB de l'adaptateur secteur.

Caractéristiques techniques

Modèle: 385 628
Entrée: 5 V 
(Le symbole  signifie courant continu)

Puissance absorbée: 4,5 W
Agent lumineux: diodes électroluminescentes (LED)
Adaptateur secteur USB: 100-240 V ~ 50/60 Hz
(non fourni)

Température ambiante: de +10 à +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch



fr

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.

Élimination



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

 Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Vážení zákazníci,

s tímto novým párty osvětlením s LED budete hrdinou/hrdinkou každé párty! Ultrajasné, barevné LED vykouzlí v závislosti na rytmu hudby barevné rotující světelné vzory na zdi a stropy.

Napájení probíhá přes samostatný síťový adaptér s USB (není součástí balení).

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti a přejeme Vám tu nejlepší náladu a hodně zábavy.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny



CS

Tento výrobek je díky své barvě světla speciální lampa.
Tato speciální lampa není vhodná k osvětlování v domácnosti.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Tento výrobek není hračka. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění


- Rychle blikající světlo může vyvolat migrénu. U epileptiků a osob s autismem může rychle blikající světlo vyvolat záchvat. Takovéto epileptické záchvaty, záchvaty migrény nebo záchvaty mdloby se mohou vyskytnout také u osob, které dosud takové problémy neměly. Pokud se ve Vaší rodině nebo u Vás samotných vyskytují takové dispozice, neměli byste párty osvětlení s LED používat. Rodiče by neměli děti nechávat bez dozoru s párty osvětlením s LED. Pokud se vyskytne jeden z následujících symptomů, párty osvětlení s LED ihned vypněte a poraďte se s lékařem: křeče, cukání svalů nebo očí, bezvědomí, nekontrolované pohyby nebo ztráta orientace.
- LED v párty osvětlení s LED jsou velmi jasné. Nikdy se nedívejte přímo do světla LED.

POZOR na věcné škody

- Neprovazujte pártý osvětlení s LED přes počítač, protože jinak by se počítač mohl poškodit v důsledku vysokého příkonu. Pártý osvětlení s LED provozujte pouze přes síťový adaptér s LED, který odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Pártý osvětlení s LED nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.
- LED v pártý osvětlení s LED nelze vyměnit. Jakmile dosáhnou integrované LED konce své životnosti, je nutno celý výrobek zlikvidovat.
- Pártý osvětlení s LED chraňte před stříkající a kapající vodou a také jej nepo-
nořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Vyhýbejte se silnému chladu nebo horku, přímému slunečnímu záření, mechanickým vibracím nebo nárazům.
- USB kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. USB kabel udržujte v dosta-
tečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- K čištění výrobku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol, ředidla
apod.

CS

Uvedení do provozu

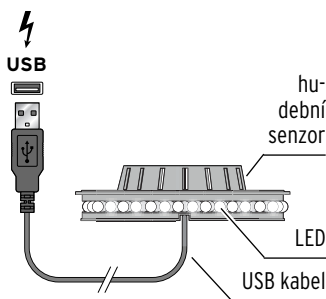

1. Pártý osvětlení s LED případně zavěste závěsnými očky na nějaký háček nebo jej přilepte pomocí dodaných lepicích polštářků na hladkou plochu. Ta musí být suchá a zbavená prachu, mastnoty a nečistoty.
2. USB kabel připojte do síťového adaptéru USB (není součástí balení) a zasuňte síťový adaptér do dobře přístupné zásuvky.

3. Zapněte hudbu. Díky integrovanému hudebnímu senzoru v pártý osvětlení s LED se světelná hra LED přizpůsobí taktu hudby.
Hudební senzor reaguje na hladinu akustického tlaku od 70 dB.
4. Po použití vytáhněte síťový adaptér USB ze zásuvky a USB kabel ze síťového adaptéru.

Technické parametry

Model:	385 628
Vstup:	5 V  (symbol  znamená stejnoměrný proud)
Příkon:	4,5 W
Osvětlovací prostředky:	světelné diody (LED)
Síťový adaptér USB: (není součástí balení)	100-240 V ~ 50/60 Hz
CS Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

 Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Drodzy Klienci!

Z pomocą nowego koła świetlnego LED można zostać bohaterką lub bohaterem każdego przyjęcia! Ultra jasne, kolorowe diody LED zachwycają barwnymi, sterowanymi muzyką efektami świetlnymi, które wirują na ścianach i suficie.

Urządzenie zasilane jest poprzez zasilacz sieciowy USB (nie wchodzi w zakres dostawy).

Życzymy doskonałego nastroju i dobrej zabawy!

Zespół Tchibo

Wskazówki bezpieczeństwa



Ze względu na barwę światła produkt ten jest lampą do celów specjalnych. Jako lampa do celów specjalnych nie nadaje się do stosowania w charakterze oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwach domowych.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

- Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.


OSTRZEŻENIE przed obrażeniami ciała

- Szybkie światło migowe może wywołać migrenę. U epileptyków i osób cierpiących na autyzm szybkie światło migowe może wywołać napad padaczki. Ataki padaczki, migreny i omdlenia mogą również wystąpić u osób, które nigdy dotąd nie miały podobnych problemów. Jeżeli tego typu przypadki wystąpiły u użytkownika lub jego rodziny, nie należy używać efektów świetlnych LED. Rodzice nie powinni pozostawiać dzieci bez nadzoru z urządzeniem. Efekty świetlne LED należy natychmiast wyłączyć i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregośkolwiek z następujących objawów: skurcze, drżenie powiek lub mięśni, omdlenia, mimowolne ruchy lub utrata orientacji.
- Diody LED w efektach świetlnych LED są bardzo jasne. Nie patrzeć bezpośrednio w diody LED.

UWAGA - ryzyko szkód materialnych

- Nie wolno podłączać efektu świetlnego LED do komputera, ponieważ z uwagi na wysoki pobór mocy komputer może ulec uszkodzeniu. Efektów świetlnych LED można używać podłączając je do zasilacza sieciowego USB, który odpowiada specyfikacji technicznej produktu.
- Nie wolno rozbierać urządzenia na części. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą prowadzić do powstania poważnych zagrożeń dla użytkownika.
- Nie ma możliwości wymiany diod LED w efektach świetlnych LED. Gdy okres przydatności do użytkowania diod LED zostanie osiągnięty, całe urządzenie musi zostać usunięte.
- Produkt należy chronić przed wodą kapiącą i rozpryskową. Nie wolno zanurzać produktu w wodzie lub innych cieczach.
- Należy unikać zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, a także wibracji lub wstrząsów mechanicznych.
- Kabel USB nie może być zagięty ani przygnieciony. Kabel USB ten należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać ostrych środków czyszczących, spirytusu, rozcieńczalników itp.

Przygotowanie do użytkowania

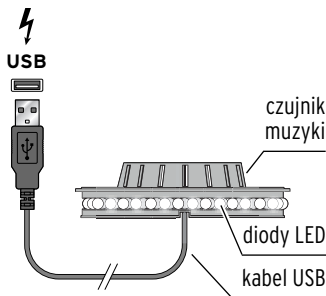

1. Zawiesić efekt świetlny LED na haczyku za pomocą uchwytów do zawieszania lub przykleić go do gładkiej powierzchni za pomocą dołączonej podkładki samo-przyklepnej. Podłoże musi być przed przyklejeniem suche, wolne od kurzu/pyłu, brudu oraz odtłuszczone.

2. Podłączyć kabel USB do zasilacza sieciowego (poza zakresem dostawy) i włożyć zasilacz sieciowy do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego.
3. Włączyć muzykę. Wbudowany czujnik muzyki dostosowuje efekty świetlne LED do rytmu odtwarzanej muzyki.
Czujnik muzyki reaguje na ciśnienie dźwięku 70 dB lub wyższe.
4. Po użyciu wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazdka elektrycznego i odłączyć kabel USB od zasilacza sieciowego.

Dane techniczne

Model: 385 628
Wejście: 5 V 
(symbol  oznacza prąd stały)

Pobór mocy: 4,5 W
Źródło światła: diody świecące (LED)

Zasilacz sieciowy USB: 100-240 V ~ 50/60 Hz
(poza zakresem dostawy)

Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany; www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.



pl

Usuwanie odpadów



Urządzenia, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

 Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

Vážení zákazníci!

S vaším novým párty osvetlením s LED budete hrdinom / hrdinkou na každej párty! Ultrasvetlé, farebné LED vyčarujú podľa hudby farebné rotujúce svetelné vzory na steny a stropy.

Výrobok je napájaný elektrickou energiou cez osobitný USB sieťový adaptér (nie je súčasťou balenia).

Želáme vám skvelú náladu a veľa zábavy.

Váš tím Tchibo

Bezpečnostné upozornenia



Tento výrobok je vzhľadom k svojej farbe svetla špeciálnou lampou. Táto špeciálna lampa nie je vhodná na osvetlenie miestností.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Tento výrobok nie je hračka. Zabráňte prístupu detí k tomuto výrobku.


VAROVANIE pred poraneniami

- Rýchlo blikajúce svetlo môže vyvolať migrénu. U epileptikov a autistov môže vyvolať epileptický záchvat. Epileptické záchvaty, migrény alebo mdloby sa môžu prejavíť aj u osôb, ktoré takýmito problémami doposiaľ netrpeli. Ak vo vašej rodine alebo priamo u vás existujú takéto predispozície, nemali by ste používať párty osvetlenie s LED. Rodičia by nemali nechávať deti s párty osvetlením s LED bez dozoru. Pri výskyte nasledujúcich symptómov okamžite vypnite párty osvetlenie s LED a vyhľadajte konzultáciu u lekára: kŕče, zrakové alebo svalové tiky, bezvedomie, samovoľné pohyby alebo strata orientácie.
- LED diódy v párty osvetlení emitujú svetlo s vysokým jasom. Nepozerajte sa priamo do LED diód.

POZOR - Vecné škody

- Párty osvetlenie s LED neprevádzkujte cez počítač, vzhľadom k vysokému príkonu by sa počítač mohol poškodiť. Párty osvetlenie s LED prevádzkujte iba cez USB sieťový adaptér, ktorý zodpovedá technickým údajom výrobku.
- Párty osvetlenie s LED nerozoberajte. Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- LED diódy v párty osvetlení nie je možné vymeniť. Ak LED dosiahli koniec životnosti, musíte zlikvidovať celý výrobok.
- Párty osvetlenie s LED chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou a nikdy ho neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Vyhýbajte sa silnému chladu alebo horúčave, priamemu slnečnému žiareniu, mechanickým vibráciám alebo úderom.
- USB kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte USB kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte ostré čistiace prostriedky, lieh, rozpúšťadlo atď.

Uvedenie do prevádzky

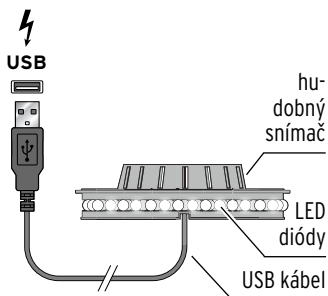

1. Párty osvetlenie s LED zaveste príp. so závesným očkom na háčik alebo ho nalepte pribalenou lepiacou podložkou na hladkú plochu. Plocha musí byť suchá a zbavená prachu, mastnoty a nečistôt.
2. USB kábel pripojte k USB sieťovému adaptéru (nie je súčasťou balenia) a sieťový adaptér zasuňte do dobre prístupnej zástrčky.

3. Zapnite hudbu. Pomocou integrovaného hudobného snímača v pártý osvetlení s LED sa svetelná LED hra prispôsobí hudbe. Hudobný snímač reaguje na úroveň akustického tlaku od 70 dB.
4. Po použití vytiahnite USB sieťový adaptér zo zásuvky a vytiahnite USB kábel zo sieťového adaptéra.

Technické údaje

Model:	385 628
Vstup:	5 V  (symbol  pre rovnomerný prúd)
Príkon:	4,5 W
Žiarovka:	svetelné diódy (LED)
USB sieťový adaptér: (nie je súčasťou balenia)	100-240 V ~ 50/60 Hz
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.



Likvidácia



Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

 Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

Kedves Vásárlónk!

Az új LED-es fénykerékkel Ön lesz majd minden parti hőse! A rendkívül erős, színes LED-ek a zene ritmusára vidám, színes, körbeforgó fénymintát varázsolnak a falakra és a mennyezetre.

Az áramellátás külön USB-hálózati adatterről történik (nem tartozék).

Fergeteges hangulatot és kellemes szórakozást kívánunk!

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások

Ez a termék a kibocsátott fény színe alapján speciális lámpának számít. Ez a speciális lámpa nem alkalmas a háztartás belső helyiségeinek megvilágítására.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem játékszer. Ne engedje, hogy a termék gyermekek kezébe kerüljön.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A gyorsan villogó fény migrént okozhat. Epilepsziás és autista személyek esetében a gyorsan villogó fény rohamot válthat ki. Az epilepsziás, migrénes rohamok vagy az ájulás olyan személyeknél is felléphet, akik eddig nem szenvedtek hasonló problémától. Ha családjában vagy Önnél felmerül a lehetősége ilyen hajlamnak, ne használja LED-es fénykereket. Szülőként sohase hagyja gyermekét felügyelet nélkül a LED-es fénykerékkel. A következő tünetek bármelyikének fellépése esetén haladéktalanul kapcsolja ki a LED-es fénykereket, és forduljon orvoshoz: görcsök, szem- és izomrángás, eszméletvesztés, akaratlan mozdulatok vagy a tájékozódási képesség elvesztése.
- A fénykerék LED-jei nagyon erősek. Ne nézzen közvetlenül a LED-be.


FIGYELEM – anyagi károk

- Ne használja a LED-es fénykereket számítógépről, mert a számítógép a nagy teljesítményfelvétel miatt megsérülhet. Kizárólag olyan USB-hálózati adatterről használja a LED-es fénykereket, amely megfelel a termék műszaki adatainak.
- A LED-es fénykereket ne szerelje szét. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- A fénykerék LED-jeit nem lehet cserélni. Ha a beépített LED-ek élettartamuk végére érnek, az egész terméket ártalmatlanítani kell.
- Óvja a LED-es fénykereket fröccsenő vagy cseppenő víztől, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Kerülje a nagy hideget vagy meleget, a közvetlen napsugárzást, illetve a mechanikus rezgéseket vagy ütéseket.
- Az USB-kábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. Az USB-kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A termék tisztításához ne használjon maró tisztítószeret, spirituszt, hígítót stb.

Üzembe helyezés

hu

1. Akassza a LED-es fénykereket az akasztószemmel egy kampóra, vagy

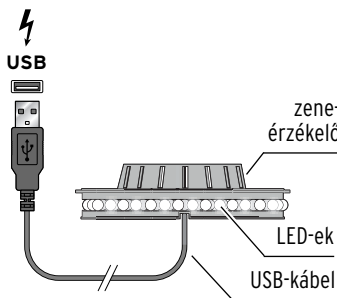

ragassza a mellékelt ragasztólappal valamilyen sima felszínre. A ragasztási felület legyen tiszta, száraz, por- és zsírmentes.

2. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy USB-hálózati adapterhez (nem - tartozék), majd dugja a hálózati adaptert egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.

3. Tegyen be zenét. A LED-es fénykerék a beépített zeneérzékelő segítségével a fényjátékot a zene üteméhez igazítja.
A zeneérzékelő 70 dB-nél nagyobb hangnyomásszintre reagál.
4. Használat után húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd húzza ki az USB-kábelt a hálózati adapterből.

Műszaki adatok

Modell:	385 628
Bemenet:	5 V  (A  szimbólum egyenáramot jelent)
Teljesítményfelvétel:	4,5 W
Izzó:	Diódák (LED)
USB-hálózati adapter: (nem tartozék)	100-240 V ~ 50/60 Hz
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



hu

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

 Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Değerli Müşterimiz!

Yeni LED dönen parti lambanız ile her partinin kahramanıyorsunuz! Aşırı parlak, renkli LED'ler duvarlara ve tavana müzik kontrollü rengarenk dönen ışık desenleri yansıtır.

Elektrik ayrı bir USB kablo üzerinden verilir (teslimat dahilinde değil).

İyi bir atmosfer ve eğlenceler dileriz.

Tchibo Ekibiniz

Güvenlik uyarıları



Bu ürün ışık rengi nedeniyle özel lambadır.

Bu özel lamba evde oda aydınlatması için uygun değildir.

Çocuklar için TEHLİKE

- Ürün oyuncak değildir. Çocukları üründen uzak tutun.


Yaralanma UYARISI

- Hızlı yanıp sönen ışık migrene sebep olabilir. Epileptik veya otizmlili kişilerde krize yol açabilir. Epileptik kriz, migren veya bayılma durumu, bu zamana kadar bu tür problem yaşamamış kişilerde de meydana gelebilir. Ailenizde veya kendinizde böyle bir durum mevcutsa ürünü kullanmayın. Ebeveynler çocuklarını LED parti lambası ile gözetimsiz bırakmamalıdır. Aşağıdaki belirtilerden biri görüldüğünde, LED parti lambası hemen kapatılmalı ve bir doktora danışılmalıdır: Kramplar, göz veya kas çekilmesi, hareketsizlik, bilinçsiz hareketler veya yön kaybetme.
- LED parti lambasının LED'leri çok parlaktır. LED'lere doğrudan bakmayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

- LED parti lambasını bir bilgisayara bağlayarak çalıştırmayın; çünkü yüksek elektrik akımından dolayı bilgisayar zarar görebilir. LED parti lambasını, ürünün teknik bilgilerine uymayan bir adaptör üzerinden çalıştırmayın.
- LED parti lambasını parçalara ayırmayın. Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir.
- LED parti lambasının LED'leri değiştirilemez. Entegre LED'lerin kullanım ömrü tamamlanmışsa ürünün tamamı imha edilmelidir.
- LED parti lambasını püskürtme ve damlama sularına karşı koruyun ve suya veya başka sıvılara daldırmayın.
- Yoğun soğuk veya sıcaktan, doğrudan güneş ışınından, mekanik titreşimlerden veya darbelerden koruyun.
- USB kablosu bükülmemeli veya sıkışmamalıdır. USB kablosunu sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlı cisimlerden uzak tutun.
- Ürünü temizlemek için aşındırıcı temizleme maddesi, ispirto, tiner vs. kullanılmamalıdır.

Çalıştırma

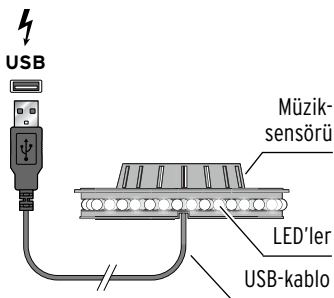

1. LED parti lambasını duruma göre vidalar ile bir kancaya asın veya teslimat dahilindeki yapışkan bant ile düz bir yüzeye yapıştırın. Yüzey kuru, tozsuz, yağsız ve kirsiz olmalıdır.
2. USB kablosunu bir USB elektrik adaptörüne takın (teslimat dahilinde değil) ve elektrik adaptörünü kolayca ulaşacağı bir prize takın.

3. Müziği açın. LED parti lambasındaki entegre müzik sensörü ile LED ışık, müziğin ritmine uyar.
Müzik sensörü 70 dB ve üstü ses basıncı seviyesine tepki verir.
4. Kullanım sonrası daima USB elektrik adaptörünü prizden çıkarın ve USB kabloyu elektrik adaptöründen çıkarın.

Teknik bilgiler

Model:	385 628
Giriş:	5 V  (Bu sembol  doğru akımın göstergesidir)
Güç alımı:	4,5 W
Ampul:	Işıklı diyotlar (LED'ler)
USB-elektrik adaptörü:	100-240 V ~ 50/60 Hz (teslimat kapsamında bulunmaz)
Ortam sıcaklığı:	+10 ila +40 °C arası
Tchibo için özel olarak üretilmiştir:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.



tr

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

Artikelnummer | Product number | Référéce | Číslo výrobku
Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası :

385 628
