


Auf einen Blick (Lieferumfang)

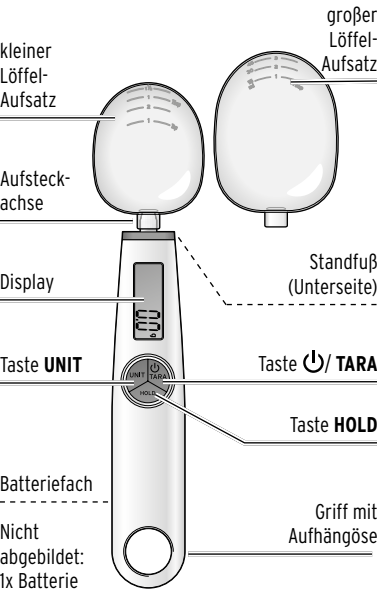

Technische Daten	
Modell:	601 352 / 604 396
Batterie:	1 x CR2032 (Lithium), 3 V (nach UN 38.3 getestet)
Nennenergie:	0,63 Wh
Messbereich:	0,5 bis 300 g / 0.005 bis 10.5 oz
Mess-Schritte:	0,1 g-Schritte / 0.005 oz-Schritte
Automatisches Ausschalten nach ca. 2 Minuten.	

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheits-hinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anlei-tung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Löffelwaage ist zum Wiegen von kleinen Lebensmittelmengen bis 300 g vorgesehen. **Verwenden Sie die Löffelwaage nicht als Rührlöffel!**

Dosieren Sie mit der Löffelwaage keine Medikamente!

Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

GEFAHR für Kinder

- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Der Artikel ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn eine Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schwe- ren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie daher sowohl neue als auch verbrauchte Batterien sowie den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!


WARNUNG vor Verbrennungen/Brand/ Verletzungen


- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Ein- setzen unbedingt auf die richtige Polari- tät (+/-). Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT – Sachschäden


- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Gehen Sie vorsichtig mit der Löffelwaage um. Lassen Sie sie nicht fallen und schüt- zen Sie sie vor starken Erschütterungen.
- Tauchen Sie die Löffelwaage nicht bis zum Griff in Wasser oder Flüssigkeiten ein. Benutzen Sie sie auch nicht zum Umrüh- ren von Flüssigkeiten. Um die Aufsteckachse herum kann sonst Flüssigkeit in das Gerät eindringen.

Batterie einsetzen / wechseln

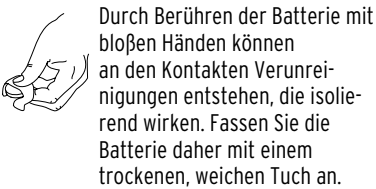

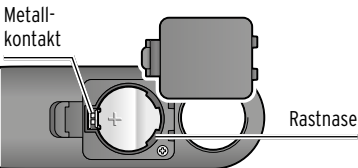1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die kleine Lasche am Batteriefachdeckel zur Seite drücken.
2. Schieben Sie die mitgelieferte Batterie unter die Rastnasen und drücken Sie sie ins Batteriefach, sodass sie unter dem Metallkontakt liegt. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Der Pluspol (+) muss nach oben zeigen.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Batterie wechseln



- 
- Ein Batteriewechsel wird erforderlich, wenn im Display **Low** angezeigt wird oder gar keine Anzeige mehr erscheint.
- ▷ Tauschen Sie die verbrauchte Batterie gegen eine neue Batterie desselben Typs aus wie vorstehend beschrieben. Zum Herausnehmen der verbrauchten Batterie müssen Sie den Metallkontakt mit einem spitzen, schmalen Gegen- stand (z.B. Bleistift) vorsichtig etwas zur Seite drücken.

- ### Gebrauch
- ▷ Reinigen Sie die Löffel-Aufsätze vor dem ersten Gebrauch, wie unter „Reinigen“ weiter hinten in dieser Anleitung beschrieben.

Löffel-Aufsatz aufstecken / wechseln

- 
- ▷ Stecken Sie den gewünschten Löffel- Aufsatz auf die Aufsteckachse am Gerät.
 - ▷ Zum Abnehmen ziehen Sie den Löffel- Aufsatz einfach von der Aufsteckachse ab.

Damit Sie auch Rezept-Mengenangaben wie „Teelöffel“ und „Esslöffel“ mit der Waage bestimmen können, verfügen die beiden Löffel-Aufsätze über eine entsprechende Skalierung.

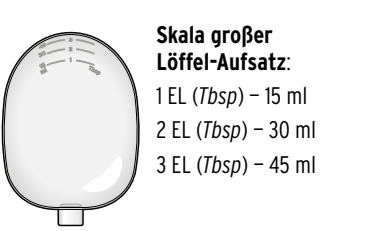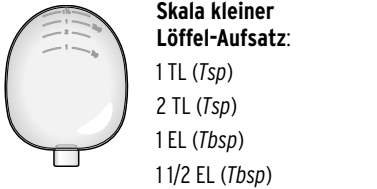

Wiegen

1. Halten Sie die Löffelwaage waagerecht und drücken Sie die Taste **UNIT/TARA**, um das Gerät einzuschalten. Im Display wird kurz **88888** angezeigt, während sich die Waage kalibriert. Anschließend wird **0.0g** (bzw. **0.000oz**) angezeigt.
 -  Falls nicht **0.0g** (bzw. **0.000oz**) ange- zeigt wird, drücken Sie kurz die Taste **UNIT/TARA**.
 2. Drücken Sie ggf. die Taste **UNIT**, um die Maßeinheit von **g** (Gramm) auf **oz** (Unzen) umzustellen. Standardmäßig ist die Waage auf Gramm voreingestellt.
 3. Nehmen Sie die gewünschte Zutat direkt mit dem Löffel-Aufsatz auf und halten Sie die Löffelwaage dann wieder waagerecht.
- Halten Sie die Löffelwaage dabei ganz ruhig**, bis das gemessene Gewicht im Display angezeigt wird.

Hold-Funktion


- Sie können das ermittelte Gewicht im Display „einfrieren“, z.B. um es besser ablesen zu können.
- ▷ Drücken Sie die Taste **HOLD**, sobald das ermittelte Gewicht angezeigt wird. Das Gewicht wird nun dauerhaft an- gezeigt, auch wenn Sie das Wiegegut vom Löffel-Aufsatz entfernen. Links oben im Display erscheint zusätzlich **HOLD**.
 - ▷ Drücken Sie erneut die Taste **HOLD**, um in den normalen Wiegemodus zurückzukehren. **HOLD** links oben im Display erlischt.

Waage auf Null stellen (Zuwiege-Funk- tion)

Mit der Zuwiege-Funktion können Sie meh- rere Zutaten hintereinander auf demselben Löffel-Aufsatz abwiegen. Überlasten Sie die Löffelwaage dabei jedoch nicht – **das maximale Gesamtgewicht von 300 g darf nicht überschritten werden!**

1. Ermitteln Sie das Gewicht der ersten Zutat und drücken Sie dann kurz die Taste **UNIT/TARA**, um die Waage auf Null zu stellen. Im Display wird wieder **0.0g** (bzw. **0.000oz**) angezeigt.
 2. Geben Sie die nächste Zutat mit auf den Löffel-Aufsatz. Das Display zeigt nun nur das Gewicht dieser Zutat an.
- ▷ Dies können Sie beliebig oft fortsetzen, bis Sie das zulässige Gesamtgewicht (300 g) oder das Aufnahmevolumen des Löffel-Aufsatzes erreicht haben.
 - ▷ Wenn die Waage einen negativen Wert (–) anzeigt, z.B. weil Sie das Wiegegut teilweise oder ganz vom Löffel-Aufsatz entfernt haben, drücken Sie kurz die Taste **UNIT/TARA**. So stellen Sie die Waage wieder auf Null.

Überlast

- 
- Wenn im Display **Err** ange- zeigt wird, ist der Mess- bereich der Waage (300 g) überschritten.

Entfernen Sie das Wiegegut vom Löffel- Aufsatz, um in den normalen Wiegemodus zurückzukehren.

Gerät ausschalten

- ▷ Um die Löffelwaage auszuschalten, halten Sie die Taste **UNIT/TARA** so lange gedrückt, bis die Anzeige im Display erlischt.

Wenn Sie die Löffelwaage nicht benutzen, schaltet sich das Gerät nach ca. 2 Minuten automatisch aus.

Bei Fehlfunktionen zurücksetzen (Reset)

Halten Sie die Waage von extremen elektro- magnetischen Einflüssen wie z.B. Funkge- räten, Mobiltelefonen etc. fern, da dies zu Fehlfunktionen und falschen Anzeigewerten führen kann. Wenn die Löffelwaage offensichtlich falsche Werte anzeigt, setzen Sie das Gerät zurück und wechseln Sie ggf. den Standort. Danach ist die Waage wieder einsatzbereit.

- ▷ Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät heraus, warten Sie einige Sekunden und legen Sie die Batterie anschließend wieder mit dem Pluspol (+) nach oben ein.

Reinigen

- ▷ Nehmen Sie die Löffel-Aufsätze zum Reinigen immer vom Gerät ab.
- ▷ Reinigen Sie die Löffel-Aufsätze von Hand oder in der Spülmaschine.
- ▷ Wischen Sie den Griff bei Bedarf mit einem leicht mit Wasser angefeuchte- ten Tuch sauber und anschließend mit einem weichen Tuch trocken. Tauchen Sie den Griff auf keinen Fall in Wasser ein. Er ist auch nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeig- net.

Entsorgen

- 
- Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Alt- geräte getrennt vom Hausmüll zu entsor- gen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

- 
- Batterien und Akkus** gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzu- geben.


Digital Spoon Scales

Instructions for use

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 109926FV05X07X · 2020-06

Product number: 601 352 / 604 396

At a glance (features)

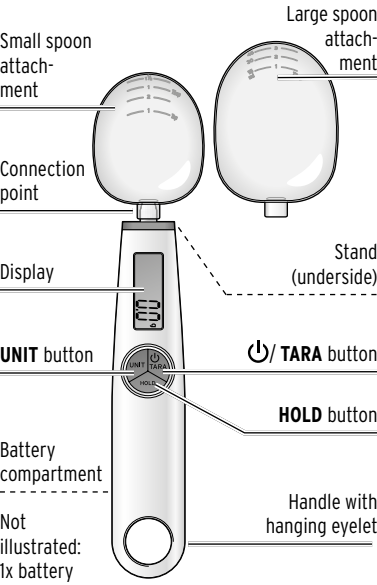

Technical specifications

Model: 601 352 / 604 396
Battery: 1 x CR2032 (lithium), 3 V (tested as per UN 38.3)
Watt-hour rating: 0.63 Wh
Measurement range: 0.5 to 300 g / 0.005 to 10.5 oz
Increments: 0.1 g / 0.005 oz increments
Automatic switch-off after approx. 2 minutes.
In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.



Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

Intended use

The spoon scales are designed for weighing small amounts of food up to 300 g. **Do not use the spoon scales for stirring!**

Do not use the spoon scales for measuring out medication!

The product is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

DANGER to children

- Swallowing batteries can be fatal. This product is equipped with a button cell battery. If a button cell battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.
- Keep all packaging materials out of the reach of children. There is a risk of suffocation!

WARNING – risk of burns/fire/injury

- Warning! Lithium batteries can explode if inserted incorrectly. Ensure that the polarity (+/-) is correct when inserting the battery. Only use batteries of the same type or equivalent ones (see “Technical specifications”).
- If a battery leaks, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.
- Batteries must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited. In addition, single-use batteries must not be charged.

CAUTION – material damage


- Protect batteries from intense heat. Remove the battery from the product when it is flat or if you do not intend to use the product for a longer period of time. This will prevent damage caused by leakage.
- Clean the contacts on the device and battery as required before inserting it. Risk of overheating!
- Take care when using the spoon scales. Do not drop them and protect them from strong impacts and vibrations.

Inserting / replacing the battery



The battery should not be handled with bare hands, as the oily residue left behind may have an insulating effect on the contacts. Therefore, only touch the battery using a soft, dry cloth.

1. Open the battery compartment by pushing the small latch on the battery compartment lid to the side.

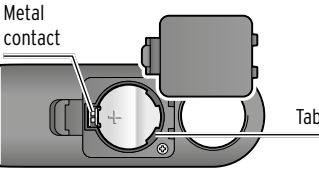

2. Slide the battery provided under the tabs and press it into the battery compartment so that it is positioned under the metal contact. Ensure that the polarity is correct when inserting the battery. The positive pole (+) must be facing upwards.
3. Close the battery compartment.

Replacing the battery

The battery needs replacing if **Low** appears on the display, or if the display remains blank.

- Replace the old battery with a new one of the same type as described in the previous section. To remove the old battery, carefully push the metal contact to the side with a small, pointed object (e.g. a pencil).

Use

- Clean the spoon attachments as described under “Cleaning” further on in these instructions before using them for the first time.

Attaching / changing a spoon attachment



- Press the spoon attachment you require onto the connection point on the device.
- To remove the spoon attachment, simply pull it off the connection point.

To enable you to also use the scales to measure out amounts in “teaspoons” and “tablespoons”, both spoon attachments are marked with a corresponding scale.



Scale on the small spoon attachment:

- 1 Tsp
- 2 Tsp
- 1 Tbsp
- 1 1/2 Tbsp



Scale on the large spoon attachment:

- 1 Tbsp – 15 ml
- 2 Tbsp – 30 ml
- 3 Tbsp – 45 ml

Weighing

1. Hold the spoon scales horizontally and press the **ON/TARA** button to switch the device on. **88888** will appear briefly on the display while the scales are calibrated. **0.0g** (or **0.000oz**) will then appear.

If **0.0g** (or **0.000oz**) does not appear, briefly press the **ON/TARA** button.

2. If necessary, press the **UNIT** button to change the unit of measurement from **g** (grams) to **oz** (ounces). The scales are preset to grams.
3. Use the spoon attachment to directly scoop up the ingredient you need and then hold the spoon scales horizontally again. **Hold the scales very still when doing so**, until the measured weight is shown on the display.

Hold function

You can “freeze” the measured weight on the display in order to read it better, for example.

- Press the **HOLD** button until the measured weight is displayed. The weight will now be shown continuously, even if you remove the ingredient from the spoon attachment. **HOLD** will also appear in the upper left corner of the display.
- Press the **HOLD** button again to return to the usual weighing mode. **HOLD** will disappear from the upper left corner of the display.

Setting the scales to zero (add-and-weigh function)


The add-and-weigh function allows you to weigh multiple ingredients on the same spoon attachment, one after the other. However, do not overload the spoon scales - **the maximum total weight of 300 g must not be exceeded!**

1. Weigh the first ingredient and, once the weight is displayed, briefly press the **ON/TARA** button to reset the scales to zero. **0.0g** (or **0.000oz**) will reappear on the display.

2. Place the next ingredient on the spoon attachment. The display will now show the weight of this ingredient only.

- You can proceed in this way for as many ingredients as you require until you have reached the total weight permitted (300 g) or until the spoon attachment is full.
- If the scales show a negative value (-), e.g. because you have removed the ingredient or a part of it, press **ON/TARA**. The scales will then be reset to zero.

Capacity overload



If **Err** is shown on the display, the measurement range of the scales (300 g) has been exceeded.

Remove the ingredient from the spoon attachment to return to the normal weighing mode.

Switching the device off

- To switch off the spoon scales, press and hold the **ON/TARA** button until the display goes blank.

If you do not use the spoon scales, they will switch off automatically after approx. 2 minutes.

Resetting when malfunctions occur

Keep the scales away from devices that emit strong electromagnetic fields, such as radio-controlled appliances, mobile phones, etc., as they can cause the spoon scales to malfunction, leading to incorrect values being displayed.

If the spoon scales display values that are clearly incorrect, reset the device and change location if necessary. The scales are then ready for use again.

- Remove the battery from the device, wait for a few seconds and then reinsert it with the positive pole (+) facing upwards.

Cleaning

- Always remove the spoon attachments from the device for cleaning.
- Clean the spoon attachments by hand or in the dishwasher.
- Wipe off the handle as needed with a cloth that has been slightly dampened with water, and then wipe it dry with a soft cloth. Never immerse the handle in water. It is also not dishwasher-safe.

Disposal



Devices marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Information about where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.



Single-use batteries and rechargeable batteries must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of all flat batteries at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.