


# Elektronisches Schlagzeug-Set

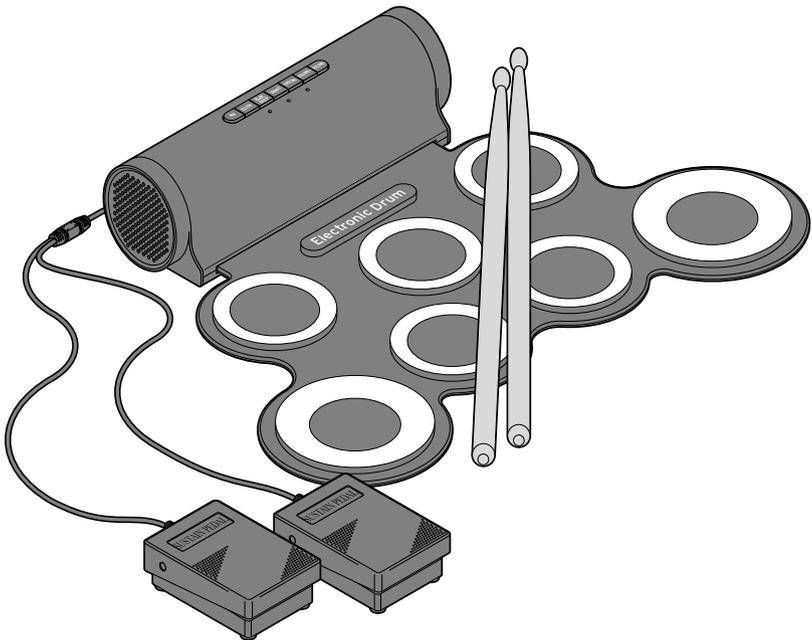

## Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihr neues elektronisches Schlagzeug für daheim und unterwegs bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten:

- 7 Pads: 1x Snare, 3x Toms, 1x Crash, 1x Ride, 1x Hi-Hat
- 2 Fußpedale: 1x Bass Drum, 1x Closed Hi-Hat
- Klangauswahl aus 5 verschiedenen Optionen
- 3 Rhythmen (4/4 - 3/4 - 6/8)
- 8 vorinstallierte Demo-Songs
- mit Drumsticks oder den Fingern bespielbar
- Audio-Ausgang an Kopfhörer, Verstärker oder PC
- Audio-Eingang vom MP3-Zuspieler
- 2 eingebaute Lautsprecher für guten Sound
- abwischbare Silikonoberfläche
- aufrollbar für leichten Transport

Wir wünschen Ihnen unterhaltsame Stunden mit diesem Artikel.

## Ihr Tchibo Team



[www.tchibo.de/anleitungen](http://www.tchibo.de/anleitungen)

---

## Inhalt

- |   |   |
|---|---|
| <b>3 Sicherheitshinweise</b>            | 9 Position von Snare und Hi-Hat tauschen          |
| <b>5 Auf einen Blick (Lieferumfang)</b> | 9 Musik einspielen                                |
| <b>7 Inbetriebnahme</b>                 | 10 Externe Wiedergabegeräte anschließen           |
| 7 Fußpedale anschließen                 |   |
| 7 Auspacken und aufstellen              |   |
| 7 Stromanschluss herstellen             |   |
| <b>8 Grundfunktionen</b>                | <b>10 Störung/Abhilfe</b>                         |
| 8 Gerät ein-/ausschalten                | <b>11 Reinigen und aufbewahren</b>                |
| 8 Lautstärke regeln                     | <b>12 Technische Daten</b>                        |
| 8 Demo-Musik hören                      | <b>12 Entsorgen</b>                               |
| <b>9 Selbst spielen</b>                 | <b>13 Garantie</b>                                |
| 9 Klang wählen                          |   |
| 9 Rhythmus wählen (Metronom-Funktion)   | <b>14 Tchibo Repair Center und Kundenberatung</b> |
-

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.  
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### Verwendungszweck

- Der Artikel dient als elektronisches Musikinstrument zum Schlagzeugspielen und der direkten Wiedergabe von MP3-Zuspielern.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur in trockenen Innenräumen.

### GEFAHR für Kinder

- Kein Kinderspielzeug!  
Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Nur unter Aufsicht Erwachsener verwenden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.  
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

### GEFAHR durch Elektrizität

-  Betreiben Sie den Artikel nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Bedienen Sie den Artikel nicht mit feuchten Händen.

- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt. Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzadapter schnell ziehen können.
- Nehmen Sie den Artikel nicht in Betrieb, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
- Der Artikel darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (z.B. Blumenvasen, Kaffeetassen) unmittelbar neben oder auf das Gerät.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt bzw. durch unseren Kundenservice durchführen.






### WARNUNG vor Gehörschäden

-  Wenn Sie Ohrhörer verwenden: Hohe Lautstärke bei der Verwendung der Ohrhörer kann zum Verlust des Hörsinns führen. Bevor Sie die Ohrhörer aufsetzen, stellen Sie die Lautstärke leise! Ihr Gehör kann Schaden nehmen, wenn es zu lange oder zu plötzlich hohen Lautstärken ausgesetzt wird.

## **VORSICHT - Sachschäden**


- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Halten Sie spitze und scharfe Gegenstände fern.
- Legen Sie nichts auf dem Artikel ab - weder im aufgerollten noch im entrollten Zustand.
- Rollen Sie den Artikel nicht zu fest, dies kann die Elektronik beschädigen. Ziehen oder verdrehen Sie die Pads auch nicht.
- Benutzen Sie den Artikel nicht auf unebenem Untergrund.
- Verwenden Sie den Artikel nur mit dem beiliegenden Netzadapter.
- Halten Sie den Artikel fern von starken elektromagnetischen Strahlungen, da diese die Funktion des Artikels zerstören können.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

## Auf einen Blick (Lieferumfang)

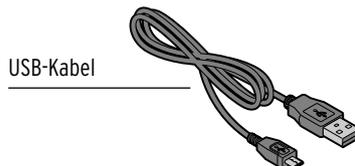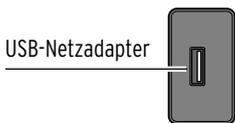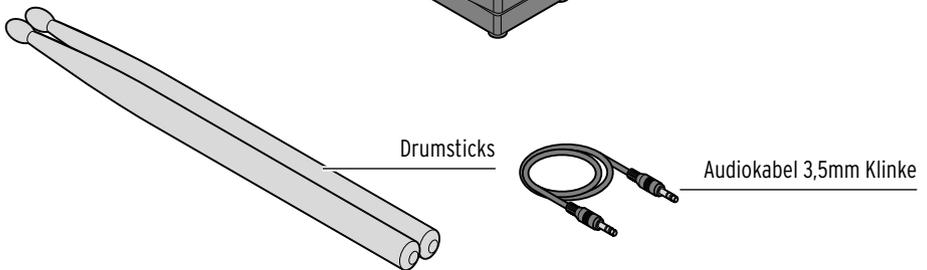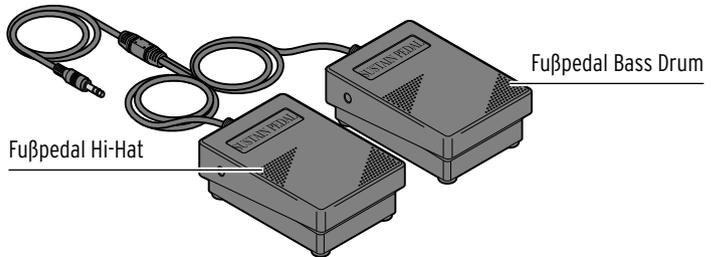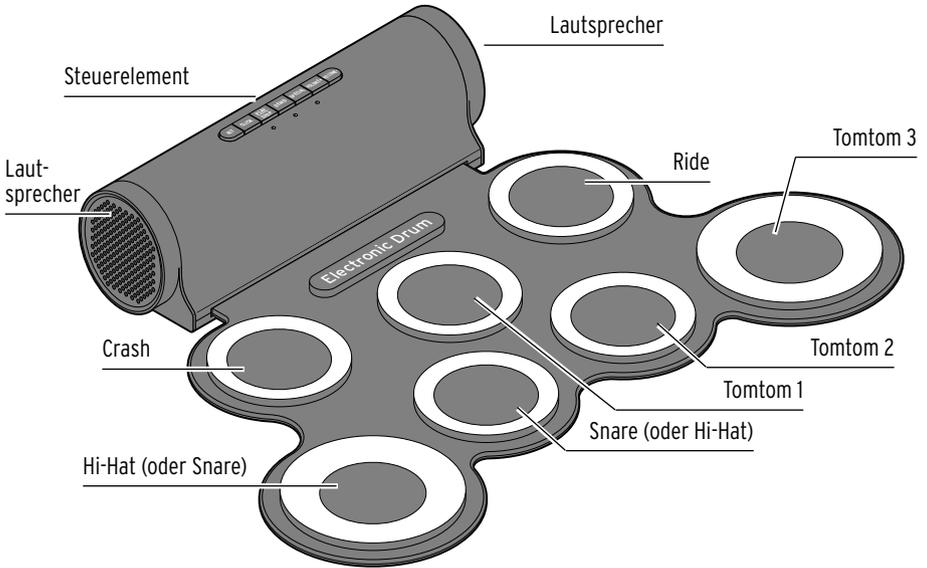

## Steuerelement

### Bedienfeld

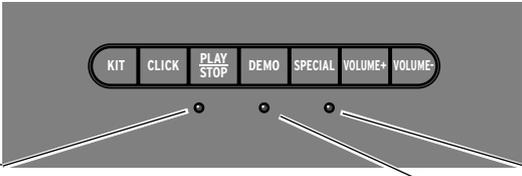

leuchtet bei jedem Ton

leuchtet bei jedem Ton

- KIT** Klang wählen

---

- CLICK** Metronom-Funktion / Rhythmus wählen

---

- PLAY/STOP** Demo/Metronom starten und stoppen

---

- DEMO** Demo-Stücke wählen und abspielen

---

- SPECIAL** Position von Hi-Hat und Snare tauschen

---

- VOLUME+** Lautstärke erhöhen


---

- VOLUME-** Lautstärke verringern

---

Betriebs-Kontrollleuchte

### Rückseite

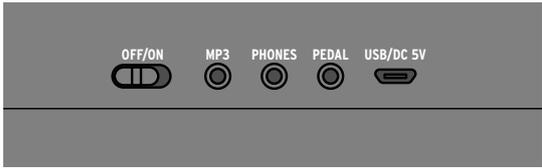

- OFF/ON** aus-/einschalten

---

- MP3** MP3-Zuspieler anschließen

---

- PHONES** Kopfhörer oder externe Lautsprecher anschließen

---

- PEDAL** Fußpedale anschließen

---

- USB/DC5V** Stromanschluss über USB-Kabel


---

# Inbetriebnahme

## Auspacken und aufstellen


- ▷ Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▷ Entrollen Sie das Schlagzeug vollständig und legen Sie es auf eine saubere, ebene, gerade Oberfläche.

## Stromanschluss herstellen

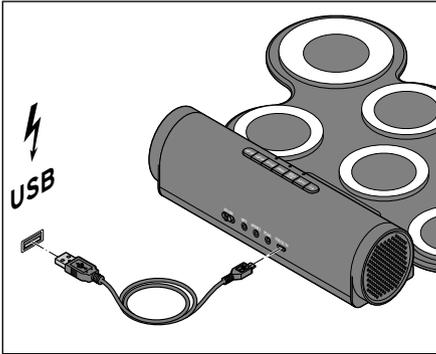

1. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Kabels mit der Anschlussbuchse **USB/DC5V** des Gerätes und den USB-A-Stecker mit dem USB-Netzadapter.
2. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.

## Fußpedale anschließen

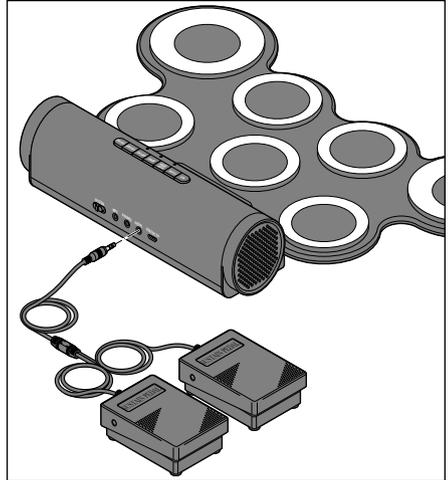


- ▷ Schließen Sie die beiden Fußpedale an die doppelt belegte Anschlussbuchse **PEDAL** an.

## Grundfunktionen

### Gerät ein-/ausschalten

- ▷ Um das Schlagzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-schalter **OFF/ON** auf der Rückseite des Gerätes auf **ON**.

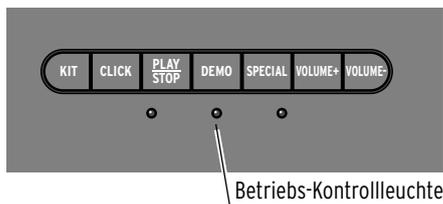

Die Betriebs-Kontrollleuchte unter der Taste **DEMO** leuchtet.

- ▷ Um das Schlagzeug wieder auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-schalter **OFF/ON** auf der Rückseite des Gerätes auf **OFF**.

### Lautstärke regeln

Sie können die Lautstärke in 10 Stufen einstellen. Bei jedem Tastendruck ertönt ein Kontroll-Ton in der aktuellen Lautstärke.

- ▷ Um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie **VOLUME+**.
- ▷ Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie **VOLUME-**.

### Demo-Musik hören

Mit der Demo-Funktion können Sie 8 verschiedene Musikstücke abspielen:

*Hardrock > Funk > Latin > Dance-floor > Samba > Cha-Cha-Cha > Swing (Hi-Hat) > Upbeat.*

- ▷ Um nacheinander in Endlos-schleife die abgespeicherten Demo-Stücke aufzurufen, drücken Sie wiederholt **DEMO**.
- ▷ Um die Wiedergabe der Demo-Stücke zu stoppen, drücken Sie **PLAY/STOP**.
- ▷ Um die Wiedergabe des zuletzt gehörten Demo-Stücks erneut zu starten, drücken Sie **PLAY/STOP**.
- ▷ Um das nächste Demo-Stück zu starten, drücken Sie **DEMO**.

**i** Die im Anschluss beschriebenen unterschiedlichen Klangeinstellungen haben keinen Einfluss auf die Demo-Stücke.

## Selbst spielen

- ▷ Spielen Sie auf dem Schlagzeug mit den Drumsticks oder den Fingern wie auf einem normalen Schlagzeug.
- ▷ Das eine Fußpedal ist für den Klang des Hi-Hat zuständig: Mit dem Fuß auf dem Pedal verleihen Sie dem Hi-Hat einen geschlossenen Sound. Nehmen Sie den Fuß herunter, bekommt das Hi-Hat einen offenen Sound.
- ▷ Das andere Fußpedal dient als Bass Drum.

### Klang wählen

Sie können zwischen 5 verschiedenen Klangvarianten wählen:

**Pop > Rock > Latin > Elektro > Percussion.**

- ▷ Um nacheinander in Endloschleife die verschiedenen Klangvarianten aufzurufen, drücken Sie wiederholt **KIT**.

Bei jedem Tastendruck ertönt ein Kontroll-Ton.

### Rhythmus wählen (Metronom-Funktion)

Sie können zwischen 3 verschiedenen Rhythmen wählen:


**4/4 > 3/4 > 6/8.**

- ▷ Um nacheinander in Endloschleife die verschiedenen Rhythmen aufzurufen, drücken Sie wiederholt **CLICK**. Das Schlagzeug gibt wie ein Metronom den Rhythmus vor, mit dem Sie mitspielen können.

- ▷ Zum Beenden der Metronom-Funktion drücken Sie erneut **PLAY/STOP**.

### Position von Snare und Hi-Hat tauschen

Um das Schlagzeug ggf. besser an Ihre Gewohnheiten anzupassen, können Sie die Pads für Snare und Hi-Hat tauschen. Drücken Sie dafür **SPECIAL**.

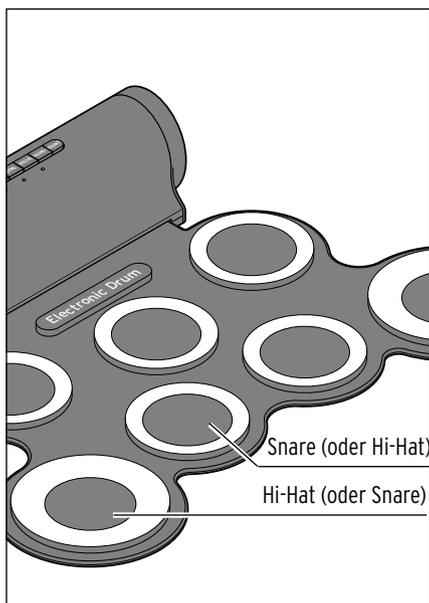


### Musik einspielen

Um als Begleitung zu aufgenommenen Songs (MP3) zu spielen, können Sie einen Zuspieler (Smartphone, Tablet, MP3-Player) anschließen.

- ▷ Schließen Sie das beiliegende Audio-Kabel an den Kopfhörer-Ausgang des Zuspielers und die

Anschlussbuchse **MP3** des Schlagzeugs an.

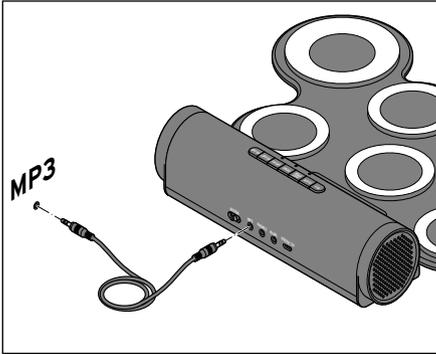

- ▷ Steuern Sie die Wiedergabe und die Lautstärke des Zuspilers direkt am Zuspiler selbst.

### Externe Wiedergabegeräte anschließen

- ▷ Schließen Sie ein externes Wiedergabegerät - z.B. Lautsprecher, Kopfhörer oder Verstärker - mit einem geeigneten Audiokabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker an die Anschlussbuchse **PHONES** an.

**i** Der interne Lautsprecher wird automatisch ausgeschaltet, sobald ein Kabel in der Buchse **PHONES** steckt.

---

## Störung/Abhilfe

Wenn das Gerät brummende oder andere Störgeräusche erzeugt ...

### Störung:

- Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Entfernen Sie das Gerät aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einem glatten, ebenen Untergrund. Es muss plan aufliegen.
- Vermeiden Sie Orte mit starken Temperatur-/Luftfeuchtigkeitschwankungen.

### Abhilfe:

- ▷ Führen Sie einen **Reset** durch: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie für einige Sekunden das USB-Kabel ab. Beheben Sie die Störung. Schließen Sie das Gerät danach wieder an, schalten es ein und versuchen Sie die gewünschten Funktionen erneut.

## Reinigen und aufbewahren



**GEFAHR** - Lebensgefahr durch Stromschlag

- Ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Schützen Sie es auch vor Tropf- und Spritzwasser.

**VORSICHT** - Sachschaden

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

- ▷ Bewahren Sie das Schlagzeug locker aufgerollt auf, geschützt vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
  - ▷ Halten Sie spitze und scharfe Gegenstände fern.
  - ▷ Legen Sie nichts auf dem Schlagzeug ab - weder im aufgerollten noch im entrollten Zustand.
- 
- ▷ Wischen Sie das Steuerelement mit einem trockenen und weichen Tuch ab.
  - ▷ Die Pads können Sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.  
Bei starker Verschmutzung können Sie auch ein wenig mildes Spülmittel verwenden. Wischen Sie danach das Spülmittel sorgfältig ab und trocknen Sie die Pads gründlich.

## Technische Daten

Modell:	383 533
Leistung:	5 Watt
Lautsprecher:	2x 3 Watt
Anschlüsse:	Micro-USB-Eingang für DC 5V Audio-Eingang 3,5 mm Klinke Audio-Ausgang 3,5 mm Klinke
Netzadapter:	Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max. Ausgang: 5,0 V  1,0 A  Schutzklasse: II  <small>(Das Symbol  bedeutet Wechselstrom,  bedeutet Gleichstrom,  zeigt die Polung der Anschlussbuchse,  bedeutet Schutz durch doppelte Isolierung)</small>
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.de">www.tchibo.de</a>

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.



---

## Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



**Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back.  
Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tchibo.de/entsorgung](http://www.tchibo.de/entsorgung).

## Garantie

Die Tchibo GmbH übernimmt **3 Jahre Garantie** ab Kaufdatum.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie ist die Vorlage eines Kaufbelegs von Tchibo oder eines von Tchibo autorisierten Vertriebspartners.

Diese Garantie gilt innerhalb der EU, der Schweiz und in der Türkei. Sollte sich wider Erwarten ein Mangel herausstellen, füllen Sie bitte den beigefügten Service-Scheck aus. Schicken Sie ihn zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs und dem sorgfältig verpackten Artikel an das Tchibo Repair Center.

Wenn Sie den Artikel **innerhalb Deutschlands** verschicken, füllen Sie bitte den DHL-Versandschein aus, kleben ihn auf das Paket und versenden Sie den Artikel kostenfrei per DHL.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, sowie Verschleißteile / Verbrauchsmaterial. Diese können Sie unter der angegebenen Rufnummer bestellen.

Nichtgarantiereparaturen können Sie gegen individuelle Berechnung zum Selbstkostenpreis vom Tchibo Repair Center durchführen lassen.

Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Der Artikel wird in dem genannten Tchibo Repair Center repariert. Bitte senden Sie ihn direkt an das für Ihr Land zuständige Repair Center. Nur dann kann eine zügige Bearbeitung und Rücksendung erfolgen.

Für Produktinformationen, Zubehörbestellungen oder Fragen zur Serviceabwicklung rufen Sie bitte unseren Tchibo Kundenservice an. Bei Rückfragen geben Sie die Artikelnummer an.

## Tchibo Repair Center und Kundenberatung

### Deutschland

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
EURO REPAIR  
Europa-Allee 77  
54343 Föhren  
DEUTSCHLAND**



**0800 - 33 44 99 5**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.de](mailto:service@tchibo.de)

### Österreich

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
EURO REPAIR  
Europa-Allee 77  
54343 Föhren  
DEUTSCHLAND**



**0800 - 711 020 012**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 8.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.at](mailto:service@tchibo.at)

### Schweiz

**TCHIBO  
REPAIR CENTER  
SCHWEIZ  
Hirsrütiweg  
4303 Kaiseraugst  
SCHWEIZ**



**0800 - 22 44 44**  
(kostenfrei)

Montag - Sonntag  
(auch an Feiertagen)  
von 7.00 bis 22.00 Uhr  
E-Mail: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

---

**Artikelnummer: 383 533**  
Deutschland Österreich Schweiz

---



Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_


PLZ, Ort \_\_\_\_\_

# Unfrei

UNFREI-Paketmarke anbringen

<b>E</b>	einziehendes Entgelt ..... EUR
----------	-----------------------------------

Paketzentrum 56

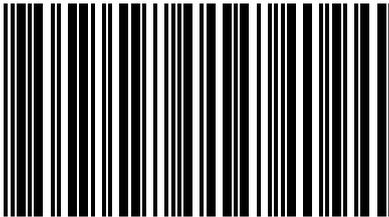

54343.044.500.02 4

**TCHIBO REPAIR CENTER**  
**Euro-Repair**  
**Europa-Allee 500**  
**54343 Föhren**  
**DEUTSCHLAND**



## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel. (tagsüber) \_\_\_\_\_

**Liegt kein  
 Garantiefall vor\*:**  
 (bitte ankreuzen)

Artikel bitte unrepariert zurücksenden.

Bitte Kostenvoranschlag erstellen, wenn Kosten von über EUR 15,-/SFR 17,- entstehen.

\*Sie tragen die Kosten für die Rücksendungen von Artikeln, die sich außerhalb der Garantie und Gewährleistung befinden.





## DHL-Versandschein - nur innerhalb Deutschlands

1. Schneiden Sie dieses Blatt aus.
2. Schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse darauf.
3. Kleben Sie das Blatt auf Ihr Paket.
4. Bringen Sie das Paket zur Post, lassen eine Paketnummer aufbringen und versenden es kostenfrei per DHL.

**Wichtig:** Der Strichcode darf nicht beschrieben oder überklebt werden.  
Der Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich!



## Service-Scheck

Bitte den Scheck in Blockschrift ausfüllen und mit dem Artikel einsenden.

---

**Artikelnummer:** **383 533**  
Deutschland Österreich Schweiz

---

Fehlerangabe

---

---

---

Kaufdatum Datum/Unterschrift

---

