




Handtaschenalarm

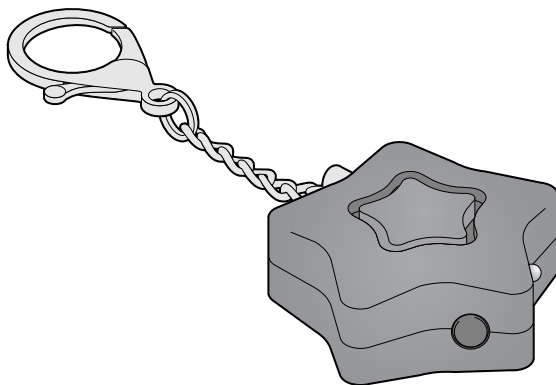

Bedienungsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrem neuen Handtaschen-Alarm können Sie im Fall Notfall oder bei Gefahr schnell und einfach auf sich aufmerksam machen. Der Handtaschen-Alarm lässt sich diskret und einfach befestigen und verfügt außerdem über eine praktische LED-Leuchte.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise



Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Handtaschenalarm ist zum Auslösen starker akustischer Signale in Notsituationen und ähnlichen Lagen konzipiert. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

GEFAHR für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von dem Artikel fern.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Der Artikel ist mit einer Knopfzelle ausgestattet. Wenn eine Knopfzelle verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Halten Sie sowohl neue als auch verbrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht korrekt schließt, verwenden Sie den Artikel nicht weiter und halten Sie ihn

von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

WARNUNG vor Gehörschäden

- Der Alarm ist sehr laut (ca. 100 dB - aus einer Distanz von 10 cm gemessen). Wenn Sie dem Alarm für längere Zeit in näherer Umgebung ausgesetzt sind, kann es zu Gehörschäden kommen.

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

WARNUNG vor Brand/Explosion

- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie deshalb beim Einsetzen unbedingt auf die Polarität (+/-).

Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp (siehe „Technische Daten“).

VORSICHT - leichte Verletzungen und Sachschäden

- Schützen Sie den Artikel vor Feuchtigkeit.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.



Das Gerät bietet keinen kompletten Schutz vor Einbruch, Überfall oder Diebstahl. Wenden Sie sich ggf. an eine der polizeilichen Beratungsstellen.


Technische Daten

Modell: 366 702 / 372 252

Batterie: 1 x CR2032/3 V

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de

Auf einen Blick (Lieferumfang)

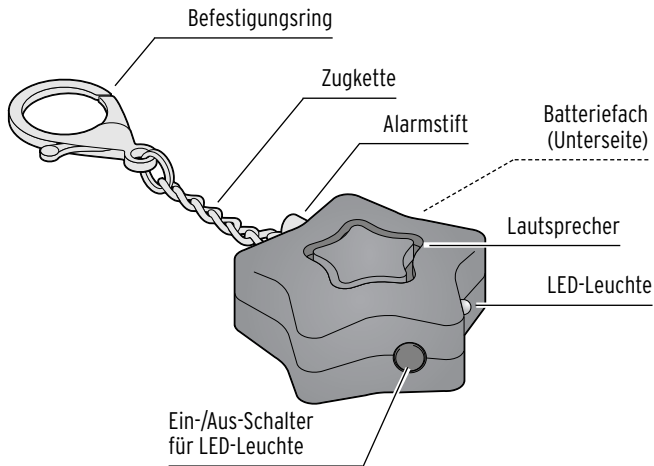

Weiterer Lieferumfang (nicht abgebildet): 1x Batterie


Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.




Batterie einlegen / Batteriewechsel



- Die Batterie muss gewechselt werden, wenn der Alarmton schwächer wird oder die LED nur noch schwach leuchtet.
- Durch Berühren der Batterie mit den bloßen Händen können an den Kontakten Verunreinigungen entstehen, die unter Umständen isolierend wirken. Verwenden Sie daher beim Batteriewechsel stets ein Tuch.

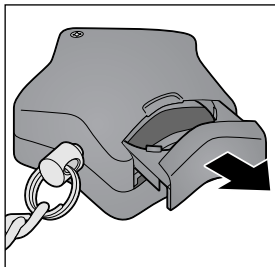

1. Ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.

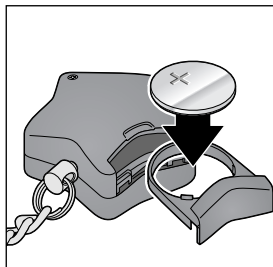


2. Legen Sie die Batterie wie abgebildet in die Batteriehalterung ein. Der Pluspol + muss dabei nach oben zeigen.
3. Schieben Sie die Batteriehalterung wieder bis zum Anschlag hinein.

Alarmfunktion auslösen

Mit dem Handtaschen-Alarm sollen Sie sich sicherer fühlen. Sobald der Stift gezogen wird, ertönt ein extrem lauter Alarm. So können Sie andere auf sich und Ihre Notsituation aufmerksam machen.

1. Befestigen Sie den Handtaschen-Alarm mit dem Befestigungsring an Ihrer Handtasche, einer Gürtelschleife o.Ä.

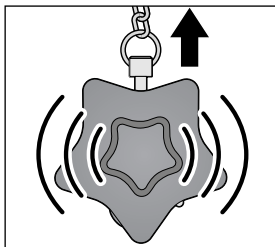

2. Ziehen Sie kräftig an der Kette, um den Alarmstift zu ziehen und so den Alarm auszulösen.

Bei voller Leistung der Batterie ertönt der Alarm mit einer Lautstärke von ca. 100 dB(A).

Um den Alarm zu deaktivieren, stecken Sie den Alarmstift wieder in das Gerät.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Wir sind Mitglied des Rücknahmesystems take-e-back. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer:

366 702 / 372 252

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.de